Rändelmutter für Einzelkindersitz

Art.-Nr. 233913 VBK0662 Stand: 17.12.2025

Montageanleitung Handel

HINWEIS

Die Montage des Einzelkindersitzes mit Rändelmutter darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Rändelmutter ersetzt den Expanderspannhebel als Befestigungsmittel.

Wenn Sie nur einen Kindersitz in der mittigen Position an der Rückwand des Einbauraums befestigen, müssen Sie die Rändelmutter verwenden.

Lieferumfang

Nr.	Benennung	Art.-Nr.	Anzahl
1	Rändelmutter	200822	1x
	Anleitung Rändelmutter für Einzelkindersitz (o. Abb.)	233913	1x

Mitgeltende Unterlagen

Benennung
Montageanleitung: 233401_VBK0512_Einzelkindersitz-ohne-Rückwand

Teileübersicht

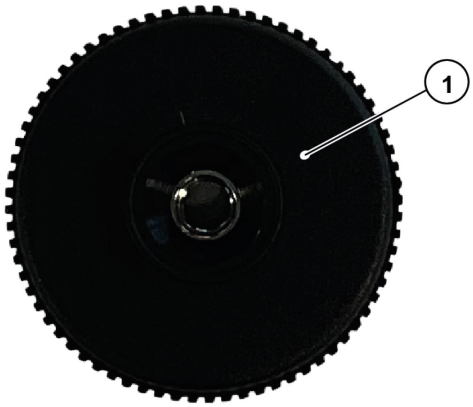


Abb. 01

Voraussetzung

Expanderspannhebel ist entfernt.

Einzelkindersitz befestigen

WARNUNG

Sturzgefahr durch Einfädeln des Exzenterspannhebels.

In der mittigen Montageposition des Einzelkindersitzes, kann der Exzenterspannhebel während der Lenkbewegung einfädeln und die Lenkbewegung blockieren.

- ➢ In der mittigen Montageposition muss die Rändelmutter (1) zur Befestigung des Einzelkindersitzes verwendet werden.

1. Einzelkindersitz in der mittigen Montageposition an der Rückwand im Einbauraum positionieren (ohne Abbildung), siehe auch mitgeltende Unterlagen.
2. Einzelkindersitz mit Rändelmutter (1) an der Außenseite der Rückwand des Einbauraums (2) befestigen.

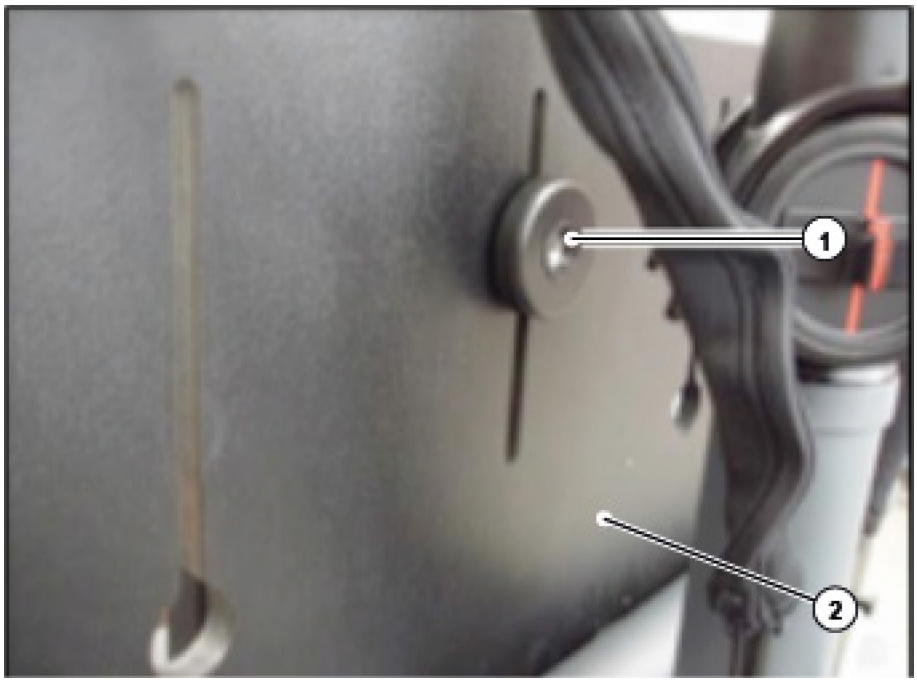


Abb. 02

Knurled nut for single child seat

Art.-No. 233913 VBK0662; Dated: 17.12.2025

Dealer Assembly instruction

NOTICE
Only allow qualified personnel to assemble the single child seat with knurled nut.

The knurled nut replaces the eccentric clamping lever as a fastener.

If you only attach one child seat in the centre position on the rear wall of the installation space, you must use the knurled nut.

Scope of delivery

No.	Part name	Art.-no.	Number of parts
1	Knurled nut	200822	1x
	Instructions knurled nut for single child seat (not shown)	233913	1x

Applicable documents

Part name
Assembly instructions: 233401_VBK0512_Single child seat without backrest

Overview of parts

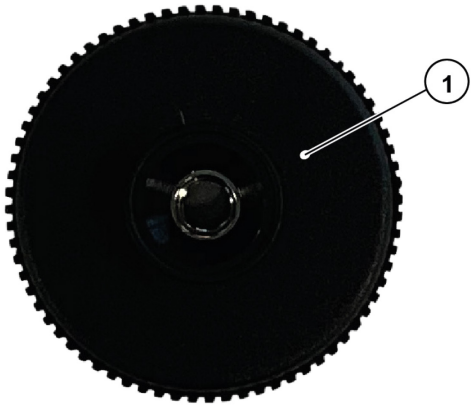


Fig. 01

Prerequisite

Eccentric clamping lever is removed.

Fastening the single child seat

WARNING

Risk of falling due to threading the eccentric clamping lever.

In the centre installation position of the single child seat, the eccentric clamping lever can thread in during the steering movement and block the steering movement.

- ➢ In the centre installation position, the knurled nut (1) must be used to secure the single child seat.

1. Position the single child seat in the centre installation position on the rear wall in the installation space (not illustrated), see also the applicable documents.
2. Secure the single child seat to the outside of the rear wall of the installation space (2) using the knurled nut (1).

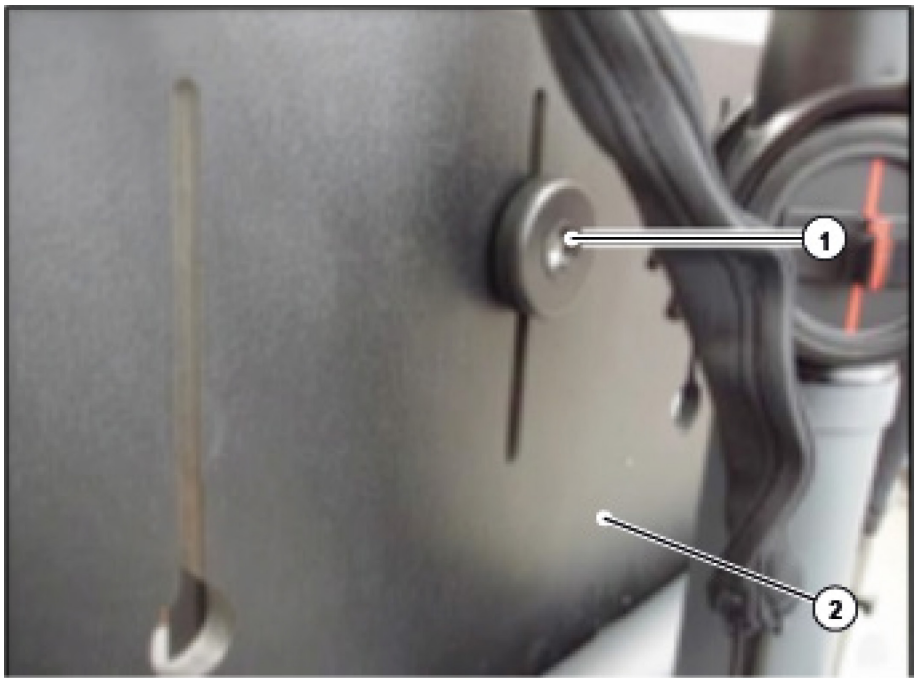


Fig. 02