Abus Schloss-Kette mit Tasche (VBK0321)

Montageanleitung Handel

HINWEIS
Die Montage Abus Schloss-Kette mit Tasche darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

HINWEIS
Bei kleinen Rahmengrößen in Kombination mit einem Gepäckträger-Akku und montierter Tasche für Abus Schloss-Kette kann die niedrigste Sattelposition nicht genutzt werden.

Lieferumfang

Nr.	Benennung	Art-Nr.	Anzahl
1	R&M Chain-Bag 1000D 100% PES (Recyceld)	230619	1 Stück
1.1	Chain-Bag-Verschluss (vormontiert)	------	------
1.2	Chain-Bag-Befestigung (vormontiert)	231424	1 Stück
2	Sattelbefestigung Oberteil	210188	1 Stück
3	Chain-Bag-Befestigung-Sattelseite	231423	1 Stück
4	M5x25 Linsenkopfschraube TX25 (ohne Abb.)	------	2 Stück
5	M5 Mutter selbstsichernd (ohne Abb.)	------	2 Stück
--	Rahmenschlosskette Abus (ohne Abb.)	211247	1 Stück
--	Anleitung Tasche zusätzliche Schlosskette Vaude (ohne Abb.)	233036	1 Stück

Teileübersicht



Abb. 01

Abus lock chain with bag (VBK0321)

Dealer Assembly Instructions

NOTICE
Only allow qualified personnel to fit the Abus lock chain with bag.

NOTICE
The lowest saddle position cannot be used on small frame sizes with a carrier battery when the bag for the Abus lock chain is fitted.

Scope of delivery

No.	Part name	Art. no.	Number
1	R&M chain bag 1000D 100% PES (recycled)	230619	1x
1.1	Chain bag closure (pre-fitted)	------	------
1.2	Chain bag fastener (pre-fitted)	231424	1x
2	Upper saddle fastener	210188	1x
3	Chain bag fastener (saddle side)	231423	1x
4	M5x25 Oval head screw TX25 (not shown)	------	2x
5	M5 Self-locking nut (not shown)	------	2x
--	Abus frame lock chain (not shown)	211247	1x
--	Instructions for bag for additional Vaude lock chain (not shown)	233036	1x

Overview of parts



Fig. 01

Riese & Müller GmbH · Am Alten Graben 2 · 64367 Mühltal · Germany
Phone: +49 6151 36686-0 · Fax: +49 6151/36686-489 · team@r-m.de · www.r-m.de

Taschen-Halterung befestigen

1. Sattelbefestigung Oberteil (2) und Chain-Bag-Befestigung-Sattelseite (3) am Sattel (6) positionieren und 2x mit Befestigungselementen (4) und (5) befestigen. Ausrichtung Sattelbefestigung Oberteil (2) entsprechend Sattelmodell beachten.

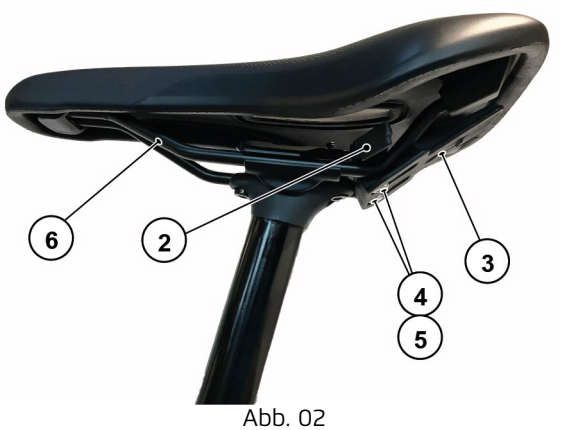

Abb. 02

Chain-Bag befestigen

Voraussetzung

Chain-Bag ist mit Rahmenschlosskette bestückt.

1. Chain-Bag (1) so weit wie möglich aufrollen.
2. Chain-Bag-Verschluss (1.1) schließen.

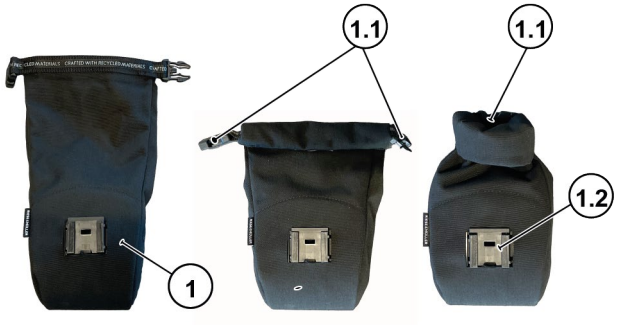

Abb. 03

3. Chain-Bag (1) mit Chain-Bag-Befestigung (1.2) auf Chain-Bag-Befestigung-Sattelseite (3) vollständig aufschieben.



Abb. 04

Fastening the bag bracket

1. Position the upper saddle fastener (2) and chain bag fastener (3) on the saddle (6) and fix in place at two points with fasteners (4) and (5). Pay attention to the direction of the upper saddle fastener (2) depending on the model of saddle.



Fig. 02

Fastening the chain bag

Prerequisite

The chain bag contains the frame lock chain.

1. Roll up the chain bag (1) as far as possible.
2. Close the chain bag closure (1.1).

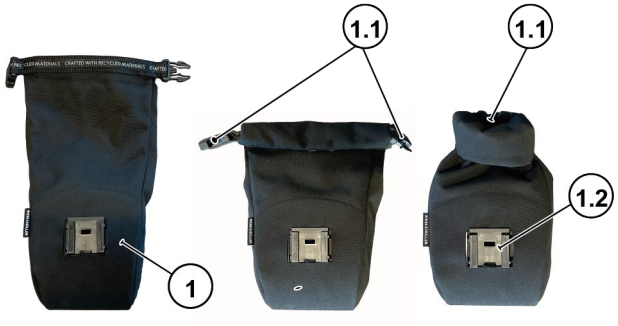

Fig. 03

3. Push the chain bag (1) with the chain bag fastener (1.2) fully onto the chain bag fastener on the saddle side (3).



Fig. 04