Birdy GEPÄCKTRÄGER EXPEDITION (140301)

Stand: 13.03.2019 14:15:00

Der Expeditions-Gepäckträger hat eine maximale Zuladung von 15 kg. Er wird fest an Rahmen und Hinterradschwinge montiert und faltet sich durch seine Gelenke automatisch zusammen, wenn das Birdy gefaltet wird. Er passt nur an Birdys ab Modelljahr 2003, alle World Birdys sowie alle Birdy grey.

> Die Anleitung besteht aus zwei Teilen (Montageanleitung und Bedienungsanleitung). Bedienungsanleitung dem Kunden aushändigen.

Lieferumfang

- **1x** Gepäckträger inkl. Gelenkstangen, Distanzhülse, Gepäckgummi und Reflektor
- **1x** Zylinderkopfschraube (M 6 x 110 mm DIN 912 A2), montiert
- **1x** Zylinderkopfschraube (M 6 x 65 mm DIN 912 A2)
- **1x** Zylinderkopfschraube (M 6 x 75 mm DIN 912 A2)
- **1x** Zylinderkopfschraube (M 6 x 80 mm DIN 912 A2), nur für Birdy World
- **1x** Mutter, selbstsichernd (M 6 DIN 985 A2)
- **1x** Hutmutter, selbstsichernd (M 6 DIN 1587 A2)
- **2x** Gleitbuchsen, Messing
- **1x** Aheadset-Kappe
- **2x** Unterlegscheibe (d = 6,4 mm DIN 433 A2
- **2x** Kunststoffspacer schwarz (M6 h = 5 mm)

Untere Gepäckträgerbefestigung montieren

1. Gleitbuchsen ① mit geeignetem Werkzeug in Hinterradschwinge einpressen.
2. Gelenkstangen ② an Hinterradschwinge platzieren.
3. Schraube M6x65 ④ mit Unterlegscheibe ③ von rechts durch Gelenkstangen ② und Hinterradschwinge stecken. Unterlegscheibe ③ und Mutter ⑤ auf Schraube ④ stecken. Mutter ⑤ so weit anziehen, dass sich Gelenkstangen spielfrei aber leichtgängig bewegen lassen.

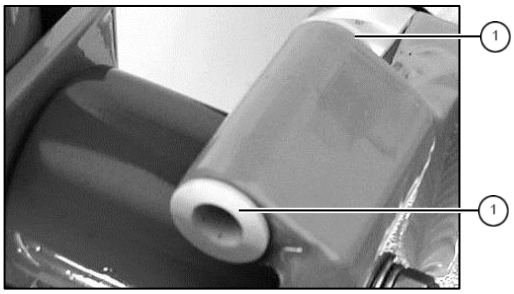

Abb. 1: Gleitbuchsen

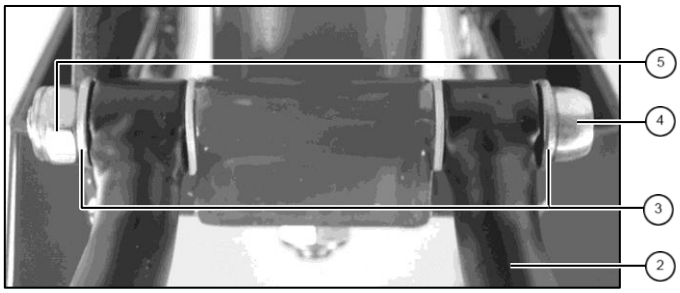

Abb. 2: untere Verschraubung

Datei: 140301-B-Gepäckträger-Expedition-160606.docx

Stand: 13.03.2019 14:15:00

Obere Gepäckträgerbefestigung montieren (Birdys mit Klemmschelle)

1. Klemmschelle ① der Sattelstütze muss um 90° gedreht montiert sein, sonst kollidiert Schnellspannhebel beim Öffnen mit Gepäckträger.
2. Obere Gepäckträgerstreben deckungsgleich zu Bohrung im Rahmen platzieren.
3. Schraube M6x75 ② (bei World Birdy M6x80) mit Unterlegscheibe ③ von rechts durch Gepäckträgerstreben, Rahmen und beide Kunststoffspacer ④ stecken.
4. Hutmutter ⑤ mit Unterlegscheibe ③ aufstecken und soweit festziehen, dass Gepäckträger sich leichtgängig aber spielfrei bewegen lässt.

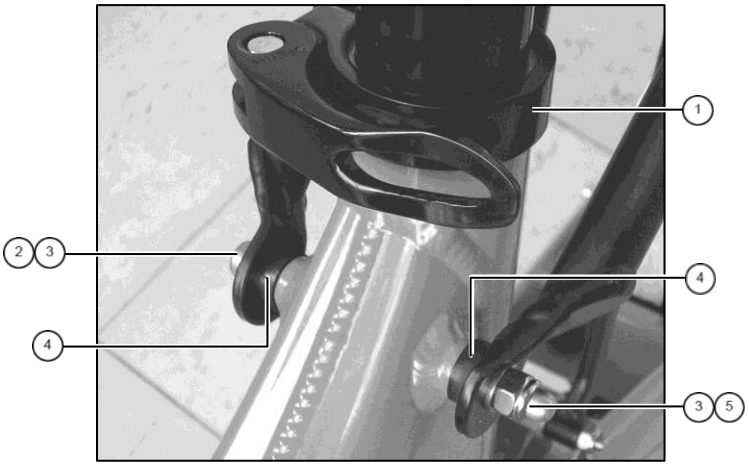

Abb. 3: obere Verschraubung

Datei: 140301-B-Gepäckträger-Expedition-160606.docx

Stand: 13.03.2019 14:15:00

Obere Gepäckträgerbefestigung montieren (Birdys mit Segmentklemmung)

1. Segmentklemmung und Sattelstütze entfernen. Aheadset-Kappe ① positionieren.
2. Position der oberen Gepäckträgerstreben prüfen (siehe Abb. 4) und gegebenenfalls richten:
   - linke Strebe soll Aheadset-Kappe leicht berühren
   - rechte Strebe soll ca. 7 mm Abstand zum Rahmen haben.

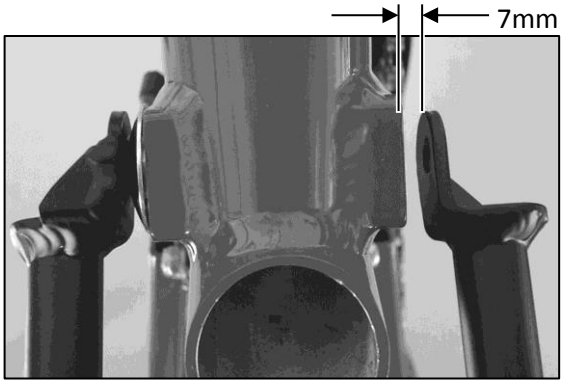

Abb. 4: Position obere Gepäckträgerstreben

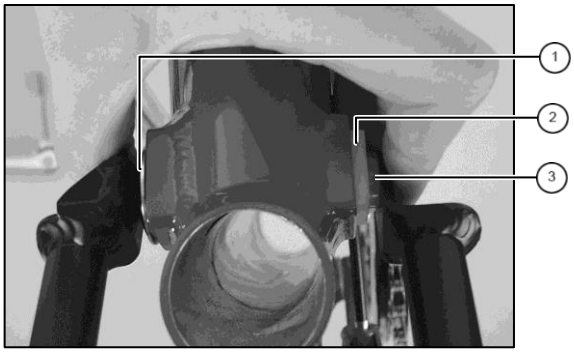

Abb. 5: Montage Segmentklemmung

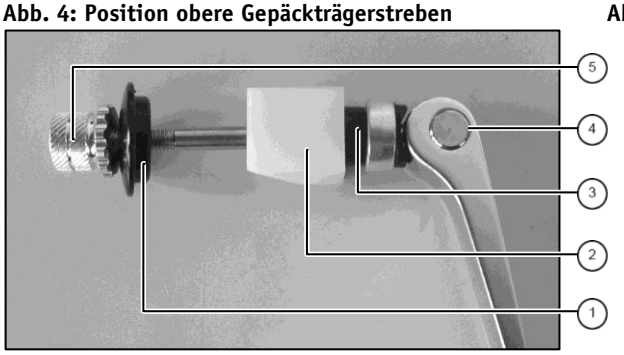

Abb. 6: Einbaureihenfolge Schnellspanner

3. Rechtes Segment ② einsetzen (korrekte Position beachten) und Kunststoff-Spacer ③ positionieren.
4. Sattelstütze und Schnellspanner ④ einsetzen. Rändelmutter ⑤ aufschrauben.
5. Rändelmutter ⑤ so einstellen, dass Sattelstütze bei geschlossenem Schnellspanner ausreichend geklemmt wird und bei offenem Schnellspanner leicht verschoben werden kann.
6. Übrig gebliebenes Segment und Kunststoff-Spacer aufbewahren oder dem Kunden aushändigen.

Datei: 140301-B-Gepäckträger-Expedition-160606.docx

Birdy GEPÄCKTRÄGER (140301)

Stand: 13.03.2019 14:15:00

Beim Falten des Birdys faltet sich der Gepäckträger automatisch mit. Der Gepäckträger darf mit maximal 15 kg belastet werden.

Stellen Sie vor jeder Fahrt folgende Punkte sicher:

- Das Gepäck muss sicher auf dem Gepäckträger befestigt sein.
- Das zulässige Gesamtgewicht und die maximale Gepäckträgerbelastung dürfen nicht überschritten werden.
- Am Gepäckträger dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.

I WARNUNG

Unfallgefahr. Falsch oder unzureichend befestigtes Gepäck kann sich während der Fahrt lösen. Sie können stürzen und sich verletzen.

Mit Beladung ändert sich das Fahrverhalten des Birdys. Der Bremsweg verlängert sich.

➡ Machen Sie eine Probefahrt mit Beladung abseits des Straßenverkehrs, um sich auf das veränderte Fahrverhalten und den verlängerten Bremsweg einzustellen.

Datei: 140301-B-Gepäckträger-Expedition-160606.docx