Packster 60/80 GEPÄCKTRÄGER (VBK0131)

Stand: 12.04.2019 15:58:00

Der optional erhältliche Gepäckträger erhöht die Transportkapazität des Packster. Beim Umbau muss auch das hintere Schutzblech getauscht werden. Es wird ein anderes Rücklicht am Gepäckträger montiert.

> ⚠ Die Anleitung besteht aus zwei Teilen (Montageanleitung und Bedienungsanleitung). Bedienungsanleitung dem Kunden aushändigen.

Lieferumfang

- **1x** Gepäckträger inkl. Spanngummi
- **1x** Halteblech
- **1x** Rücklicht (bereits montiert)
- **1x** Rücklichtkabel (bereits montiert)
- **1x** Schutzblech inkl. Schiebebrücke
- **4x** Linsenkopfschraube (Torx M5x12 ISO 14583 A2)
- **1x** Linsenkopfschraube (Torx M5x16 ISO 14583 A2)
- **2x** Senkkopfschraube (Torx M5x16 DIN 965 A2)
- **2x** Senkkopfschraube (Torx M5x20 DIN 965 A2)
- **1x** Unterlegscheibe (d=5,3mm DIN 134 A2)
- **1x** Mutter M5 selbstsichernd A2
- **1x** Kunststoffspacer 6x15x5
- **1x** Reflektor inkl. Schraube

Montage

1. Packster in Montageständer einhängen und Hinterrad ausbauen.
2. Vorhandenes hinteres Schutzblech und Rücklicht demontieren.
3. Halteblech ① mit 4 Linsenkopfschrauben M5x12 ② an Rahmen befestigen (Abb. 1). **Anzugsmoment: 5 Nm.**
4. Gepäckträger mit 2 Senkkopfschrauben M5x16 ④ an Ausfallenden und 2 Senkkopfschrauben M5x20 ⑤ an Halteblech befestigen(Abb. 2). **Anzugsmoment: 5 Nm.**
5. Lichkabel verlegen und an Motor anschließen.
6. Schutzblech mit Schiebebrücke und vorhandener Schraube ③ montieren (Abb. 1).

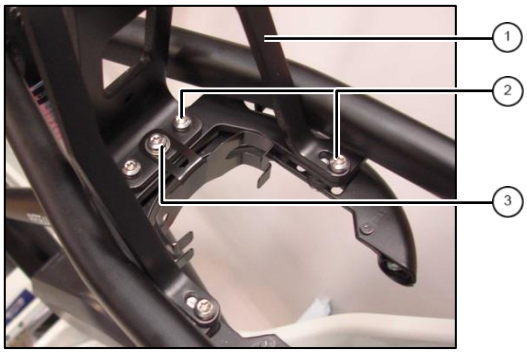


Abb. 1: Halteblech



Abb. 2: Gepäckträger befestigen

Datei: VBK0131-P-Gepäckträger-170815.docx

Stand: 12.04.2019 15:58:00

7. Schutzblech mit vorhandener Schraube (7) an Rahmen befestigen (Abb. 3).
8. Schutzblech mit Linsenkopfschraube M5x16 (6), Kunststoffspacer, U-Scheibe und Mutter M5 an Gepäckträger befestigen (Abb. 2). Dazu muss an der passenden Stelle ein Loch im Schutzblech angebracht werden.
9. Laschen der Schiebebrücke so zubiegen, dass Schutzblech gut fixiert ist.
10. Hinterrad einbauen.
11. Funktionskontrolle: Hinterrad darf nirgends am Schutzblech schleifen, Rücklicht muss funktionieren.



Abb. 3: Schutzblech an Rahmen befestigen

Datei: VBK0131-P-Gepäckträger-170815.docx

Stand: 12.04.2019 15:58:00

Gepäckträger benutzen

Stellen Sie vor jeder Fahrt folgende Punkte sicher:

- Das Gepäck muss sicher auf dem Gepäckträger befestigt sein.
- Das zulässige Gesamtgewicht und die maximale Gepäckträgerbelastung dürfen nicht überschritten werden.
- Am Gepäckträger dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.

⚠ WARNUNG

Unfallgefahr. Falsch oder unzureichend befestigtes Gepäck kann sich während der Fahrt lösen. Sie können stürzen und sich verletzen.

ℹ Mit Beladung ändert sich das Fahrverhalten des E-Bikes. Der Bremsweg verlängert sich.

➡ Machen Sie eine Probefahrt mit Beladung abseits des Straßenverkehrs, um sich auf das veränderte Fahrverhalten und den verlängerten Bremsweg einzustellen.

Datei: VBK0131-P-Gepäckträger-170815.docx

Stand: 12.04.2019 15:58:00

Packster 60/80 CARRIER (VBK0131)

The optional carrier increases the Packsters loading capacity. The rear fender must be replaced as well and a new tail light is mounted at the carrier.

> ⚠ This manual consists of two parts (assembly instruction and manual).
> Hand the manual over to the customer.

Scope of delivery

- **1x** carrier incl. expaner
- **1x** carrier bracket
- **1x** tail light (already assembled)
- **1x** light cable (already assembled)
- **1x** rear fender incl. sliding bridge
- **4x** round head screw (Torx M5x12 ISO 14583 A2)
- **1x** round head screw (Torx M5x16 ISO 14583 A2)
- **2x** countersunk screw (Torx M5x16 DIN 965 A2)
- **2x** countersunk screw (Torx M5x20 DIN 965 A2)
- **1x** washer (d=5,3mm DIN 134 A2)
- **1x** self locking nut M5 A2
- **1x** plastic spacer 6x15x5
- **1x** reflector

Assembly

1. Fix Packster at workstand and remove rear wheel.
2. Remove existing rear fender and tail light.
3. Mount carrier bracket ① with 4 round head screws M5x12 ② (fig. 1).
   Tightening torque: 5 Nm.
4. Mount carrier with 2 countersunk screws M5x16 ④ at dropouts (fig. 2) and 2 countersunk screws M5x20 ⑤ at carrier bracket (fig. 2). **Tightening torque: 5 Nm.**
5. Route light cable through frame and connect it to Bosch drive unit.
6. Mount fender with sliding bridge and existing screw ③ at frame (fig. 3).

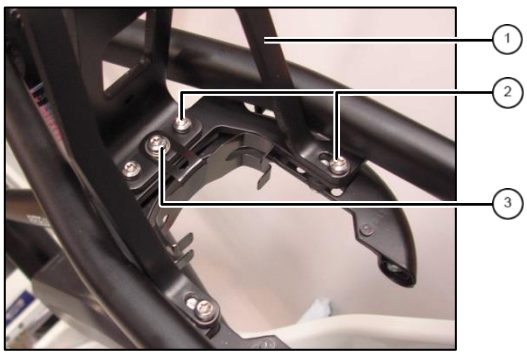


fig. 1: carrier bracket



fig. 2: mount carrier at frame

Datei: VBK0131-P-Gepäckträger-170815.docx

Stand: 12.04.2019 15:58:00

7. Mount fender with existing screw (7) at carrier (fig. 3).
8. Mount fender with round head screw M5x16 (6), plastic spacer, washer and nut M5 at carrier (fig. 2). Drill a hole into the fender first
9. Bend ears of sliding bridge to fix fender.
10. Install rear wheel.
11. Functional check: rear wheel shall not touch fender. Tail light must shine.



fig. 3: mount fender at frame

Datei: VBK0131-P-Gepäckträger-170815.docx

State: 12.04.2019 15:58:00

Carrier use

Before each ride the following items must be checked:

- The luggage must be fixed securely and nothing should get caught by the wheels.
- The maximum loading capacity of the carrier is 20 kg.
- No modifications are made at the carrier.

⚠ WARNING
Luggage can loosen if not fixed securely and may cause heavy accidents!

ℹ When riding with a full load, the handling is affected and it takes longer to stop.

➡ Be sure to make some handling and braking test prior to heading into traffic.

Datei: VBK0131-P-Gepäckträger-170815.docx