Gepäckträgertaschen Multicharger
(VBK0355)

Montageanleitung Handel

HINWEIS
Montageanleitung an Kunden aushändigen.

Die Montageanleitung gilt für die Modellvarianten:


- Multicharger
- Multicharger Mixte

HINWEIS
Die maximale Gepäckträgerbeladung beträgt 65 kg.

Lieferumfang

Nr.	Benennung	Anzahl
	Gepäckträgertaschen Multicharger (Paar) besteht aus:	
1	Gepäckträgertaschen links	1 Stück
2	Gepäckträgertaschen rechts	1 Stück

Teileübersicht

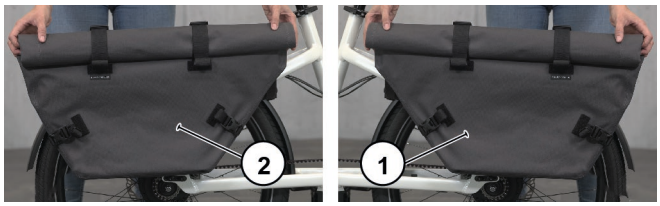

Gepäckträgertasche rechts befestigen

1. 4x obere Klett-Lasche (3) öffnen.

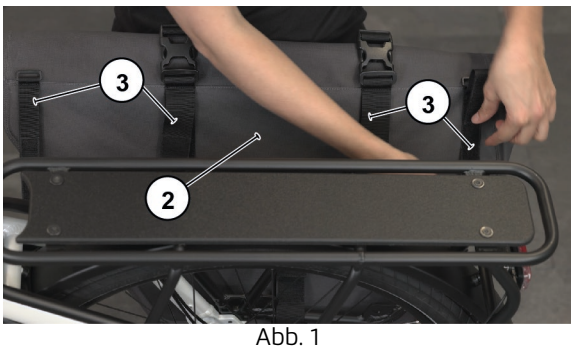


Abb. 1

2. Gepäckträgertasche, rechts (2) an der rechten Seite positionieren.

Multicharger Carrier Bags
(VBK0355)

Dealer Assembly Instructions

NOTE
Pass assembly instructions onto the customer.

The assembly instructions apply to the following model variants:


- Multicharger
- Multicharger Mixte

NOTE
The maximum carrier load is 65 kg.

Scope of delivery

No.	Part name	Number of parts
	Multicharger Carrier Bags (pair) consist of:	
1	Left carrier bag	1x
2	Right carrier bag	1x

Overview of parts

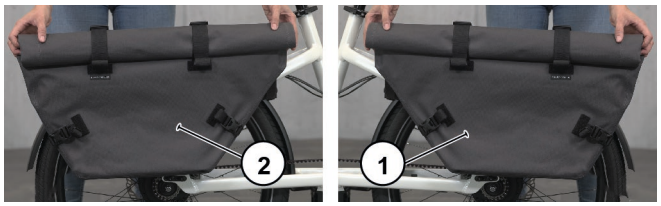

Attaching the right carrier bag

1. Open the 4x upper velcro straps (3).

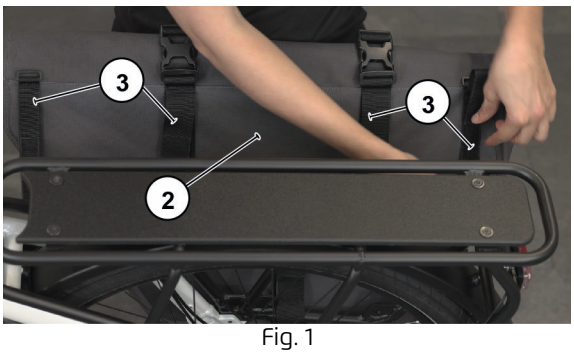


Fig. 1

2. Position the right carrier bag (2) on the right side.

Riese & Müller GmbH · Am Alten Graben 2 · 64367 Mühltal · Germany
Tel. / Phone: +49 6151 36686-0 · Fax: +49 6151 36686-489 · team@r-m.de · www.r-m.de

Art-No.: 220411 (VBK0355) Stand / Dated: 2022-11-30

HINWEIS

Montageposition der Klett-Laschen am Gepäckträger beachten.

Klett-Lasche (3.1) vor Gepäckträger-Strebe (4) befestigen.

Klett-Lasche (3.2) hinter Gepäckträger-Strebe (5) befestigen.

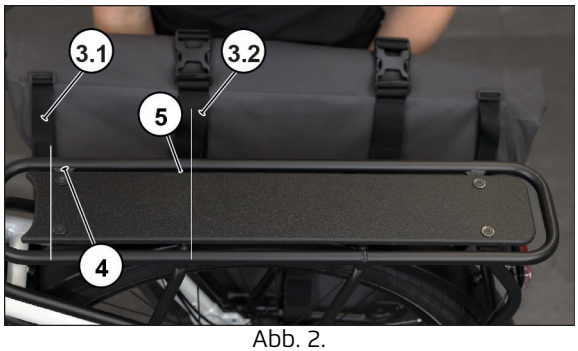


Abb. 2.

3. 4x obere Klett-Lasche einfädeln und befestigen, siehe Klett-Lasche-Einfädelprozedur, Seite 3.
4. Untere Klett-Lasche (6) öffnen.
5. Untere-Klett-Lasche (6) von oben um die Gepäckträger-Strebe (7) herumführen und in den Plastik-Loop einfädeln.

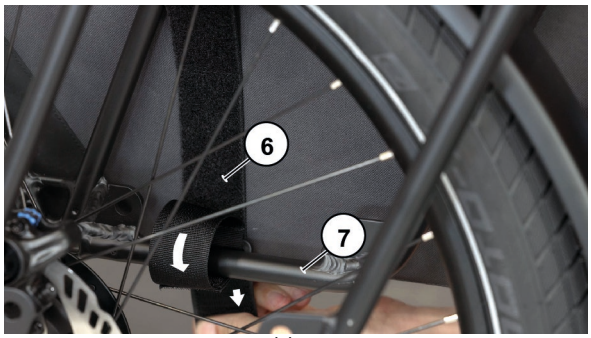


Abb. 3

6. Untere Klett-Lasche schließen und befestigen. Ohne Abb., siehe auch Klett-Lasche-Einfädelprozedur.

Gepäckträgertasche, links befestigen

1. Gepäckträgertasche, links entsprechend der Montagereihenfolge der Gepäckträgertasche, rechts befestigen.

NOTE

Note the mounting position of the velcro straps on the carrier.

Attach the velcro strap (3.1) in front of the carrier strut (4).

Attach the velcro strap (3.2) behind the carrier strut (5).

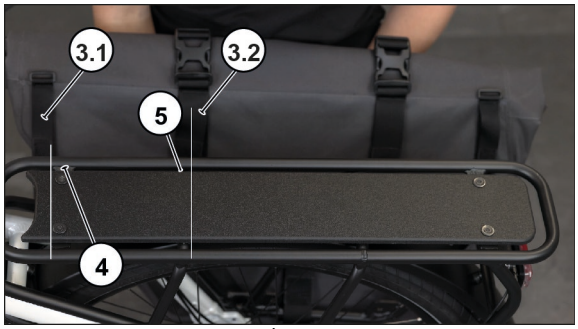


Fig. 2.

3. Thread through the 4x upper velcro straps and fasten in place; refer to page 3 for instructions on threading through the velcro straps.
4. Open the lower velcro strap (6).
5. Pass the lower velcro strap (6) from above around the carrier strut (7) and thread it through the plastic loop.

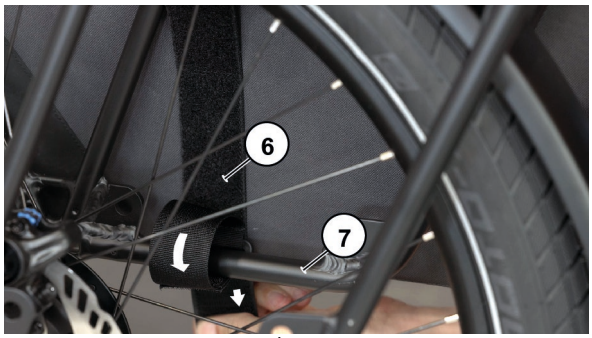


Fig. 3

6. Close and fasten the lower velcro strap. Not shown; refer to the instructions for threading through the velcro straps.

Attaching the left carrier bag

1. Attach the left carrier bag in the same order as attaching the right carrier bag.

Klett-Lasche-Einfädelprozedur

1. Klett-Lasche (3) von unten um die Gepäckträger-Strebe (8) herumschlingen und in den Plastik-Loop (9) einfädeln.
2. Klett-Lasche (3) um die Gepäckträger-Strebe (8) mit leichtem Zug nach unten führen und befestigen.
3. Klett-Laschen-Konterende (10) schließen.

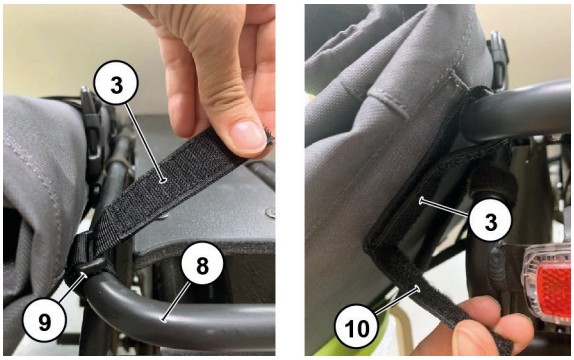


Abb. 4

✓ Klett-Lasche (3) ist geschlossen und befestigt.



Abb. 5

TIPP.
Für eine leichtere Montage, kann die Tasche beim Fixieren der oberen Klett-Laschen hochgeklappt werden.



Abb. 6

Threading through velcro straps

1. Loop the velcro strap (3) around the carrier strut (8) from below and thread it through the plastic loop (9).
2. Pass the velcro strap (3) around the carrier strut (8) with a slight downward pull and fasten it in place.
3. Close the other end of the velcro strap (10).

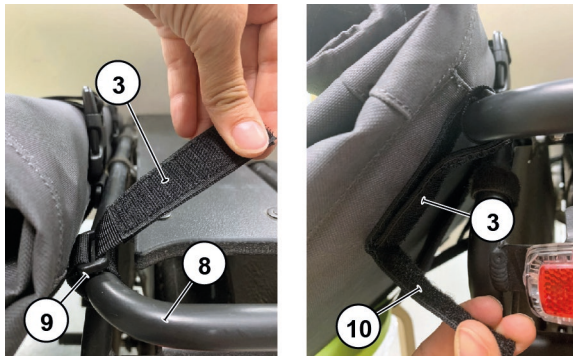


Fig. 4

✓ The velcro strap (3) is closed and fixed in place.



Fig. 5

TIP.
To make things easier, you can lift up the bag when fixing the upper velcro straps.



Fig. 6