Cargo Carry System P70 (VBK0365)

Stand 16.02.2021

Montageanleitung Händler

Hinweis:
Das Ein.- und Ausbauen des Cargo-Carry-Systems darf nur von fachmännischen Personal und/oder Fachmechanikern durchgeführt werden.

Lieferumfang
1x Seitenteil rechts
1x Seitenteil links
1x Boden lang
1x Boden kurz
6x M5x12 ISO 14581 A2 schwarz Senkkopf TX25
4x M5x16 ISO 14581 A2 schwarz Senkkopf TX25
4x M5x20 ISO 14581 A2 schwarz Senkkopf TX25
10x Unterlegscheibe d8.4 DIN 125 A2 schwarz
4x Unterlegscheibe d6.4 DIN 134 A2 schwarz
14x Einschlagmutter M5 mit schwarzen Flansch
4x Spacer, Kunststoff, schwarz, 6x15x7

Hinweis:
Es wird Ggf. der Schlüssel für das Cargobike benötigt, wenn ein abschließbares Handschuhfach verbaut ist.

Sicherheitshinweis:
Bevor mit der Montage des Cargo Carry Systems begonnen wird, sollte, wenn nötig, die Bodenplatte gereinigt werden.
Es ist dringend notwendig die Flächen (Abb. 1) von Dreck und Fremdkörpern zu befreien, um eine reibungslose Montage des Cargo Carry Systems zu gewährleisten.

Schritt 1
Handschuhfach heraus nehmen (Abb. 2).

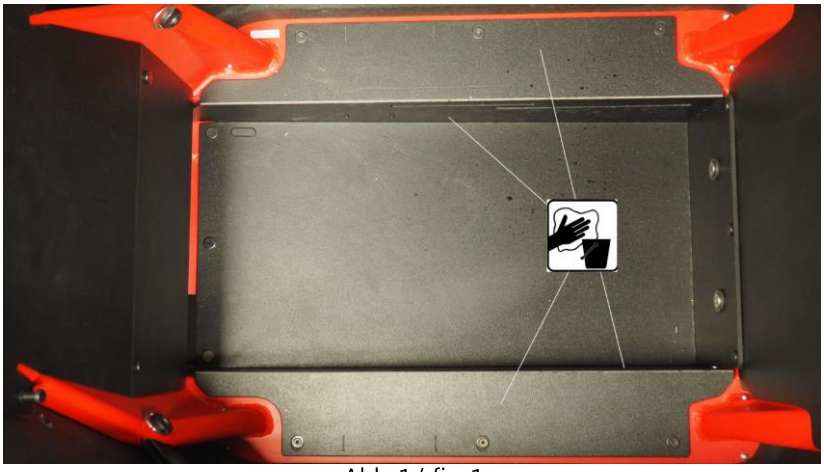


Abb. 1 / fig. 1

Cargo Carry System P70 (VBK0365)

Assembly Instruction Dealer

Notice: Two Part Instruction
The installation and removal of the cargo-carry system may only be carried out by specialist staff and / or specialist mechanics.

Scope of delivery
1x Side part right
1x Side part left
1x floor long
1x floor short
6x M5x12 ISO 14581 A2 black countersunk screw TX25
4x M5x16 ISO 14581 A2 black countersunk screw TX25
4x M5x20 ISO 14581 A2 black countersunk screw TX25
10x Washer d8.4 DIN 125 A2 black
4x Washer d6.4 DIN 134 A2 black
3x 5 DIN 6926 A2 6 -kt. self-locking flange nut
14x T-nut M5 with black flange
4x Spacer 6x15x7

Note:
The key for the Cargo Bike may be needed if a lockable glove compartment is fitted.

Safety information:
Clean the base plate, if necessary, before starting to install the Cargo Carry System.
It is essential that the surfaces (Fig. 1) are free of dirt and foreign bodies to ensure the seamless installation of the Cargo Carry System.

Step 1
Remove the glove compartment (Fig. 2).

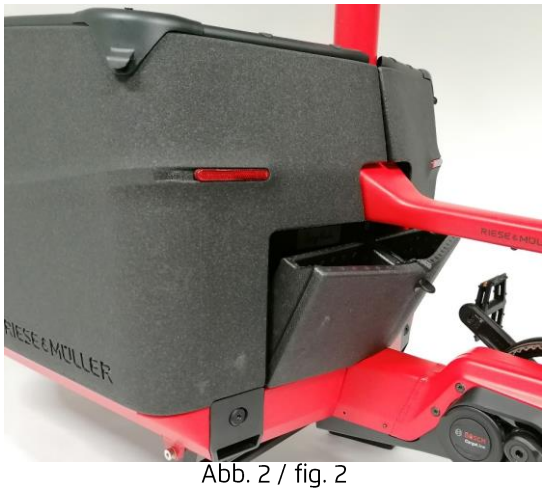


Abb. 2 / fig. 2

Riese & Müller GmbH · Am Alten Graben 2 · 64367 Mühltal · Germany
Tel.: +49 6151 36686-0 · Fax: 06151/36686-489 · team@r-m.de · www.r-m.de

RIESE & MÜLLER

Cargo Carry System P70 (VBK0365)

Montageanleitung Händler

Schritt 2
Bodenplatte demontieren. Zum Demontieren der Bodenplatte müssen als erstes die drei Schrauben ① welche die Cargo-Rückplatte und die Bodenplatte verbinden gelöst werden (Abb. 3)

Hinweis: Montagetipp
Es ist wie in Schritt 1 beschrieben notwendig das Handschuhfach zu entfernen um an die beschriebenen Schrauben zu kommen.

Schritt 3
Danach müssen die drei Schrauben ②, welche an der Unterseite des Rahmens die Bodenplatte anbindet, gelöst werden (Abb. 4)

Schritt 4
Anschließend werden die restlichen Schrauben ③④ in der Innenseite der Box gelöst und die Bodenplatte aus dem Rahmen genommen werden (Abb. 5). Ein feste Reihenfolge ist dabei nicht einzuhalten.

Cargo Carry System P70 (VBK0365)

Assembly Instruction Dealer

Step 2
Dismantle the base plate. To dismantle the base plate, first loosen the three screws ① connecting the cargo back plate to the base plate (Fig. 3)

Note: Handy hint
You will need to remove the glove compartment, as described in Step 1, to access the screws.

Step 3
Then loosen the three screws ② fastening the base plate to the underside of the frame (Fig. 4).

Step 4
Loosen the remaining screws ③④ inside the box and remove the base plate from the frame (Fig. 5). You do not have to adhere strictly to this order.



Abb. 3 / fig. 3



Abb. 4 / fig. 4

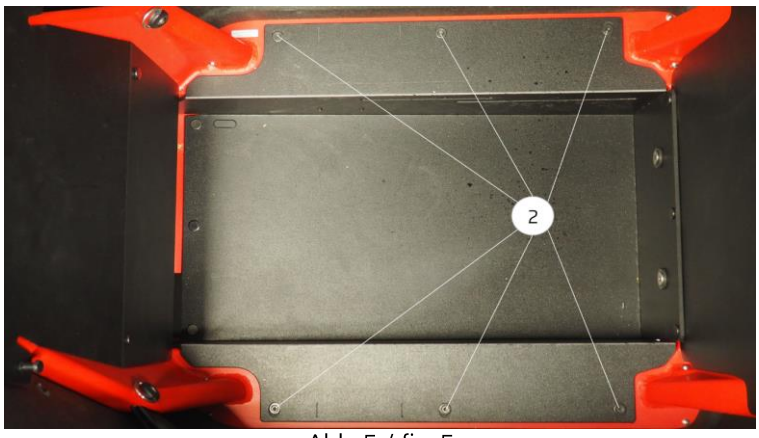


Abb. 5 / fig. 5

Riese & Müller GmbH · Am Alten Graben 2 · 64367 Mühltal · Germany
Tel.: +49 6151 36686-0 · Fax: 06151/36686-489 · team@r-m.de · www.r-m.de

Cargo Carry System P70 (VBK0365)

Montageanleitung Händler

Schritt 5
Montieren der Einschlagmuttern in der Bodenplatte. Auf der **Rückseite** der Bodenplatte sind 14 kleine Anbohrungen ⑤ vorhanden (Abb. 6). Diese müssen mit einem Bohrwerkzeug mit einem Durchmesser von 6 mm aufgebohrt werden.

Das Aufgebohrte Loch muss auf der gegenüberliegenden Seite entgratet werden!

Anschließend werden die Einschlagmuttern (14 Stück) ⑥ von der **Rückseite** der Bodenplatte mit einem Gummi- oder Schonhammer eingeschlagen (Abb. 7).

Schritt 6
Bodenplatte montieren. Nun wird die Bodenplatte in umgekehrter Reihenfolge (Schritt 4, 3, 2) wieder in den Rahmen eingesetzt. Die seitlichen Verschraubungen der Bodenwanne, sind dabei mittig im Langloch auszurichten. Ebenfalls wird das Handschuhfach wieder eingebracht.

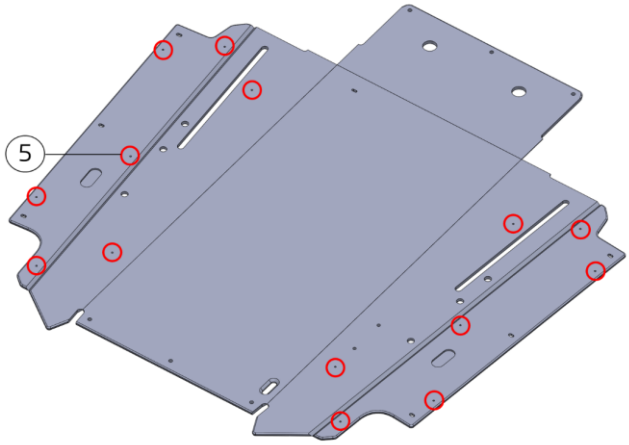


Abb. 6 / fig. 6

Cargo Carry System P70 (VBK0365)

Assembly Instruction Dealer

Step 5
Fit the T-nuts into the base plate. There are 14 small stamped drill holes ⑤ on the **rear** of the base plate (Fig. 6). Use a 6 mm diameter drill bit to drill through them.

De-burr the drill hole on the opposite side!

Then use a rubber or soft-faced hammer to tap in the T-nuts (14 no.) ⑥ from the **rear** of the base plate (Fig. 7).

Step 6
Fit the base plate. Now replace the base plate into the frame in reverse order (Steps 4, 3, 2). Align the side threaded connections of the floor tray in the centre of the oblong hole. Re-fit the glove compartment.

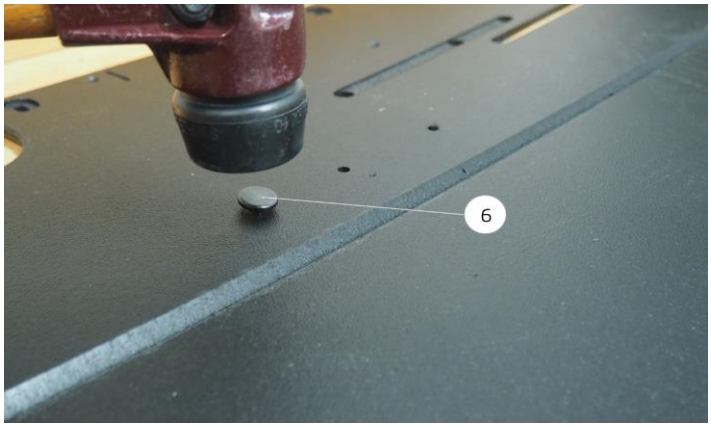


Abb. 7 / fig. 7

Riese & Müller GmbH · Am Alten Graben 2 · 64367 Mühltal · Germany
Tel.: +49 6151 36686-0 · Fax: 06151/36686-489 · team@r-m.de · www.r-m.de

Montageanleitung Händler

Schritt 7
In den äußersten Einschlagmuttern auf der linken und rechten Seite wird jeweils ein Spacer 6x15x7 mit einer Unterlegscheibe d6,4 und einer Senkkopfschraube M5x16 ⑦ montiert (Abb. 8).

Schritt 8
Seitenteile montieren. Nun werden die Seitenteile mit jeweils drei Senkkopfschrauben M5x12 mit Unterlegscheiben d8,4 auf der Oberseite ⑧ und zwei Senkkopfschrauben M5x20 mit Unterlegscheiben d8,4 an den Seitenflächen ⑨ der Bodenplatte angebracht (Abb. 9).

Cargo Carry System P70 (VBK0365)

Assembly Instruction Dealer

Step 7
Install the side panels. A 6x15x7 spacer with a D6.4 washer and an M5x16 countersunk head screw ⑦ are fitted in the outermost T-nuts on the left and right side (Fig. 8).

Step 8
The side panels are now fitted using three M5x12 countersunk head screws with D8.4 washers on the top panel ⑧ and two M5x20 countersunk head screws with D8.4 washers on each side panel ⑨ of the base plate (Fig. 9).



Abb. 8 / fig. 8

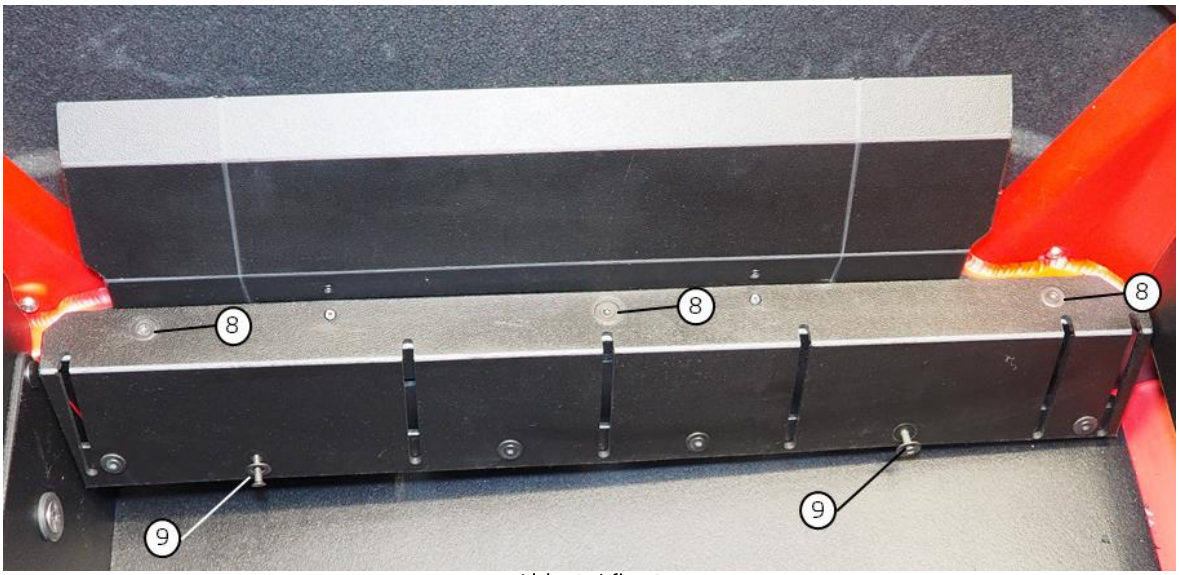


Abb. 9 / fig. 9

Riese & Müller GmbH · Am Alten Graben 2 · 64367 Mühltal · Germany
Tel.: +49 6151 36686-0 · Fax: 06151/36686-489 · team@r-m.de · www.r-m.de

Cargo Carry System P70 (VBK0365)

Montageanleitung Händler

Schritt 9
Abschließend werden die beiden Böden entweder eingelegt (Abb. 10) oder in die dafür vorgesehenen Schlitze eingesteckt (Abb. 11).

Cargo Carry System P70 (VBK0365)

Assembly Instruction Dealer

Step 9
The two floors are either laid in place (Fig. 10) or inserted into the slot provided for this purpose (Fig. 11).



Abb. 10 / fig. 10



Abb. 11 / fig. 11

Riese & Müller GmbH · Am Alten Graben 2 · 64367 Mühltal · Germany
Tel.: +49 6151 36686-0 · Fax: 06151/36686-489 · team@r-m.de · www.r-m.de

RIESE & MÜLLER