Stand: 24.09.2019 12:51:00

Load 60 DOPPEL-KINDERSITZ PP MY19 (VBK0247)

Der am Load 60 ab Modelljahr 2019 nachrüstbare Kindersitz aus PP ermöglicht die sichere Mitnahme von ein oder zwei Kindern.

Lieferumfang

- **1x** Rückenlehne inkl. 2 montierten Gurten
- **1x** Sitzpolster inkl. Bezug
- **2x** Senkkopfschraube (M 10 x 20 mm A2)
- **2x** selbstklebendes Flauschband, L = 22cm

Rückenlehne montieren

1. Rückenlehne mit seinen Nasen ① in Aussparungen der Bodenplatte stecken (siehe Abb. 1).
2. Rückenlehne mit Senkkopfschrauben ② befestigen. **Anzugsmoment 8 – 10 Nm.**

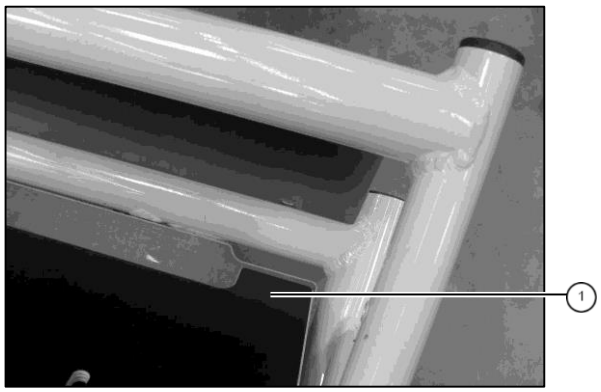

Abb. 1: Aussparungen in Bodenplatte

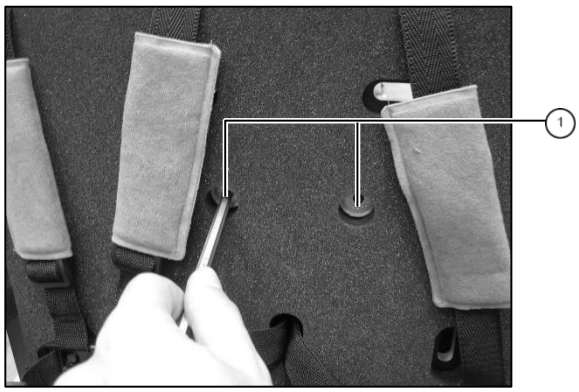

Abb. 2: Senkkopfschrauben

Gurte befestigen

1. Schnallen ③ an unteren Gurtenden lösen und Gurte von oben durch Schlitze der Bodenplatte stecken.
2. Schnallen unterhalb der Bodenplatte wieder anbringen und Gurtenden nach oben durch Schlitz führen.

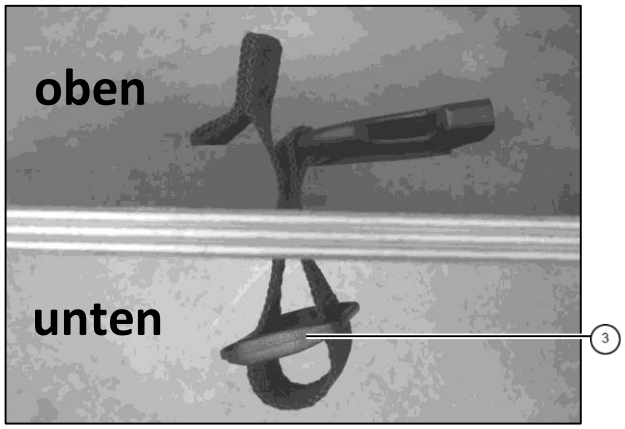

Abb. 3: Gurtschnallen

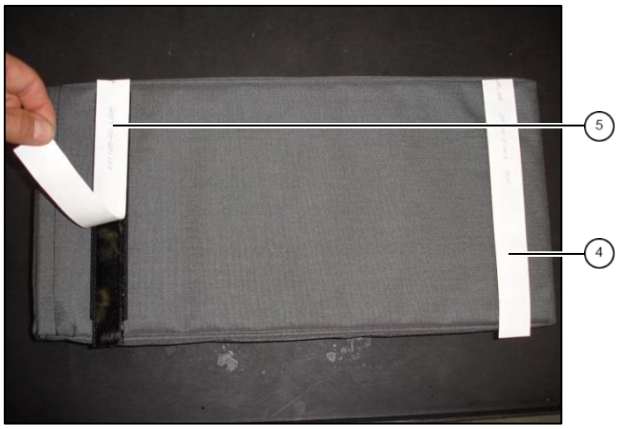

Abb. 4: Flauschbänder

Datei: VBK0247-L60-Kindersitz-PP-MY17-181101.docx

Sitzkissen anbringen

1. Bodenplatte entfetten. Flauschbänder (4) faltenfrei auf Klettstreifen am Sitzbezug drücken.
2. Klebebandabdeckung (5) entfernen und Sitzpolster auf Bodenplatte kleben (siehe Abb. 5).
3. Aufgeklebte Flauschbänder zusätzlich mit je 3 Flachdrahtklammern (6) an der Bodenplatte befestigen (siehe Abb. 6).



Abb. 5: Sitzkissen aufkleben

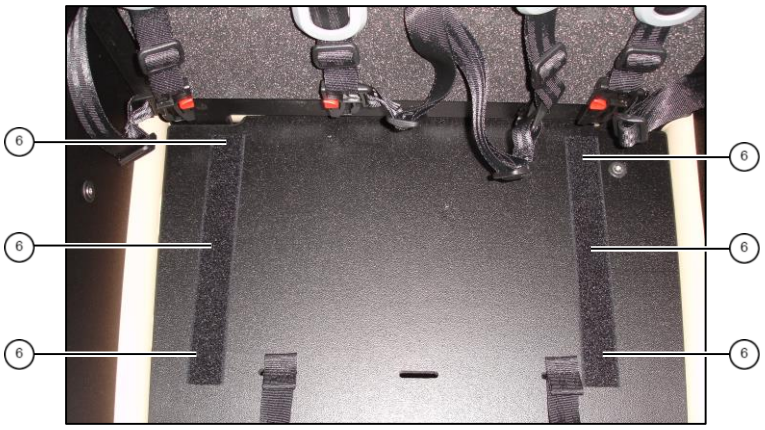

Abb. 6: Flachdrahtklammern anbringen

Gurte einstellen

- Gurte sollen nicht zu fest und nicht zu lose eingestellt sein. Wenn Gurt bei kleinen Kindern nicht eng genug eingestellt werden kann, durch zwei Schlitze verlegen (siehe Abb. 6).
- Zur Größenanpassung die oberen Gurthälften einen Schlitz höher oder tiefer befestigen.



Abb. 6: enge Gurteinstellung

Kindertransport

⚠ Die Kinder immer nur angegurtet mitnehmen.

⚠ Die mitgenommenen Kinder sollen immer einen Fahrradhelm tragen.

Riese & Müller GmbH | Am alten Graben 2 | D-64367 Mühltal | Tel.: 06151-366 86-0 | Fax: 06151-366 86-20 | E-Mail: team@r-m.de | Internet: www.r-m.de

Stand: 24.09.2019 12:51:00

Load 60 DOUBLE CHILD SEAT PP MY19 (VBK0249)

The optional child seat that mounts on the Load60 allows the safe carriage of one or two children.

Scope of delivery

- **1x** back rest incl. 2 mounted safety belts
- **1x** seat cushion
- **2x** countersunk screw (M 10 x 20 mm A2)
- **2x** adhesive Velcro, L = 22cm

Mounting the back rest

4. Place back rest ① with its pegs into the base plate (see fig. 1).
5. Mount back rest with countersunk screws ①. **Tightening torque 8 – 10 Nm.**

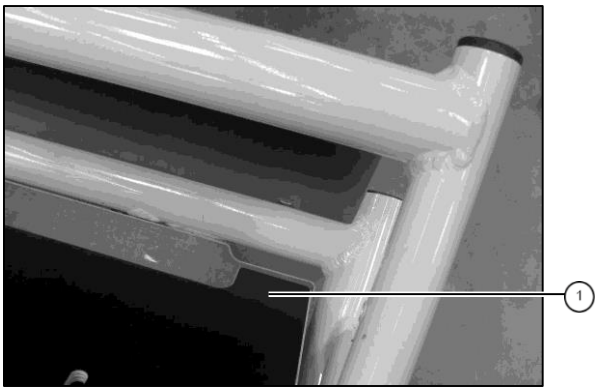

Fig. 1: base plate

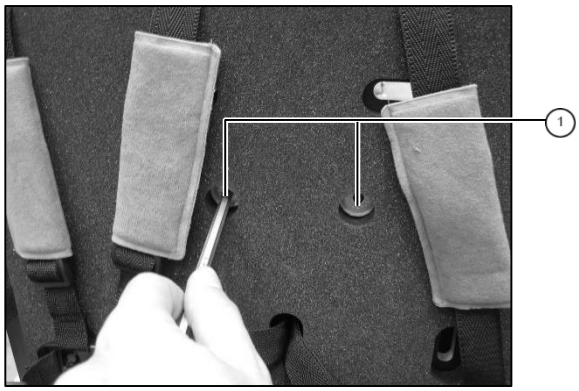

Fig. 2: countersunk screws

Mounting the belts

1. Release buckles ③ from lower belt and insert belts from the top through the slots in the base plate.
2. Attach buckles underneath the base plate. Run the belt ends back up through the base plate (see fig. 3).

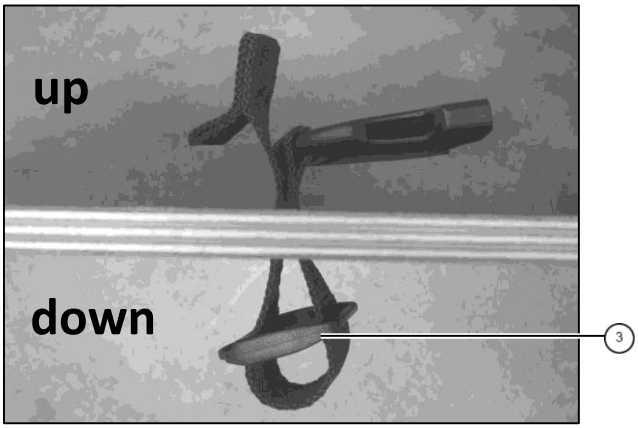

Fig. 3: buckles

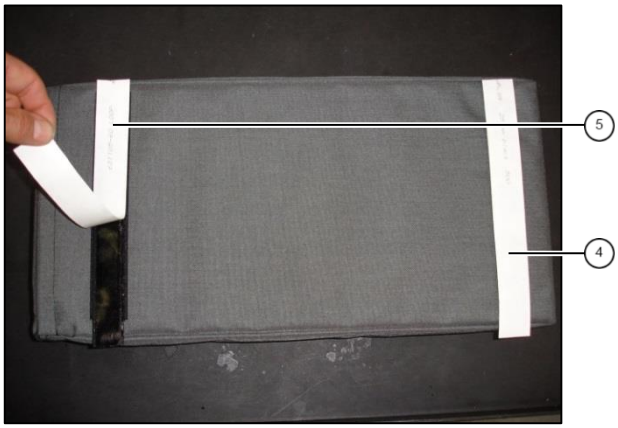

Fig. 4: Velcro tapes

Datei: VBK0247-L60-Kindersitz-PP-MY17-181101.docx

Placing the seat cushion

3. Degrease base platen. Press Velcro tapes ④ wrinkle-free at velcro of seat cushion (see fig. 4).
4. Remove tapes ⑤ and press seat cushion at the base plate (see fig. 5).
5. Secure Velcro tapes with tacker nails ⑥ at base plate (see fig. 6).



fig. 5: seat cushion

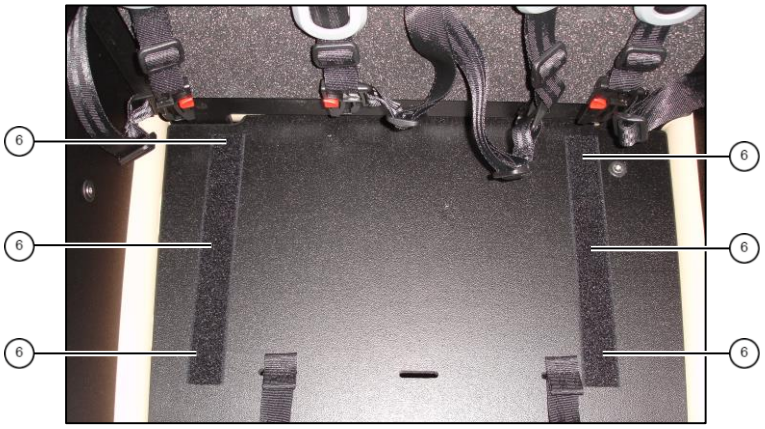

fig. 6: position of tacker nails

Adjusting the belts

- The belts must be not too loose and not too tight. More tight adjustment is possible by running the belt through two slots (see fig. 6).
- Use upper or lower slot for size adjustment.



Fig. 6: tight adjustment

Transporting children

⚠ Always use the belts.

⚠ Children must always wear a helmet.

Riese & Müller GmbH | Am alten Graben 2 | D-64367 Mühltal | Tel.: 06151-366 86-0 | Fax: 06151-366 86-20 | E-Mail: team@r-m.de | Internet: www.r-m.de