Speichenschutz ab MY26 (VBK0618)

Montageanleitung Handel

HINWEIS
Die Montage des Speichenschutzes sollte durch ein Fachhändler durchgeführt werden.

Lieferumfang
1x Speichenschutz rechts
1x Speichenschutz links
14x Klettkabelbinder
4x M5x12mm ISO 14581 A2 Senkschraube TX25 brüniert
4x 16x8.4x1.6 d 8.4 DIN 125 A2 Unterlegscheibe schwarz

HINWEIS
Der Bremssattel am Hinterrad sollte vor der Montage des Speichenschutzes eingestellt sein.

Für ein leichteres ausrichten des Bremssattels ist es empfehlenswert den Speichenschutz auf der Bremsenseite zu demontieren.

Schritt 1
Der Speichenschutz besteht aus einer linken- (Abb.1) und einer rechten- (Abb.2) Seite. Es ist wichtig das darauf geachtet wird, dass der jeweilige Speichenschutz auf seine vorhergesehene Seite montiert wird.

Die Narbung sollte sich immer auf der Außenseite befinden.

Spokeguard from MY26 (VBK0618)

Assembly Instruction Dealer

NOTE
The assembly of the spokeguard should be carried out by a specialist dealer.

Scope of delivery
1x Spokeguard right
1x Spokeguard left
14x Velcro cable ties
4x M5x12mm ISO 14581 A2 countersunk srcew TX25 black
4x 16x8.4x1.6 d 8.4 DIN 125 A2 washer black

NOTE
The brake caliper on the rear wheel should adjusted before installing the spoke protector.

For a new and easier alignment of the brake caliper, it is recommended to remove the spoke guard on the brake side.

Step 1
The spokeguard consists of a left (Fig.1) and a right (Fig.2) side. It is important to ensure that the each spokeguard is mounted on its intended side.

The grain always should be on the outside.


Abb. 1 / fig. 1

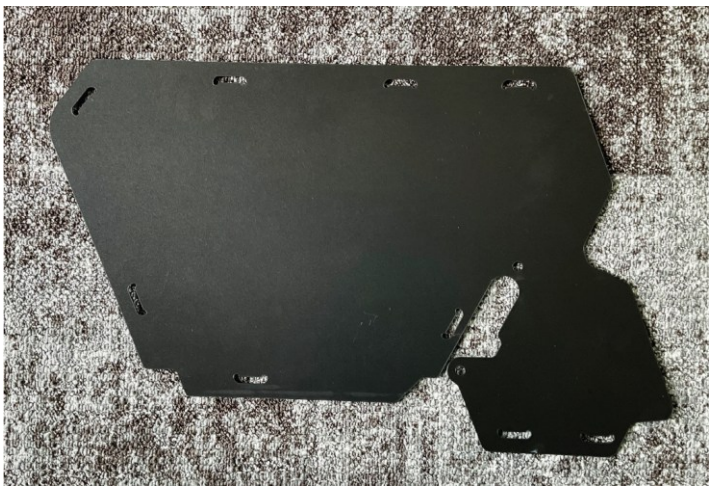
Abb. 2 / fig. 2

Speichenschutz ab MY26 (VBK0618)

Montageanleitung Handel

Schritt 2
Den jeweiligen Speichenschutz zwischen Hinterrad und Sitzstrebe schieben (Abb.3).

Schritt 3
Jede Seite des Speichenschutzes, mit den beigelegten Schrauben samt Unterlegscheibe, an den vorgesehenen Löchern ①②, an der jeweiligen Sitzstrebe verschrauben (Abb.4).

TIPP
Für eine leichtere Montage ist es möglich das Hinterrad auszubauen, aber nicht zwingend Notwendig.

Spokeguard from MY26 (VBK0618)

Assembly Instruction Dealer

Step 2
Slide the respective spoke protector between the rear wheel and the seat stay (Fig.3).

Step 3
Screw each side of the spokeguard to the respective seatstay, using the enclosed screws and washers at the holes provided ①② (Fig. 4).

TIP
For easier assembly, it is possible to remove the rear wheel, but this is not absolutely necessary.



Abb. 3 / fig. 3



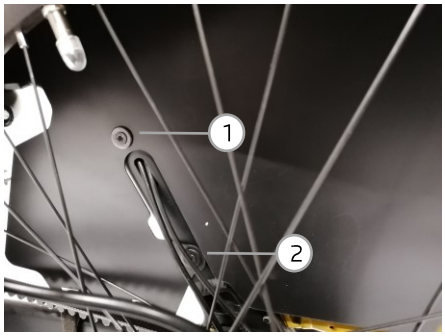

Abb. 4 / fig. 4

Speichenschutz ab MY26 (VBK0618)

Montageanleitung Handel

Schritt 4
Sind beide Speichenschutz angeschraubt, befestigt man mit den Klettkabelbinder den Speichenschutz am Gepäckträger sowie an der Kettenstrebe (Abb.5).

HINWEIS
Der Speichenschutz links und rechts werden unterschiedlich an den Kettenstreben befestigt.

links (Abb. 6)

rechts (Abb.7)



Abb. 5 / fig. 5

Spokeguard from MY26 (VBK0618)

Assembly Instruction Dealer

Step 4
When both spoke protectors are screwed on, the spoke protector is attached to the luggage rack and to the chain stay with the Velcro cable ties (Fig. 5).

NOTE
The left and the right spokeguard are attached differently to the chainstays.

left (Fig. 6)

right (Fig.7)



Abb. 6 / fig. 6



Abb. 7 / fig. 7