Supercharger FRONTGEPÄCKTRÄGER (VBK0173)

Stand: 23.04.2018 15:29:00

Mit dem optionalen Frontgepäckträger ist die Mitnahme von zusätzlichem Gepäck beim Supercharger (nicht beim Supercharger mountain) möglich.

> ⚠ Die Anleitung besteht aus zwei Teilen (Montageanleitung und Bedienungsanleitung). Bedienungsanleitung dem Kunden aushändigen.

Lieferumfang

- **1x** Gepäckträger
- **1x** Linsenkopfschraube M6x12mm
- **1x** Vierkantmutter M6
- **1x** Gabelklemmstück
- **1x** Lampenhalter
- **2x** Senkkopfschraube (Torx M5 x 12 DIN 965 A2)
- **1x** Linsenkopfschraube (Torx M 5 x 20 mm ISO 14583 A2)
- **3x** Mutter M5 selbstsichernd, mit Bund
- **5x** Kabelbinder klein
- **1x** Spacer Kunststoff 5mm

Montage

1. Vorbau, Aheadset-Spacer und Frontlicht demontieren (Verschraubung von Frontlicht wird in Schritt 4 wieder benötigt).
2. Linsenkopfschraube M6x12 ① und Vierkantmutter M6 ② lose an Gepäckträger schrauben (Abb. 1).
3. Gabelklemmstück ③ einsetzen und Gepäckträger auf Gabelschaft schieben (Abb. 2).



Abb. 1: Klemmung vorbereiten



Abb. 2: Gepäckträger auf Gabelschaft

Datei: VBK0173-Chr18-Frontgepäckträger-170814.docx

Stand: 23.04.2018 15:29:00

4. Gepäckträger mit 5mm Spacer (4) und Befestigungsschraube von Frontlicht an Lampenhalter befestigen (Abb. 3).
5. Vorbau montieren.
6. Gepäckträger ausrichten und Klemmschraube (1) anziehen (Abb. 1). **Anzugsmoment 4 Nm.**
7. Lampenhalter (6) mit 2 Senkkopfschrauben M5x12 (7) und 2 selbstsichernden Muttern M5 (8) befestigen (Abb. 4).
8. Frontlicht mit Linsenkopfschraube M5x20 (9) und selbstsichernder Mutter M5 (10) befestigen (Abb. 4).
9. Lichtkabel mit Kabelbindern befestigen.
10. Funktionskontrolle: Lenker ganz nach links und ganz rechts bewegen. Dabei dürfen keine Schaltzüge oder Bremsleitungen geknickt oder gestrafft werden.
11. Funktionskontrolle: Federgabel ganz einfedern. Dabei darf Frontlicht nicht mit Vorderrad kollidieren.



Abb. 3: Gepäckträger an Lampenhalter

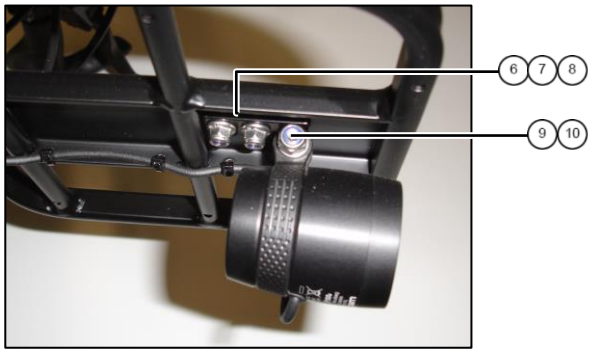

Abb. 4: Lampenhalter, Scheinwerfer

Datei: VBK0173-Chr18-Frontgepäckträger-170814.docx

Stand: 23.04.2018 15:29:00

Gepäckträger benutzen

Stellen Sie vor jeder Fahrt folgende Punkte sicher:

- Das Gepäck muss sicher auf dem Gepäckträger befestigt sein.
- Das zulässige Gesamtgewicht und die maximale Gepäckträgerbelastung von 3kg dürfen nicht überschritten werden.
- Am Gepäckträger dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.

⚠ WARNUNG

Unfallgefahr. Falsch oder unzureichend befestigtes Gepäck kann sich während der Fahrt lösen. Sie können stürzen und sich verletzen.

ℹ Mit Beladung ändert sich das Fahrverhalten des E-Bikes. Der Bremsweg verlängert sich.

➡ Machen Sie eine Probefahrt mit Beladung abseits des Straßenverkehrs, um sich auf das veränderte Fahrverhalten und den verlängerten Bremsweg einzustellen.

Datei: VBK0173-Chr18-Frontgepäckträger-170814.docx

Supercharger FRONTCARRIER (VBK0173)

Stand: 23.04.2018 15:29:00

The optionally available front carrier allows transporting additional luggage on the Supercharger mountain (not possible at Supercharger mountain).

> ⚠ This manual consists of two parts (assembly instruction and manual).
> Hand the manual over to the customer.

Scope of delivery

- **1x** carrier
- **1x** rounded head screw M6x12mm
- **1x** square nut M6
- **1x** fork clamping piece
- **1x** light bracket
- **2x** countersunk screw (Torx M5 x 12 DIN 965 A2)
- **1x** round head screw (Torx M5 x 20 ISO 14583 A2)
- **3x** self-locking nuts M5 with flange
- **1x** plastic spacer 5mm
- **5x** cable ties small

Assembly

1. Disassemble stem, spacer and front light (screw for front light will be needed in step 4).
2. Mount rounded head screw M6x12 ① and square nut M6 ② loosely on carrier (fig. 1).
3. Insert fork clamping piece ③ and position carrier on steerer (fig. 2).



fig. 1: prepare fork clamp



fig. 2: carrier at steerert

Datei: VBK0173-Chr18-Frontgepäckträger-170814.docx

Stand: 23.04.2018 15:29:00

4. Attach carrier to light mount with 5mm spacer ④ and screw of front light (fig. 3).
5. Mount stem.
6. Align front carrier and tighten clamping screw ①. (fig 2). **Tightening torque 4Nm.**
7. Attach light bracket ⑥ with 2 countersunk screws M5x12 ⑦ and 2 self-locking nuts M5 ⑧ (fig. 4).
8. Mount front light with round head screw M5x20 ⑨ and self-locking nut M5 ⑩.
9. Fix light cable with cable ties.
10. Functional check: turn handle bar to left and to right side. No shifter cables or brake hoses shall be kinked or stretched.
11. Functional check: totally compress front fork. The front light shall not interfere with front wheel.



fig. 3: Front carrier at light mount

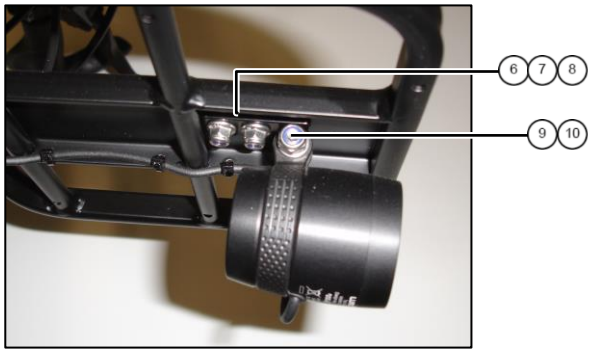

fig. 4: light bracket, front light

Datei: VBK0173-Chr18-Frontgepäckträger-170814.docx

State: 23.04.2018 15:29:00

Carrier use

Before each ride the following items must be checked:

- The luggage must be fixed securely and nothing should get caught by the wheels.
- The maximum loading capacity of the carrier is 3 kg.
- Any kind of modification at the carrier is prohibited.

⚠ WARNING
Luggage can loosen if not fixed securely and may cause heavy accidents!

ℹ When riding with a full load, the handling is affected and it takes longer to stop.

➡ Be sure to make some handling and braking test prior to heading into traffic.

Datei: VBK0173-Chr18-Frontgepäckträger-170814.docx