Speichenschutz Multitinker

Montageanleitung Handel

HINWEIS
Die Montage Speichenschutz Multitinker darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Lieferumfang

Nr.	Benennung	Art-Nr.	Anzahl
1	Speichenschutz, links Multitinker	230979	1 Stück
2	Speichenschutz, rechts Multitinker	232405	1 Stück
3	Klett Kabelbinder 12,5 x 200mm, schwarz	200779	16 Stück
4	Kabelbinder 3,6x200mm schwarz	230625	4 Stück

Teileübersicht

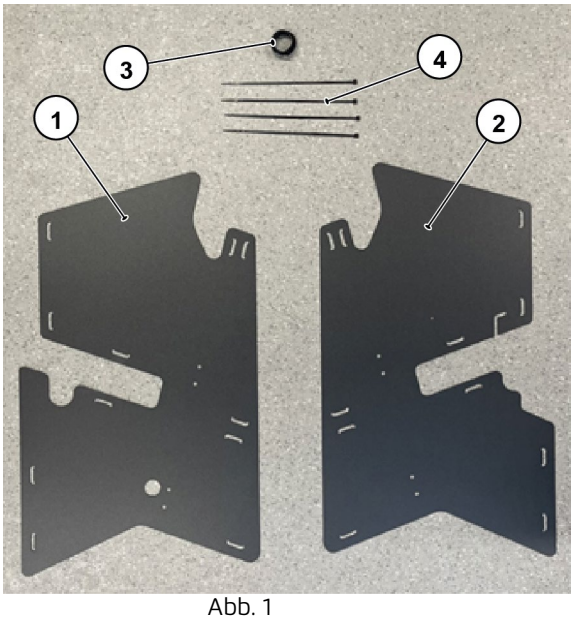

Abb. 1

Multitinker Spoke Guard

Dealer Assembly Instructions

NOTICE
Only allow qualified personnel to assemble the Multitinker spoke guard.

Scope of delivery

No.	Part name	Art. no.	Number of parts
1	Left spoke guard, Multitinker	230979	1x
2	Right spoke guard, Multitinker	232405	1x
3	Hook-and-loop-fastener cable ties 12.5 x 200 mm, black	200779	16x
4	Cable ties 3.6x200 mm, black	230625	4x

Overview of parts

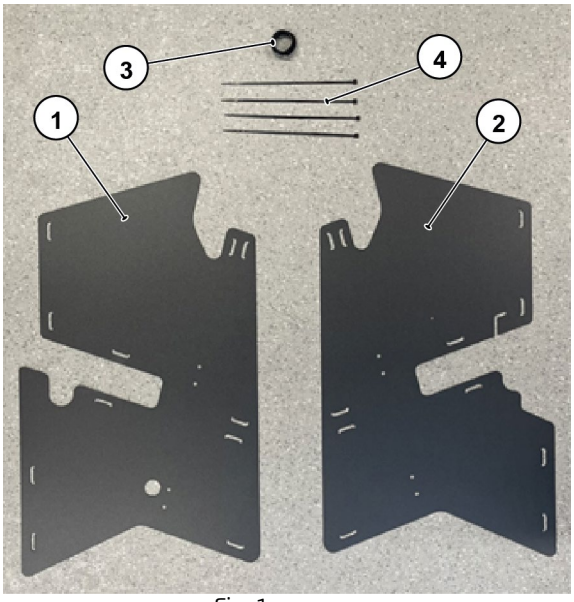

Fig. 1

Riese & Müller GmbH · Am Alten Graben 2 · 64367 Mühltal · Germany
Tel.: +49 6151 36686-0 · Fax: +49 6151/36686-489 · team@r-m.de · www.r-m.de

Art-Nr. / Art no.: 231346 Stand / Dated: 2025-01-29

Voraussetzung

Sideloader ist befestigt.

Speichenschutz, rechts befestigen

1. Speichenschutz, rechts (2) von hinten zwischen Rahmen und Hinterrad einfädeln. Ausrichtung: Narbung des Speichenschutzes ist außen.

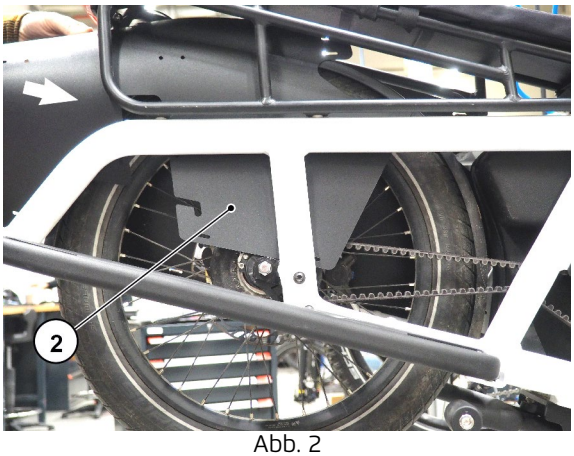

Abb. 2

2. Speichenschutz (2) zwischen Rahmen und Hinterrad positionieren.
3. Speichenschutz (2) mit 2x Kabelbinder (4) an Gepäckträgerstreben befestigen.

Speichenschutz (2) insgesamt mit 8x Klett-Kabelbinder befestigen:

1. 1x Klett-Kabelbinder (3.1) am Rahmen befestigen.
2. 2x Klett-Kabelbinder (3.2) am Rahmen befestigen.
3. 3x Klett-Kabelbinder (3.3) an Gepäckträgerstreben befestigen.

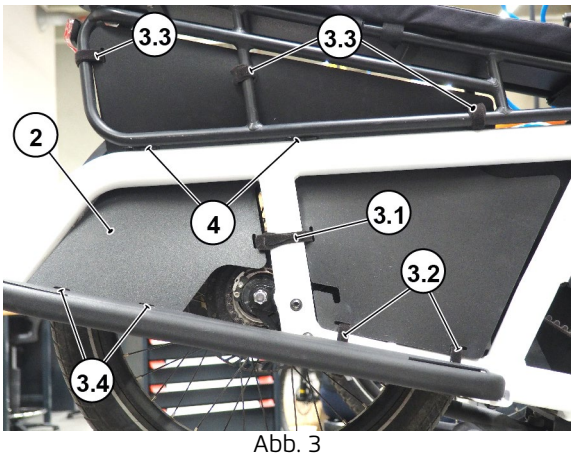

Abb. 3

Prerequisite

Sideloader is attached.

Attaching the right spoke guard

1. Guide the right spoke guard (2) from the back between the frame and rear wheel. Alignment: make sure that the grained surface of the spoke guard is on the outside.

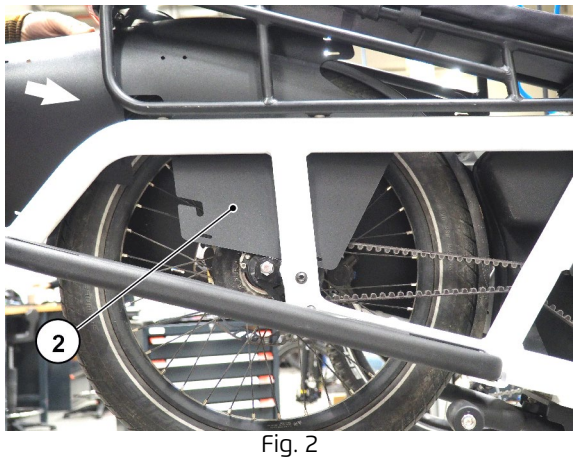

Fig. 2

2. Position the spoke guard (2) between the frame and rear wheel.
3. Use 2x cable ties (4) to attach the spoke guard (2) to the carrier struts.

Use a total of 8x hook-and-loop-fastener cable ties to attach the spoke guard (2):

1. Attach 1x hook-and-loop-fastener cable tie (3.1) to the frame.
2. Attach 2x hook-and-loop-fastener cable ties (3.2) to the frame.
3. Attach 3x hook-and-loop-fastener cable ties (3.3) to the carrier struts.

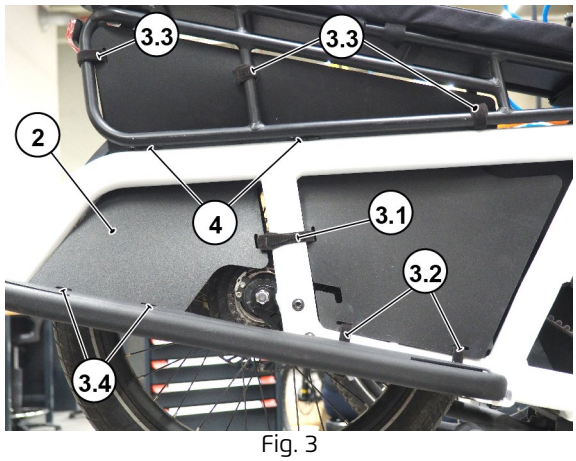

Fig. 3

4. 2x Klett-Kabelbinder (3.4) am Sideloader (5) befestigen.

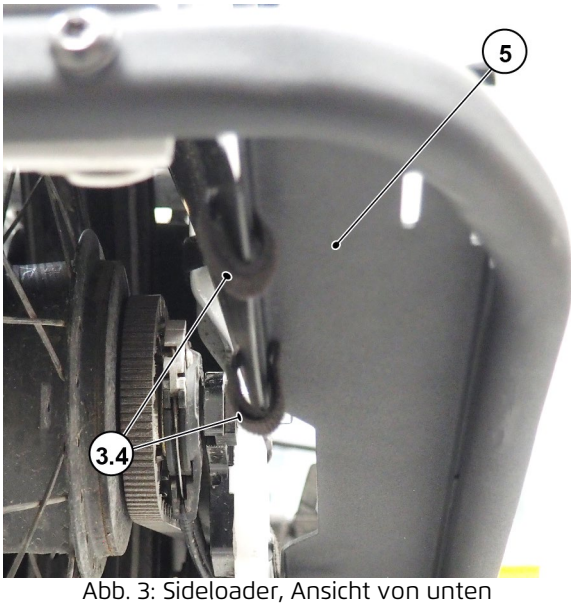

Abb. 3: Sideloader, Ansicht von unten

Speichenschutz, links befestigen

1. Speichenschutz, links (1), entsprechend der Montagereihenfolge der rechten Seite befestigen (ohne Abbildung).

4. Attach 2x hook-and-loop-fastener cable ties (3.4) to the sideloader (5).

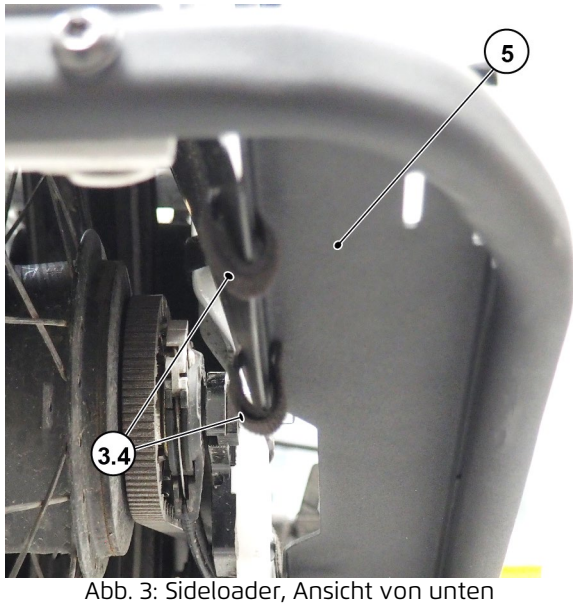

Abb. 3: Sideloader, Ansicht von unten

Attaching the left spoke guard

1. Attach the left spoke guard (1) by following the same steps in the same order as for attaching the right side (not shown).