Stand: 24.09.2019 12:47:00

Verstellvorbau (VBK00256 und VBK0257)

Der an den Modellen Load, Kendu und Pony/Tinker verwendete Vorbau ist höhen- und winkelverstellbar.

Lieferumfang

- **1x** Vorbau, vormontiert inkl. höhenverstellbarem Oberteil
- **1x** Aheadset-Spacer 8,5mm
- **1x** Flügelspacer

Vorhandenen Vorbau demontieren

1. Lenker demontieren.
2. Schrauben ① an Vorbaurückseite lösen (siehe Abb. 1).
3. Vorbau-Oberteil entfernen und Aheadset-Schraube mit langem 5mm Inbus ② lösen (siehe Abb. 2).
4. Vorbau-Unterteil ③ abnehmen.

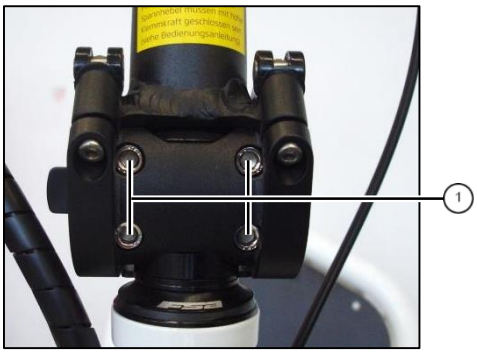


Abb. 1: Vorbauklemmung

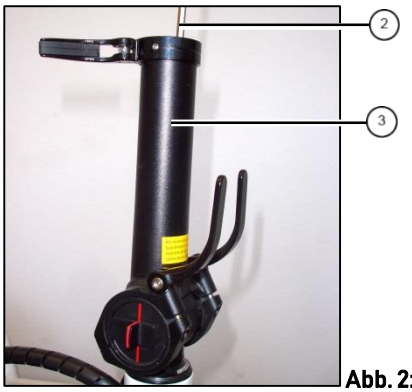


Abb. 2: Aheaset-Kappe

Neuen Vorbau montieren

1. Sicherstellen, dass Flügelspacer ④ und 8,5mm Aheadset-Spacer ⑤ korrekt auf Gabelschaft platziert sind (siehe Abb.3).
2. Neuen Vorbau aufstecken und Lenkungslagerspiel mit Aheadset-Schraube einstellen.
3. Neues Vorbau-Oberteil einstecken und einrasten. Lenker montieren.
4. Lenker in Fahrtrichtung ausrichten und Schrauben ① festziehen. **Anzugsmoment 8 Nm.**

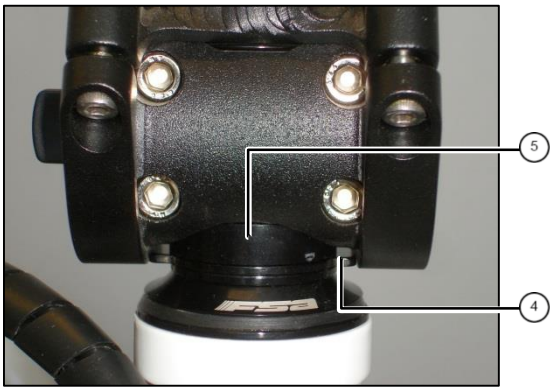


Abb. 3: Spacer auf Gabelschaft

Datei: VBK0256-L-K-T-Vorbau-181211.docx

ADJUSATABLE STEM (VBK0256 and VBK0257)

Stand: 24.09.2019 12:47:00

The stem is both height and angle adjustable and designed for Load, Kendu and Pony/Tinker.

Scope of delivery

- **1x** stem, pre-assembled incl. height adjustable upper part
- **1x** Aheadset-spacer, 8.5mm
- **1x** wing spacer

Removing the stem

1. Dismantle handlebar.
2. Loosen clamp bolts ① at rear side of stem (see fig. 1).
3. Pull out upper stem part and turn out Aheadset bolt with long allen key 5mm ② (see fig. 2).
4. Remove lower stem part ③.

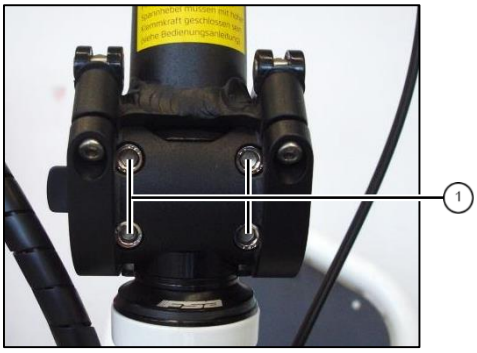


fig. 1: stem clamp bolt

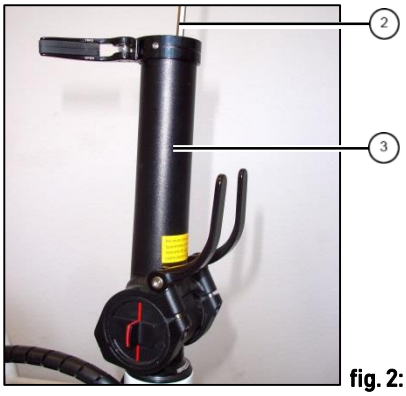


fig. 2: remove Aheaset bolt

Mounting new stem

1. Make shure that wing spacer ④ and 8,5mm Aheadset spacer ⑤ are correctly placed at steerer (see fig. 3).
2. Install new stem and adjust headset play.
3. Insert and fix upper stem part. Mount handlebar again.
4. Adjust stem rectangular to riding direction and tighten bolts ①. **Tightening torque 8 Nm.**

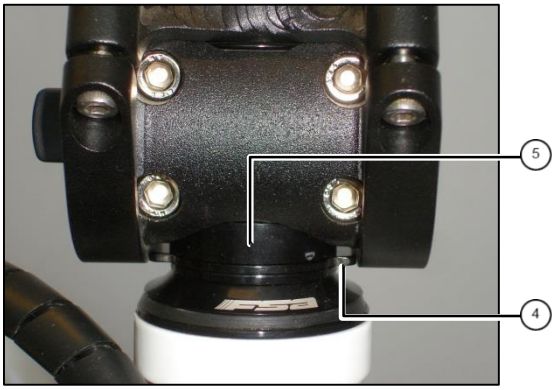


fig. 3: spacer at steerer

Datei: VBK0256-I-K-T-Vorbau-181211.docx