Transporter2 65 Box

(VBK0536)

# Montageanleitung Handel

**HINWEIS**
Die Montage Transporter2 65 Box darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

**Lieferumfang**

| Nr. | Benennung | Art-Nr. | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Transporter2 65 Box | VBK0536 | 1 Stück |
| 2 | Kleinteile-Set für VBK0536 | BKKT0536 | 1 Stück |
| -- | Anleitung Box Transporter2 65 VBK0536 (nicht abgebildet) | 231465 | 1 Stück |

Teileübersicht

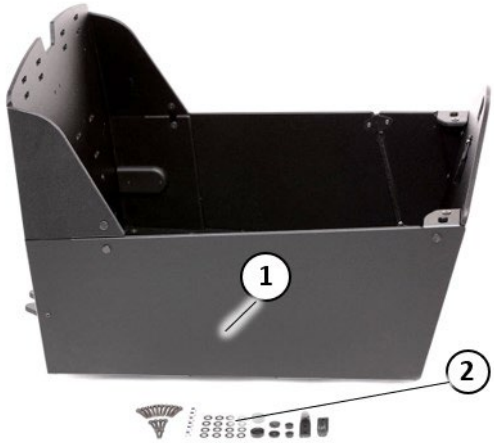


Abb.: 01

**BKKT0536 Kleinteile-Set für VBK0536**

**Lieferumfang**

| Nr. | Benennung | Art-Nr. | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Senkkopfschraube M5x20mm TX brüniert ISO 14581 A2 | 190483 | 8 Stück |
| 2 | Senkkopfschraube M5x25mm TX brüniert | 190484 | 5 Stück |
| 3 | Senkkopfschraube M5x30mm TX25 brüniert ISO 14581 A2 | 201035 | 10 Stück |
| 4 | U-Scheibe M8 DIN125 A2 brüniert | 180528 | 23Stück |
| 5 | Flanschmutter M5 selbstsichernd brüniert DIN 6926 A2 | 231758 | 7 Stück |
| 6 | Spacer, Kunststoff, schwarz, 5x20x3 3mm flach | 9118921 | 2 Stück |
| 7 | Spacer, Kunststoff, schwarz, 6x15x5 | 9118900 | 2 Stück |
| 8 | Spacer, Kunststoff, schwarz, 8,2x25x7mm | 180422 | 2 Stück |

Transporter2 65 Box

(VBK0536)

# Dealer Assembly Instructions

**NOTICE**
Only allow qualified personnel to assemble the Transporter2 65 box

**Scope of delivery**

| No. | Part name | Art. no. | Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Transporter2 65 box | VBK0536 | 1x |
| 2 | Small components kit for VBK0536 | BKKT0536 | 1x |
| -- | Instructions for Transporter2 65 box VBK0536 (not shown) | 231465 | 1x |

Overview of parts

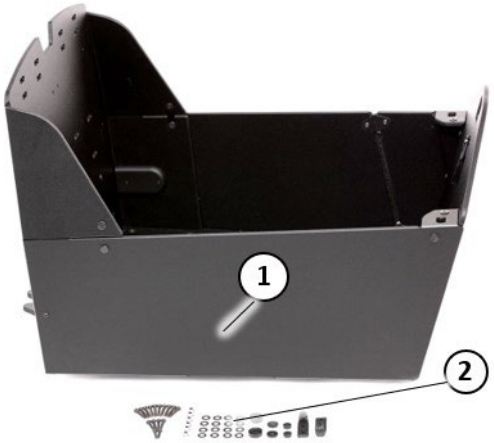


Fig.: 01

**BKKT0536 Small components kit for VBK0536**

**Scope of delivery**

| No. | Part name | Art. no. | Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Countersunk screw M5x20 mm TX burnished ISO 14581 A2 | 190483 | 8x |
| 2 | Countersunk screw M5x25 mm TX burnished | 190484 | 5x |
| 3 | Countersunk screw M5x30 mm TX25 burnished ISO 14581 A2 | 201035 | 10x |
| 4 | Washer M8 DIN125 A2 burnished | 180528 | 23x |
| 5 | Flange nut M5 self-locking burnished DIN 6926 A2 | 231758 | 7x |
| 6 | Spacer, plastic, black, 5x20x3 3 mm, flat | 9118921 | 2x |
| 7 | Spacer, plastic, black, 6x15x5 | 9118900 | 2x |
| 8 | Spacer, plastic, black, 8, 2x25x7 mm | 180422 | 2x |

## Einbauraum vorbereiten

1. Frontplatte (16) und Rückplatte (17) entfernen. Dafür Befestigungselemente (18) entfernen und für den Wiederaufbau aufbewahren (Schrauben und Scheiben).

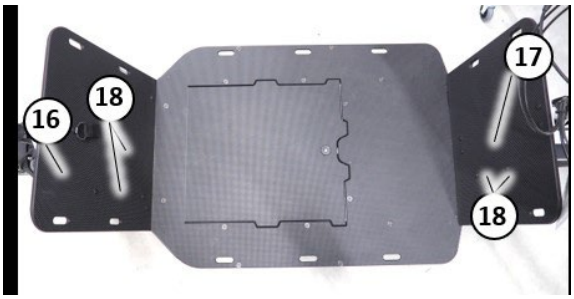


Abb.: 02

2. Bodenplatte (19) entfernen (Abb.3). Dafür Befestigungselemente (20) ◯ entfernen.
3. Ladebuchse entfernen. Dafür Befestigungselemente (21) entfernen und für den Wiederaufbau aufbewahren ((Abb. 4) (Schrauben (21) und Ladebuchsendeckel (22)).

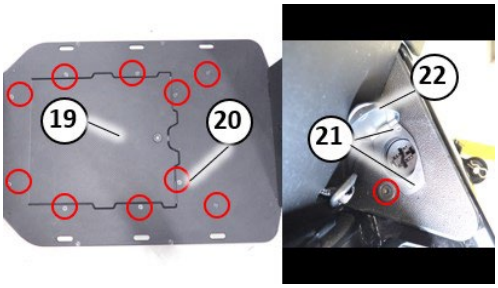


Abb.: 03 und Abb.: 04

## Box (VBK0536) montieren

1. Box (1) auf dem Rahmen positionieren.

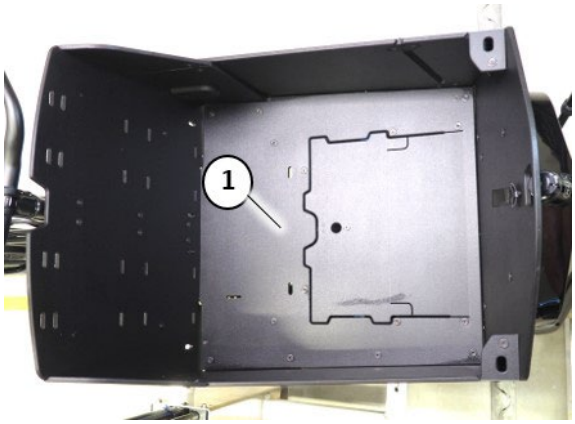


Abb.: 05

## Preparing the fitting space

1. Remove the front panel (16) and rear panel (17). To do so, remove the fasteners (18) and retain for reuse (screws and washers).

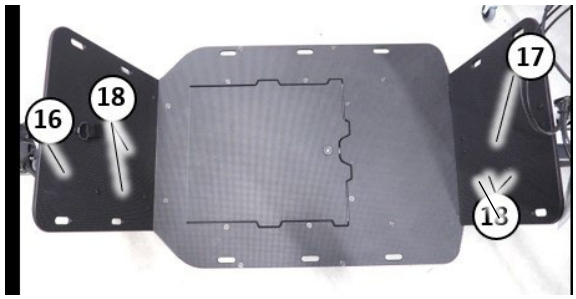


Fig.: 02

2. Remove the base plate (19) (Fig.3). To do so, remove the fasteners (20) ◯ .
3. Remove the charging socket. To do so, remove the fasteners (21) and retain for reuse ((Fig. 4) (Screws (21) and charging socket cover (22)).

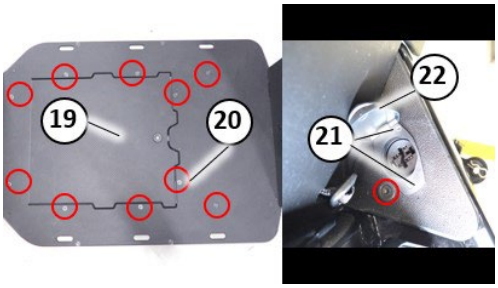


Fig.: 03 and Fig.: 04

## Fitting the box (VBK0536)

1. Place the box (1) on the frame.

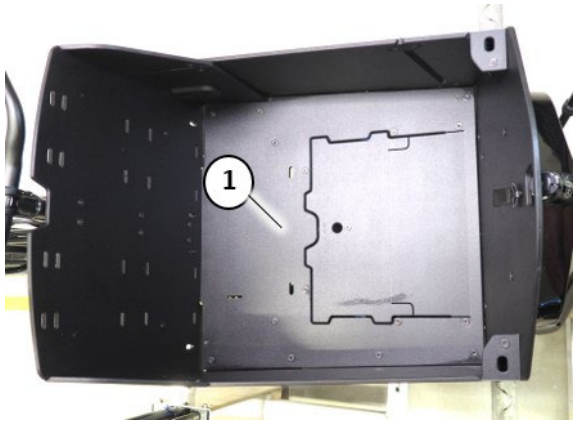


Fig.: 05

2. Box (1) mit Befestigungselementen ◯ (3) und (4) befestigen.

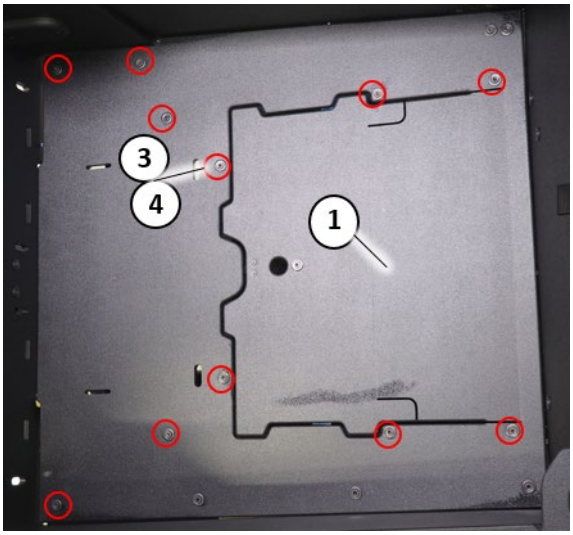


Abb.: 06

3. Bodenplatte der Box (1) mit Befestigungselementen ◯ (3), (4), (5) und (7) befestigen.
4. Ladebuchse mit Ladebuchsendeckel (22) mit Befestigungselementen (21) befestigen.

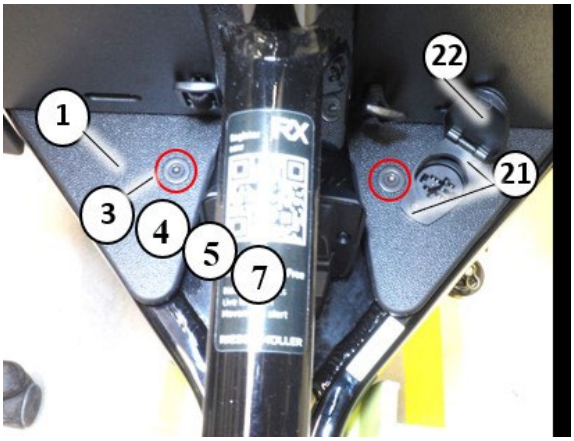


Abb.: 07

2. Position and attach the box (1) with fasteners ◯ (3) and (4).

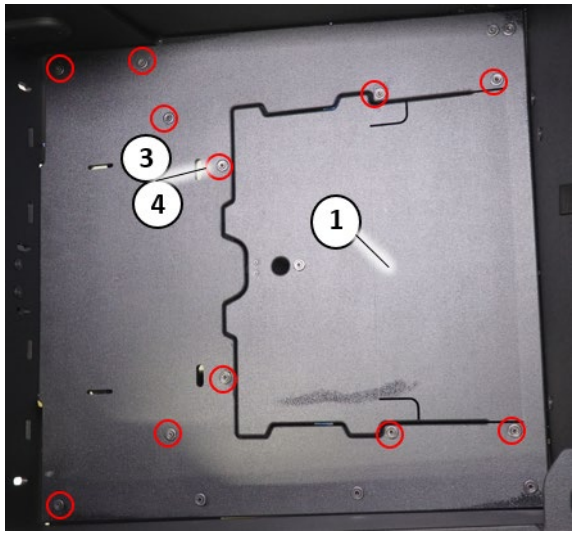


Fig.: 06

3. Position and attach the base plate of the box (1) with fasteners ◯ (3), (4), (5) and (7).
4. Position and attach the charging socket with the charging socket cover (22) with fasteners (21).

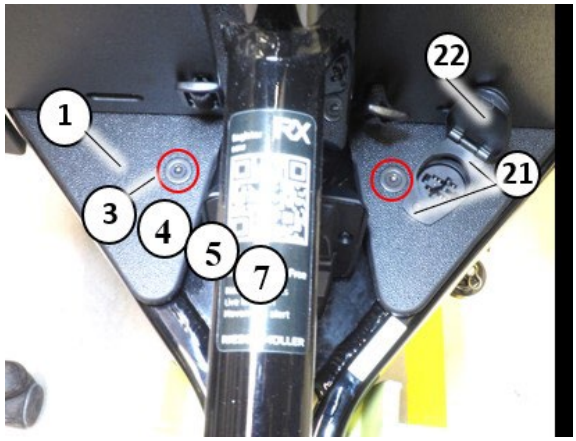


Fig.: 07

5. Vorderteil der Box (1) mit Befestigungselementen ◯ (3), (4), (5) und (6) befestigen (siehe Abb. 9 Außenseite).

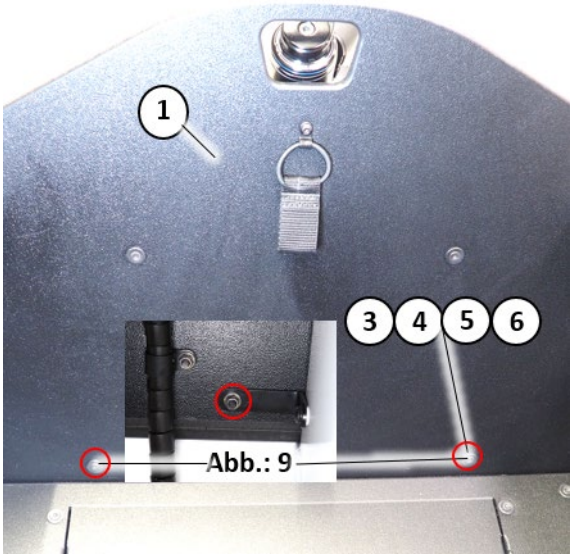


Abb.: 08

6. Vorderteil der Box (1) mit Befestigungselementen ◯ (2), (4), (5) und (6) befestigen.
7. Mit Befestigungselementen ◯ (2), (4), (5) den Kabelbaum befestigen (siehe Abb. 11).

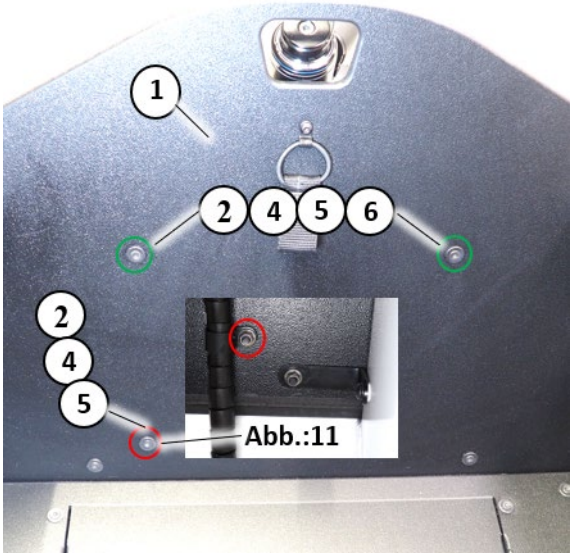


Abb.: 10

5. Position and attach the front part of the box (1) with fasteners ◯ (3), (4), (5) and (6) (see Fig. 9 outside).

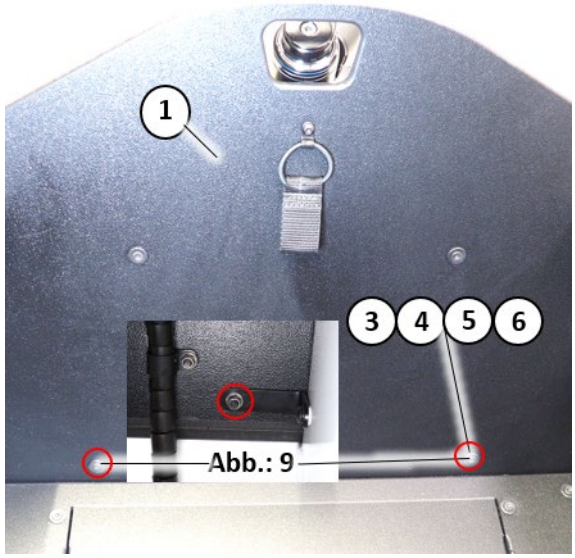


Fig.: 08

6. Position and attach the front part of the box (1) with fasteners ◯ (2), (4), (5) and (6).
7. Position and attach with fasteners ◯ (2), (4) and (5) the cable harness (see Fig. 11).

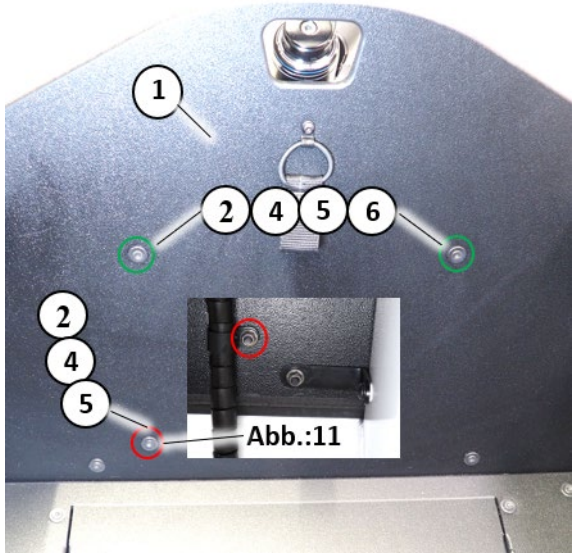


Fig.: 10



Riese & Müller GmbH · Am Alten Graben 2 · 64367 Mühltal · Germany
Phone: +49 6151 36686-0 · Fax: +49 6151/36686-489 · team@r-m.de · www.r-m.de

8. Rückteil der Box (1) mit Befestigungselementen (1) und (4) befestigen.

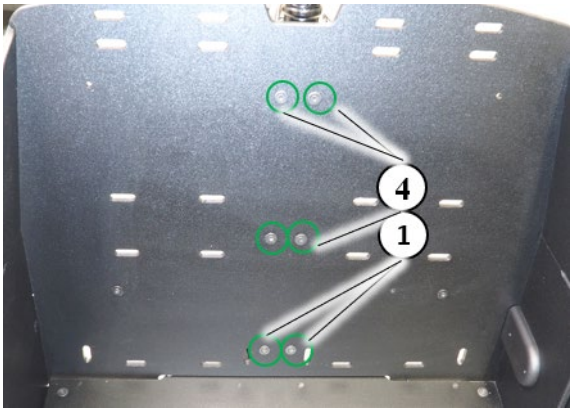


Abb.: 12

9. Spacer (8) mit Befestigungselementen (1) und (4) seitlich im Fußraum beidseitig befestigen (siehe Abbildung 13 und 14).

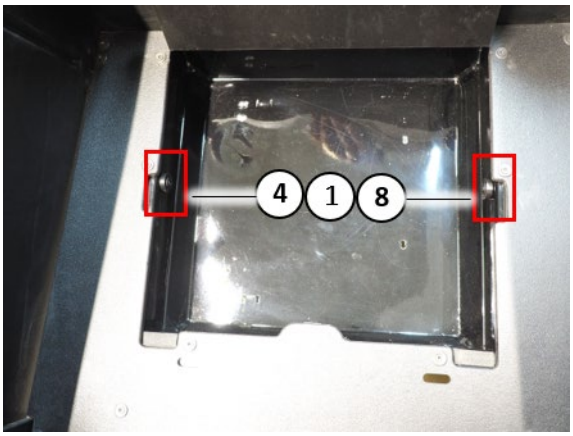


Abb.: 13

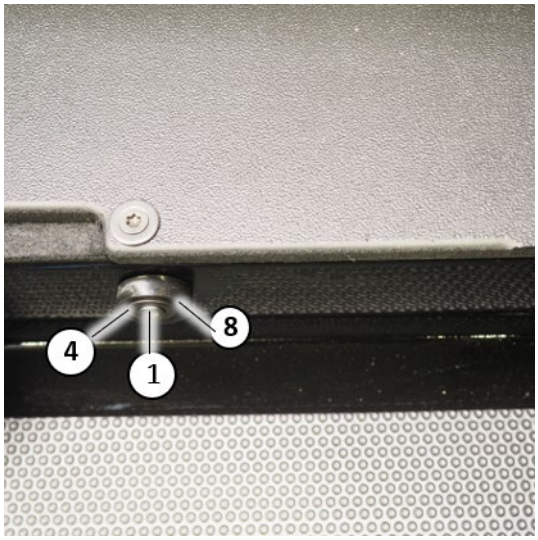


Abb.: 14 Detailansicht Abb.:13

8. Position and attach the rear part of the box (1) with fasteners (1) and (4).

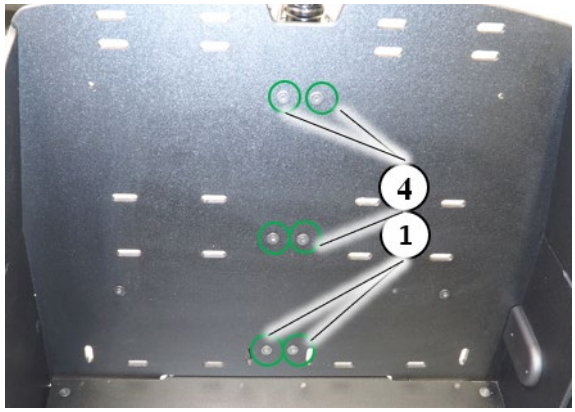


Fig.: 12

9. Position and attach the spacers (8) on both sides in the footwell with fasteners (1) and (4) (see Fig. 13 and 14).

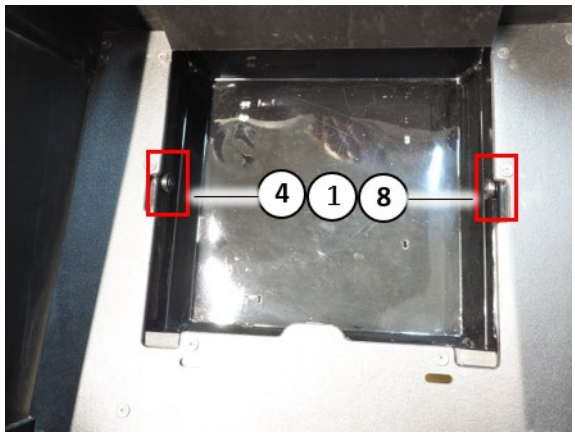


Fig.: 13

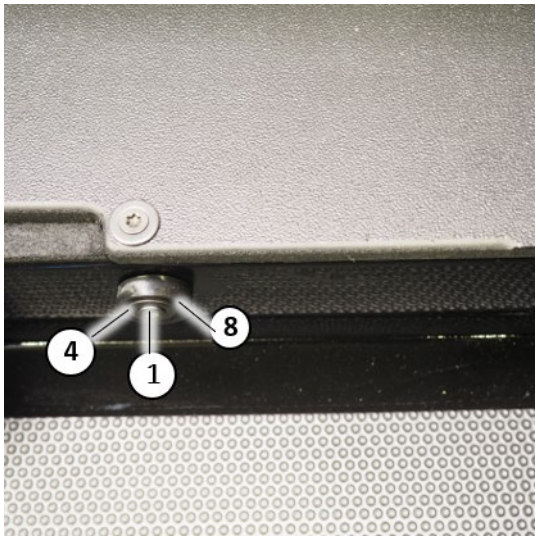


Fig.: 14 Detailed view Fig.: 13