Load 75 NIEDRIGE SEITENWÄNDE INNEN PP MY19 (VBK0233)

Stand: 24.09.2019 14:10:00

Die am Load nachrüstbaren niedrigen Seitenwände aus PP sind empfehlenswert, wenn Kindersitze montiert sind, vor allem in Kombination mit dem Regenverdeck.

Lieferumfang

- **2x** niedrige Seitenwand innen PP
- **12x** Senkkopfschraube (Torx M 5 x 25 mm DIN 965 A2)
- **12x** Unterlegscheibe (M8 DIN 988 A2, brüniert)

Seitenwände montieren

1. Seitenwände an den Innenseiten der Ladefläche platzieren.
2. Unterlegscheiben (2) auf Schrauben (1) schieben. Schrauben (1) durch Löcher in den Seitenwänden stecken und einige Umdrehungen einschrauben.
3. Seitenwände korrekt ausrichten und Schrauben festziehen **Anzugsmoment 3 bis 5 Nm.**

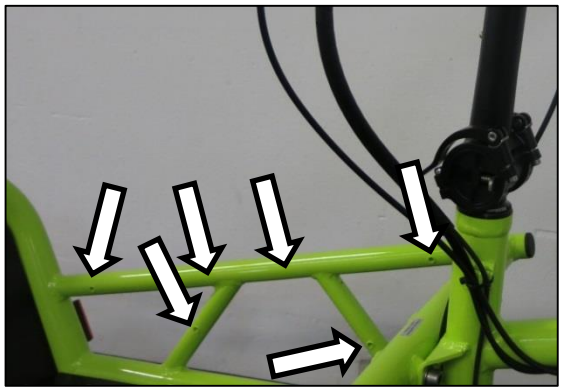


Abb. 1: Innenseite Ladefläche

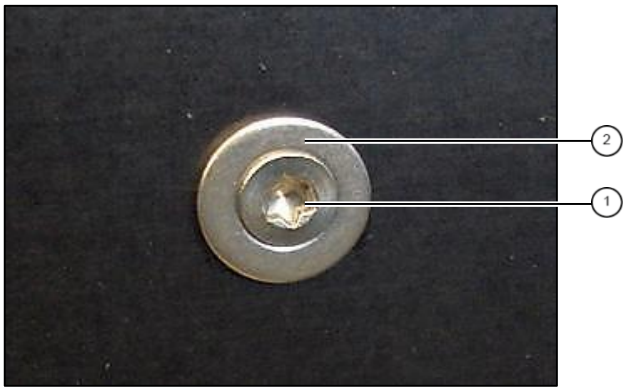


Abb. 2: Verschraubung

Riese & Müller GmbH | Am alten Graben 2 | D-64367 Mühltal | Tel.: 06151-366 86-0 | Fax: 06151-366 86-20 | E-Mail: team@r-m.de | Internet: www.r-m.de

Stand: 24.09.2019 14:10:00

Load 75 LOW SIDE ELEMTENS INSIDE PP MY19 (VBK0233)

The low side elements ar recommenden in combination with child seat and child cover.

Scope of Delivery

- **2x** low side elements inside PP
- **12x** countersunk screw (Torx M 5 x 25 mm DIN 965 A2)
- **12x** washer (M8 DIN 988 A2, gunmetal finished)

Mounting the side elements

1. Place side elements at inner sides of the front frame.
2. Stick washers ② onto screws ①. Stick screws ① through holes of the side elements and turn them in caryfully by hand.
3. Adjust side elements and tighten screws ①.
   tightening torque 3 up to 5 Nm.

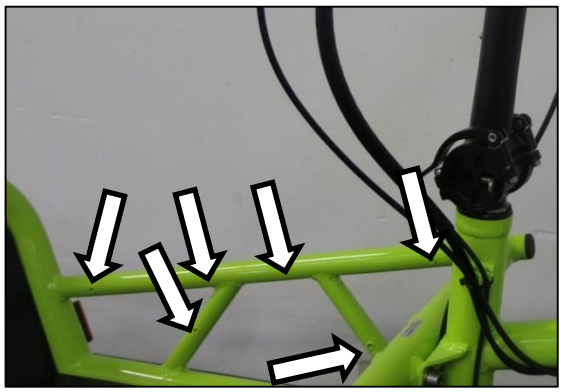


fig. 1: inner side of front frame

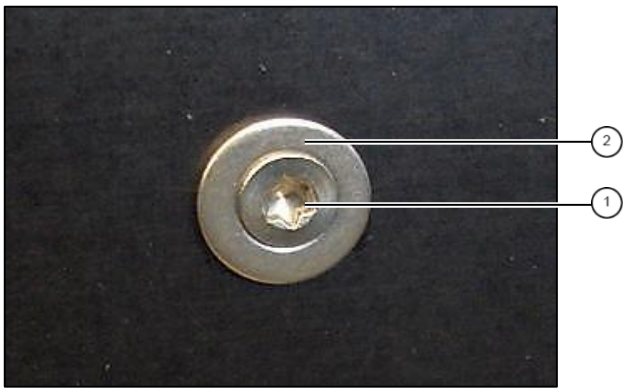


fig. 2: washer and screw

Datei: VBK0233-L75-niedrige-Wände innen-MY19-181120.docx