Magnetverschluss P70 (VBK0371)

Stand 06.03.2025

Montageanleitung Handel

Hinweis:
Das Ein.- und Ausbauen des Magnetverschlusses darf nur von fachmännischen Personal und/oder Fachmechanikern durchgeführt werden.

Lieferumfang
1x Griff Handschuhfach
1x Magnetverschluss Handschuhfach
1x Senkkopfschraube M3x16 TX10 brüniert ISO 14581 A2
1x Mutter M3 DIN 985 A2, selbstsichernd
1x Thermoplastschraube 3,5x12 TX8
1x Thermoplastschraube 5x20 TX20
1x Magnet südpol gesenkt

Schritt 1
Handschuhfach ① öffnen und herausnehmen (Abb. 1).

Schritt 2
Vorhandenes Schloss ausbauen. Hierzu die Thermoplastschraube ② demontieren und das Schloss ③ herausziehen. Die Thermoplastschraube ② wird weiter benötigt (Abb. 2).

Magnetic Lock P70 (VBK0371)

Assembly Instruction Dealer

Notice: Two Part Instruction
The installation and removal of the magnetic lock may only be carried out by specialist staff and / or specialist mechanics.

Scope of delivery
1x glove compartment handle
1x magnetic lock glove compartment
1x countersunk screw M3x16 TX10 burnished ISO 14581 A2
1x nut M3 DIN 985 A2, self-locking
1x thermoplastic screw 3.5x12 TX8
1x thermoplastic screw 5x20 TX20
1x magnet south pole lowered

Step 1
Remove the glove compartment (Fig. 1).

Step 2
Remove the existing lock. To do this, dismantle the thermoplastic screw ② and pull out the lock ③. The thermoplastic screw ② is still required (fig. 2).



Abb. 1 / fig. 1

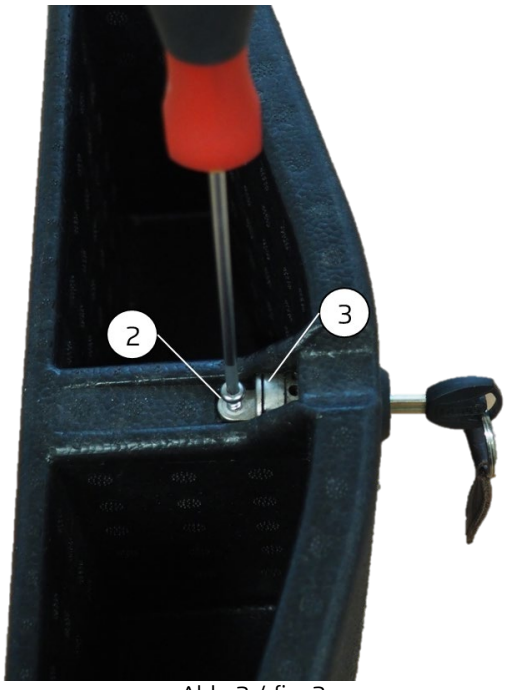

Abb. 2 / fig. 2

Riese & Müller GmbH · Am Alten Graben 2 · 64367 Mühltal · Germany
Tel.: +49 6151 36686-0 · Fax: 06151/36686-489 · team@r-m.de · www.r-m.de

Magnetverschluss P70 (VBK0371)

Montageanleitung Handel

Schritt 3
Den Magnet ④ an dem Schließblech ⑤ mit der Senkkopfschraube M3x16 ⑥ und der Mutter M3 ⑦ befestigen (Abb. 3).

Schritt 4
Den Magnetverschluss ⑧ in das Handschuhfach ① einsetzen und mit der Thermoplastschraube ② befestigen.

Von der Außenseite den Griff ⑨ in das Handschuhfach ①einsetzen und mit der Thermoplastschraube 3,5x12 ⑩ befestigen (Abb. 4).

Nun kann das Handschuhfach ① wieder in das Rad eingesetzt werden.

Schritt 5
Bei Bedarf kann das Schließblech ⑤ in der Position über die Befestigungsschrauben eingestellt werden, damit das Handschuhfach bündig mit der Box abschließt.

Magnetic Lock P70 (VBK0371)

Assembly Instruction Dealer

Step 3
Fasten the magnet ④ to the strike plate ⑤ with the countersunk screw M3x16 ⑥ and the M3 nut ⑦ (Fig. 3).

Step 4
Insert the magnetic lock ⑧ in the glove compartment and secure it with the thermoplastic screw ②.

Insert the handle ⑨ into the glove compartment from the outside and fix it with the thermoplastic screw 3.5x12 ⑩ (Fig. 4).

The glove compartment ① can now be put back into the bike.

Step 5
If necessary, the strike plate ⑤ can be adjusted in position using the fastening screws so that the glove compartment flush with the box.

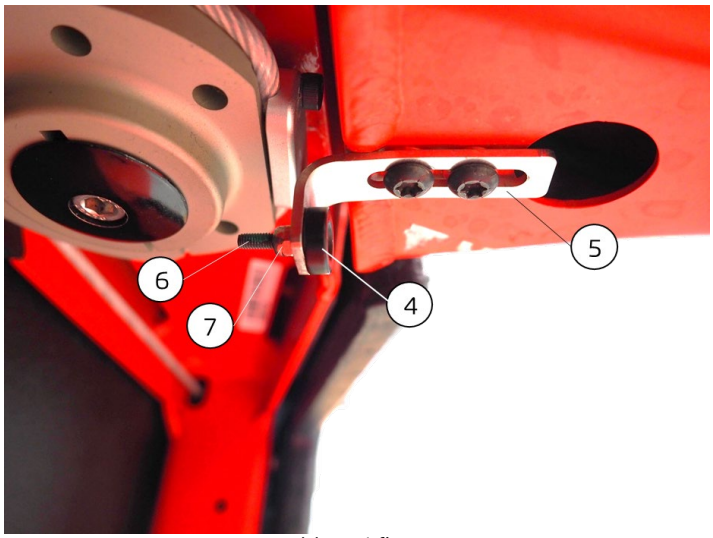

Abb. 3 / fig. 3

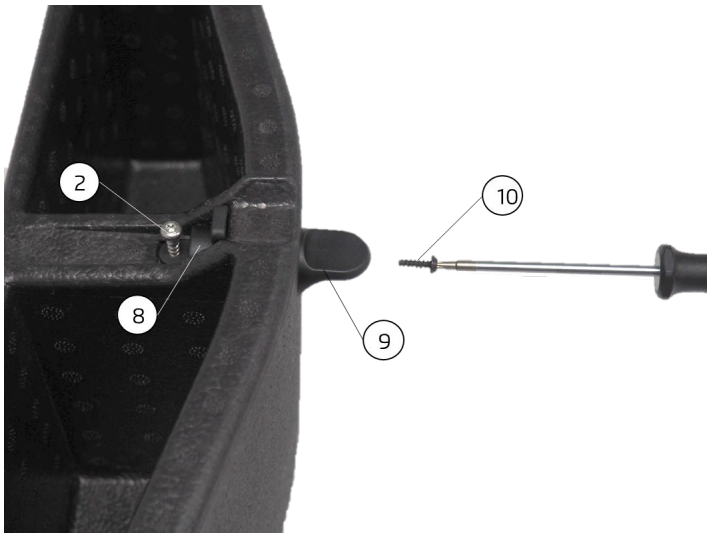

Abb. 4 / fig. 4

Riese & Müller GmbH · Am Alten Graben 2 · 64367 Mühltal · Germany
Tel.: +49 6151 36686-0 · Fax: 06151/36686-489 · team@r-m.de · www.r-m.de