Passagier-Kit Multitinker

(VBK0496)

Montageanleitung Handel

HINWEIS
Montageanleitung an Kunden aushändigen.

HINWEIS
Die maximale Gepäckträgerbeladung beträgt 65kg.

WARNUNG
Kinder dürfen nur mit fachgerecht montiertem Speichenschutz (VBK0502) befördert werden.

Montage Speichenschutz, siehe (VBK0502).

Lieferumfang

Nr.	Benennung	Art-Nr.	Anzahl
1	Haltegriff Besteht aus	--------	1 Stück
1.1	Passenger Bar 34,9mm (vormontiert)	--------	1 Stück
1.2	Griffe Herrmans schwarz lang Grip 45 140/ 22mm (vormontiert)	--------	2 Stück
1.3	Lenkerendstopfen Herrmans schwarz 17-20mm long (vormontiert)	--------	2 Stück
1.4	Befestigungselement (vormontiert)	--------	2 Stück
2	Sitzpolster Multitinker Besteht aus	211275	1 Satz
2.1	Sitzpolster /lang	--------	1 Stück
2.2	Sitzpolster/kurz	--------	1 Stück

Teileübersicht

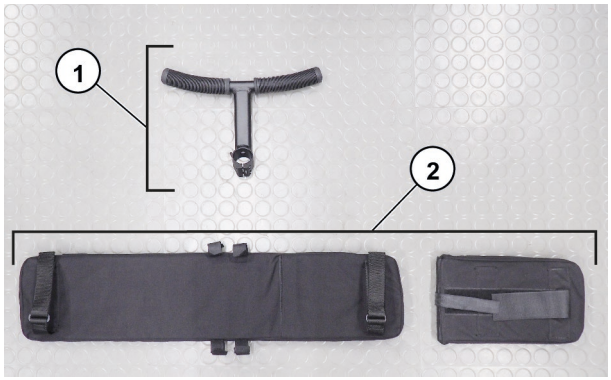

Abb. 1

Multitinker Passenger Kit

(VBK0496)

Dealer Assembly Instructions

NOTE
Pass assembly instructions onto the customer.

NOTE
The maximum carrier load is 65 kg.

WARNING
Only transport children with a propperly fitted spoke guard (VBK0502).

Mounting spoke guard, see (VBK0502).

Scope of delivery

No.	Part name	Art. no.	Number of parts
1	Grab handle consisting of	--------	1x
1.1	Passenger bar 34.9 mm (pre-fitted)	--------	1x
1.2	Herrmans handle, long black grip 45 140/ 22 mm (pre-fitted)	--------	2x
1.3	Herrmans handlebar end plug, black, 17-20 mm, long (pre-fitted)	--------	2x
1.4	Fasteners (pre-fitted)	--------	2x
2	Multitinker seat cushion consisting of	211275	1 set
2.1	Long seat cushion	--------	1x
2.2	Short seat cushion	--------	1x

Overview of parts

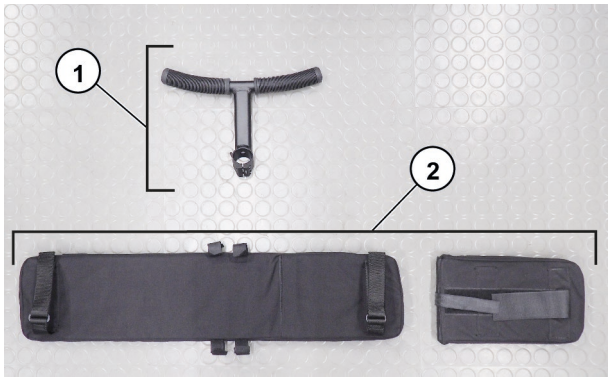

Fig. 1

Haltegriff befestigen

1. Sattelstütze (3) ausbauen.
2. Befestigungselemente (1.4) am Haltegriff (1) lösen, nicht entfernen.
3. Haltegriff (1) an der Sattelstütze (3) einfädeln und positionieren.
4. Befestigungselemente (1.4) handfest anziehen.
5. Sattelstütze (3) einbauen.
6. Befestigungselemente (1.4) mit Anzugsmoment befestigen. **Anzugsmoment = 5 bis 6 Nm.**



Abb. 2

Fixing in place the handle

1. Remove the seatpost (3).
2. Loosen the fasteners (1.4) on the grab handle (1), but do not remove them.
3. Pass the seatpost (3) through the grab handle (1) and position the grab handle.
4. Tighten the fasteners (1.4) hand-tight.
5. Refit the seatpost (3).
6. Tighten the fasteners (1.4) to the prescribed tightening torque. **Tightening torque = 5 to 6 Nm.**



Fig. 2

Sitzpolster/lang befestigen

1. Sitzpolster/lang (2.1), auf Gepäckträger (4) positionieren.
2. Sitzpolster/lang (2.1) mit Klettbändern/kurz (5) und Klettbändern/lang (6) am Gepäckträger (4) befestigen.



Abb. 3

Attaching the long seat cushion

1. Position the long seat cushion (2.1) on the carrier (4).
2. Use the short (5) and long (6) hook-and-loop fasteners to attach the long seat cushion (2.1) to the carrier (4).



Fig. 3

Polster/kurz befestigen

Polster/kurz (2.2) wird in Kombination mit einem Kindersitz verwendet.

1. Die Klettbänder/lang (6) vom Polster/lang (2.1) abnehmen, siehe Abb. 3.
2. Klettbänder/lang (6) am Polster/kurz (2.2) einfädeln.
3. Polster/kurz (2.2) vor Kindersitz auf dem Gepäckträger positionieren und mit Klettbändern/lang (6) befestigen.

Positionierung Polster/kurz (2.2) beachten: Ein Klettband/lang (6.1) vor Gepäcktragerstrebe (7) befestigen.

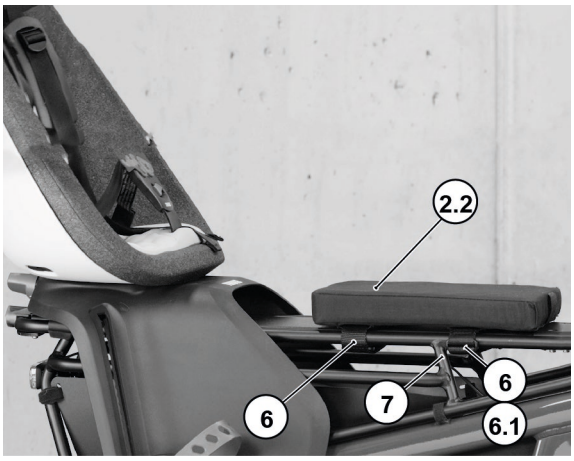

Abb. 4

Attaching the short cushion

The short cushion (2.2) is used in conjunction with a child seat.

1. Remove the long hook-and-loop fasteners (6) from the long cushion (2.1), referring to Fig. 3.
2. Thread the long hook-and-loop fasteners (6) through the short cushion (2.2).
3. Position the short cushion (2.2) on the carrier in front of the child seat and fasten with the long hook-and-loop fasteners (6).

Pay attention to the positioning of the short cushion (2.2): attach a long hook-and-loop fastener (6.1) in front of the carrier struts (7).

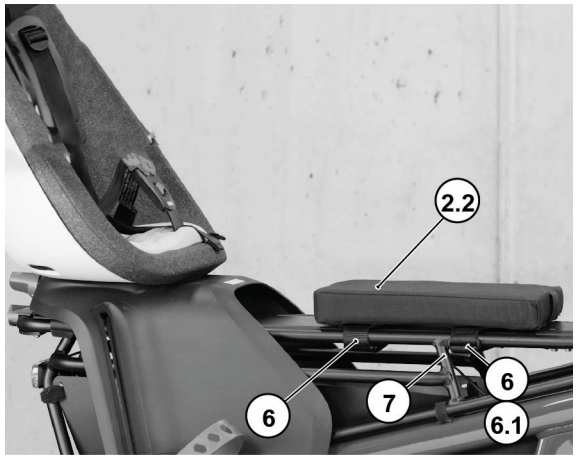

Fig. 4