Passangier-Kit für touring

Multicharge3 Zweibeinständer (Touring)

Art.-Nr. 234190, VBK0612 Stand: 29.01.2026

Montageanleitung Handel

HINWEIS

Die Montage des Zweibeinständers darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Lieferumfang

Nr.	Benennung	Art.-Nr.	Anzahl
1	Ständer Zweibein Ursus 80JumboII (26") 80kg 275mm schwarz MY19	190302	1x
2	Adapter Zweibeinständer 26" light/touring	210245	1x
3	Passblech Zweibeinständer Multicharger	190464	1x
4	Abdeckkappe PE Inbus 8,2/16	233179	1x
5	Fixierplatte Ausfallende (o. Abb.)	210794	1x
6	Kickstand Plate Multicharger MY21 Verdrehs. St. (o. Abb.)	210244	1x
7	Umlenkrolle Multicharger Touring (vormontiert)	233184	1x
8	Zylinderkopfschraube M10 x80 ISO 4762-A2 (85) (o. Abb.)	231226	1x
9	Linsenkopfschraube M 6x16 (249) (o. Abb.)	210848	2x
10	Scheibe 6x12x1.2 (AFNOR Z6) schwarz (13) (o. Abb.)	231372	2x
11	Senkkopfschraube M5x20mm TX25 brüniert (142) (o. Abb.)	190483	1x
12	Sechskantmutter M5 selbstsichernd (43) (o. Abb.)	9109300	1x
13	Spacer CM 6.4 x 15 x l = 5 PE schwarz	9118900	1x
--	Anleitung Zweibeinständer Multicharger3 touring VBK0612	234190	1x

Benötigte Sicherungsmittel

Nr.	Benennung	Anzahl / Menge
----	Loctite® 243 mittelfest, blau, Schraubensicherung (k. L.)	nach Bedarf
----	Kabelbinder (kein Lieferumfang)	nach Bedarf

Teileübersicht



Abb. 01

Voraussetzung

- Hinterrad ist ausgebaut.
- Kabel-Speed-Sensor ist von Fixierplatte-Ausfallende getrennt.
- Fixierplatte-Ausfallende ist ausgebaut.

Ständer vorbereiten

Ständer (1) auf die Einstellmaße X = 480 mm; Y = 290 mm und Z = 285 mm einstellen.

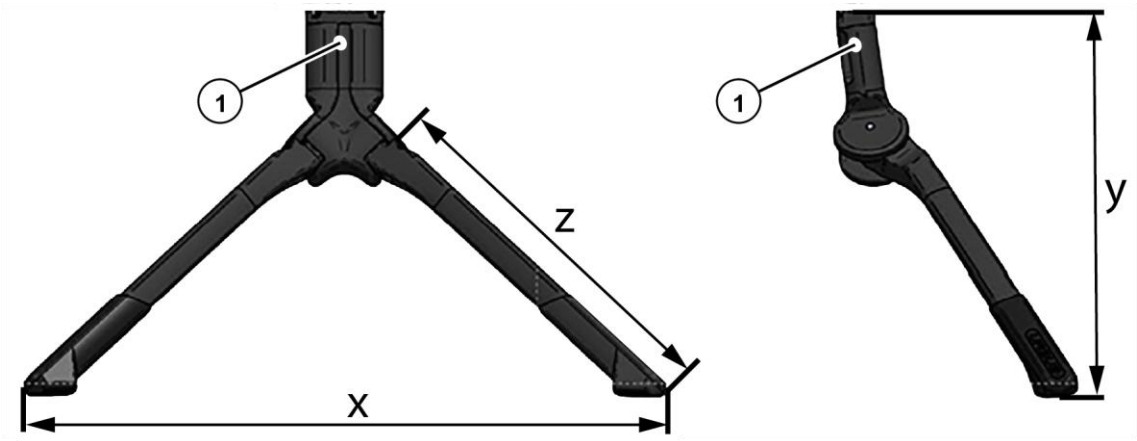


Abb. 02

(weiter nächste Seite)

Ständer befestigen

1. Ständer (1) mit Passblech (3) und Adapter (2) im Einbauraum positionieren und mit Befestigungselement (8) befestigen. Befestigungselement (8) mit Loctite sichern. Anzugsmoment beachten: Anzugsmoment = 40 Nm.
2. Umlenkrolle Multicharger (7) und Kickstand Plate (6) 2x mit Befestigungselement (9) und (10) befestigen.
   Anzugsmoment beachten: Anzugsmoment = 10 Nm.

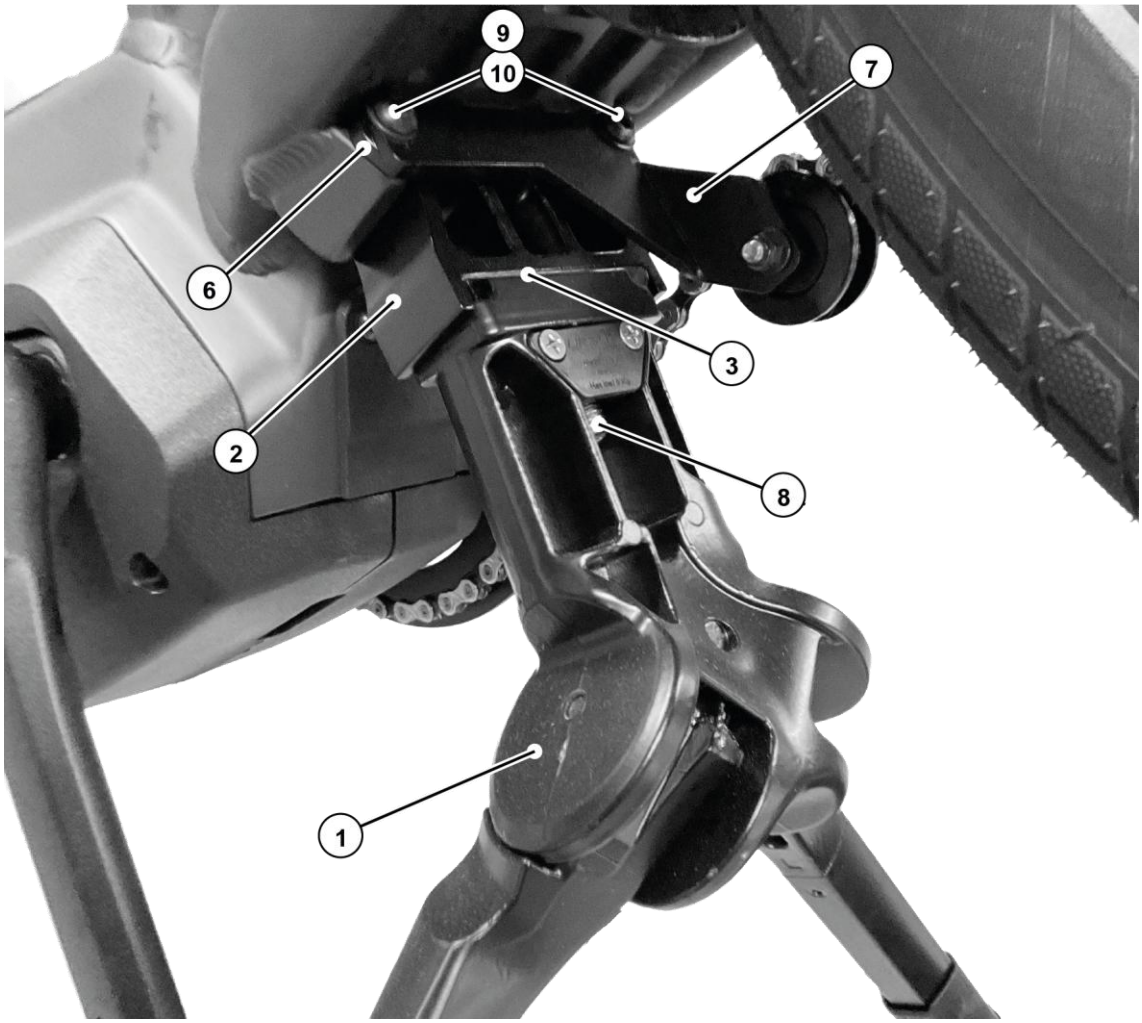


Abb. 03

Fixierplatte-Ausfallende befestigen

1. Kabel-Speed-Sensor (14) an Fixierplatte-Ausfallende (5) mit Kabelbinder befestigen (Wiedermontage).
2. Fixierplatte-Ausfallende (5) und Spacer (13) im Einbauraum positionieren und mit Befestigungselementen (11) und (12) befestigen.

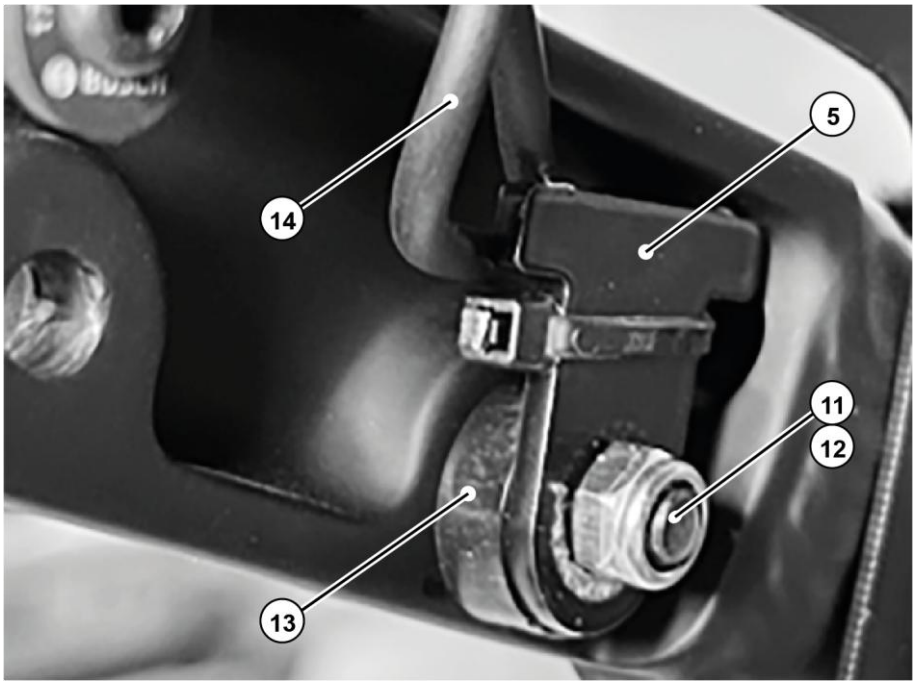


Abb. 04

Abdeckkappe befestigen

Abeckkappe (4) befestigen.

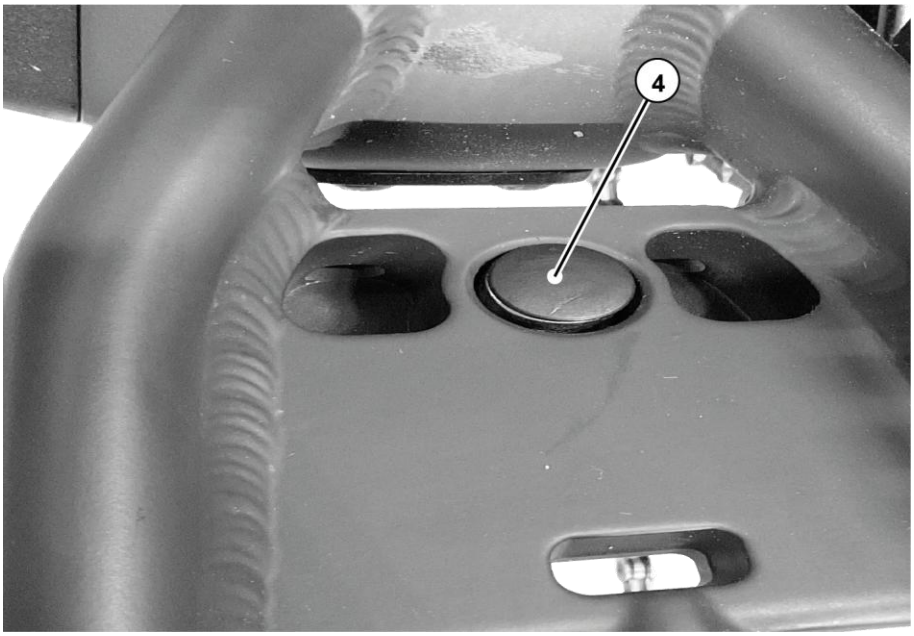


Abb. 05

Wiedereinbau

Hinterrad wieder einbauen.

Multicharge3 two-legged kickstand (Touring)

Art.-No. 234190, VBK0612 Dated: 29.01.2026

Dealer Assembly instruction

NOTICE

Only allow qualified personnel to assemble the two-legged kickstand.

Scope of delivery

No.	Naming	Art.-No.	Quantitiy
1	Two-legged kickstand Ursus 80 JumboII 80kg 275mm black MY19	190302	1x
2	Adapter kickstand 26" light/touring	210245	1x
3	Fitting plate for bipod stand Multicharger	190464	1x
4	Cover cap PE Allen 8,2/16	233179	1x
5	Fixing plate dropout (not shown)	210794	1x
6	Kickstand Plate Multicharger MY21 Twist. (not shown)	210244	1x
7	Pulley Multicharger Touring (pre-assembled)	233184	1x
8	Allen screw M10 x80 ISO 4762-A2 (85) (not shown)	231226	1x
9	Pan head screw M 6x16 (249) (not shown)	210848	2x
10	Washer 6x12x1.2 (AFNOR Z6) black (13) (not shown)	231372	2x
11	Countersunk head screw M5x20mm TX25 burnished (142) (not shown)	190483	1x
12	Hexagon nut M5 self-locking (43) (not shown)	9109300	1x
13	Spacer CM 6.4 x 15 x l = 5 PE black	9118900	1x
--	Dealer Assembly instructions Multicharger3 two-legged kickstand Multicharger3 Touring VBK0612 (not shown)	234190	1x

Required safety equipment

No.	Naming	Number / Quantity
----	Loctite® 243 medium-strength, blue, threadlocker (n. incl.)	as required
----	Cable ties (not included)	as required

Parts overview



Fig. 01

Prerequisite

- - Rear wheel is removed.
- - Cable speed sensor is disconnected from the drop-out end of the fixing plate.
- - The drop-out end of the fixing plate has been removed.

Prepare the kickstand

Set the stand (1) to the setting dimensions X = 480 mm; Y = 290 mm and Z = 285 mm.

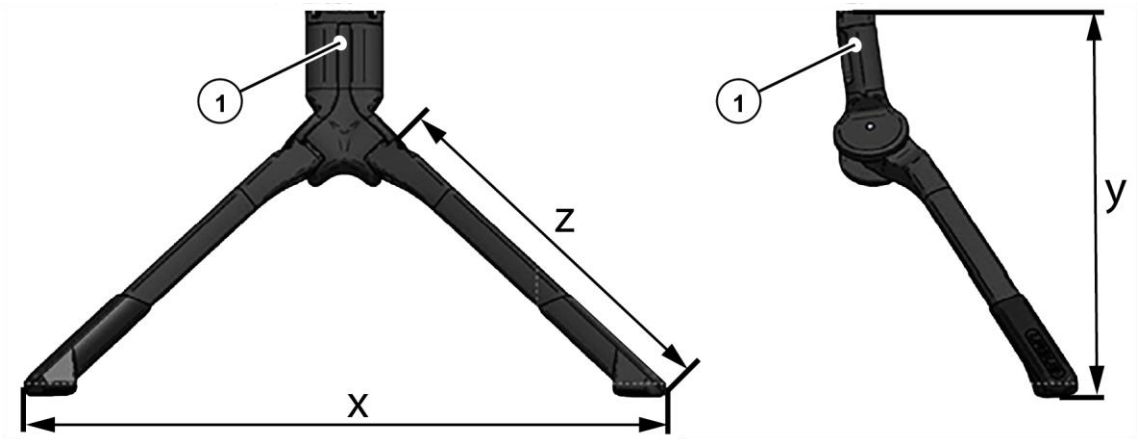


Fig. 02

(continued next page)

Fastening the kickstand

1. Position the stand (1) with the fitting plate (3) and adapter (2) in the installation space and fasten with the fastening element (8). Secure the fastening element (8) with Loctite.
   Observe the tightening torque: Tightening torque = 40 Nm.
2. Fasten the Multicharger deflection pulley (7) and kickstand plate (6) twice with fastening elements (9) and (10).
   Observe the tightening torque: Tightening torque = 10 Nm.

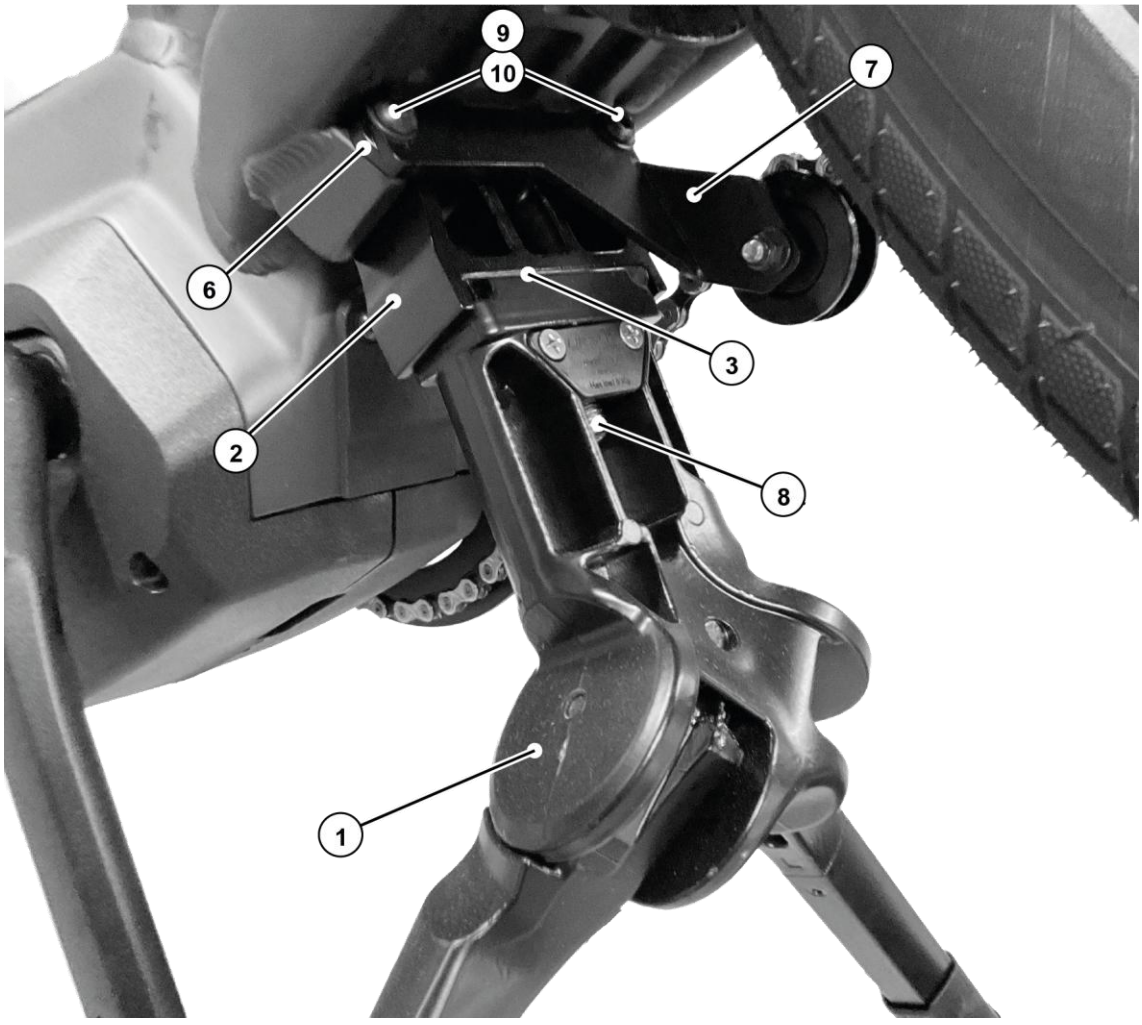


Fig. 03

Fastening the fixing plate drop-out end

1. Fasten the cable speed sensor (14) to the drop-out end of the fixing plate (5) using cable ties (reassembly).
2. Position the fixing plate drop-out end (5) and spacer (13) in the installation space and fasten with fastening elements (11) and (12).

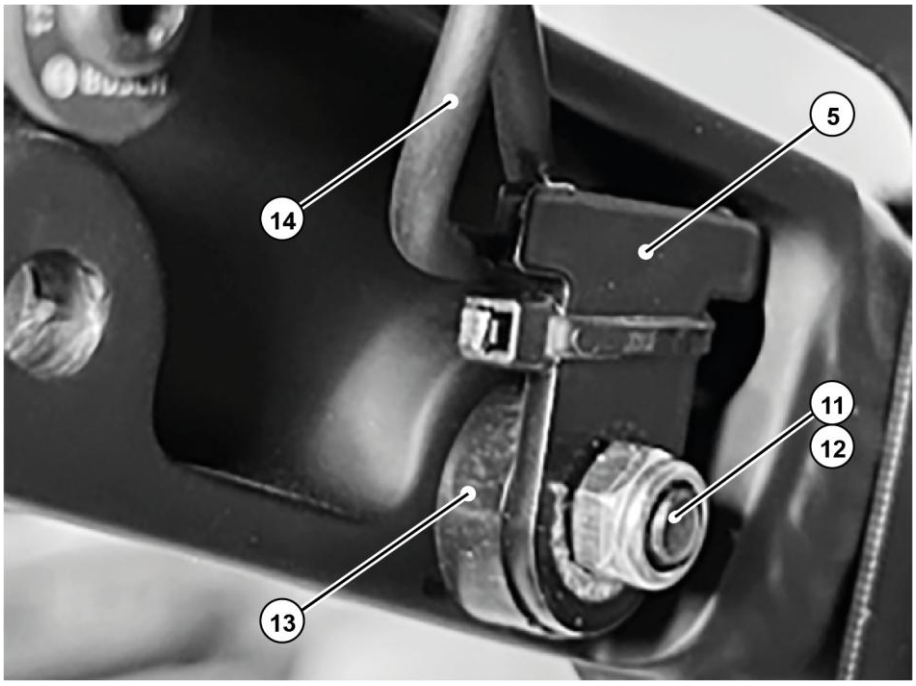


Fig. 04

Fastening the cover cap

Fasten the cover cap (4).

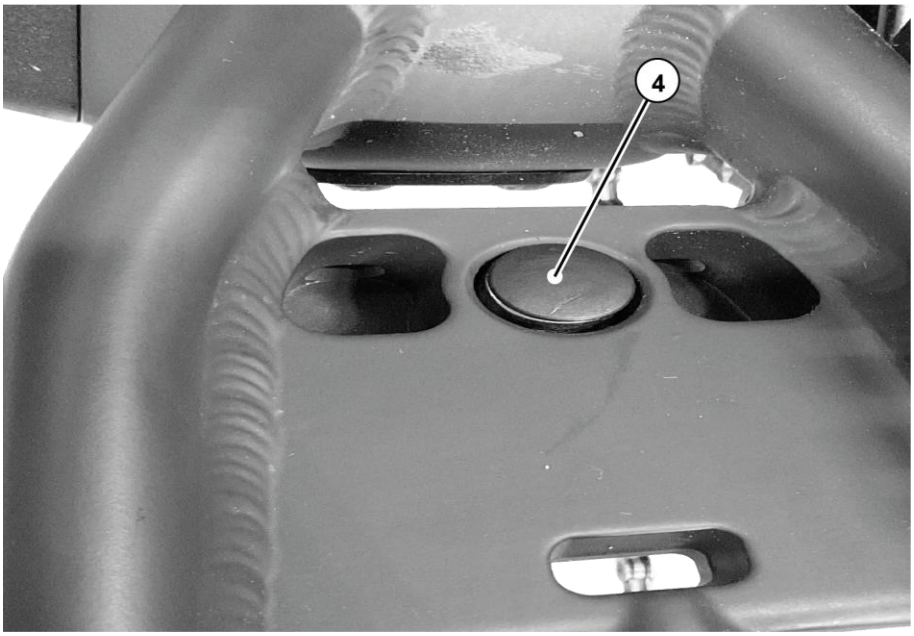


Fig. 05

Refitting

Refit the rear wheel.

Passagier-Kit Multicharger

(VBK0346)

Montageanleitung Handel

HINWEIS
Montageanleitung an Kunden aushändigen.

HINWEIS
Die maximale Gepäckträgerbeladung beträgt 65kg.

WARNUNG
Kinder dürfen nur mit fachgerecht montiertem Speichenschutz (VBK0347) / (VBK0440) befördert werden.

Montage Speichenschutz, siehe (VBK0347) bzw. (VBK0440).

Lieferumfang

Nr.	Benennung	Art-Nr.	Anzahl
1	Haltegriff besteht aus:	--------	1 Stück
1.1	Passenger Bar 31,6mm (vormontiert)	210295	1 Stück
1.2	Griffe Herrmans schwarz lang (vormontiert)	170017	2 Stück
1.3	Lenkerendstopfen Herrmans schwarz (vormontiert)	170107	2 Stück
1.4	Befestisgungselement (vormontiert)	--------	2 Stück
2	Sitzkissen Multicharger ab MY22 besteht aus:	220626	1 Stück
2.1	Polster/lang mit Klettbändern	--------	1 Stück
2.2	Polster/kurz mit Klett	--------	1 Stück
3	Fußraste besteht aus:	--------	2 Stück
3.1	Fußraste Multicharger HS konforme Version (vormontiert)	200461	1 Stück
3.2	Fußrastenadapter (vormontiert)	200545	1 Stück
3.3	Linsenkopfschraube M8x20mm Polylok schwarz (vormontiert)	180531	2 Stück
	Antriebs-Variante		
4	**vario und touring** Linsenkopfschraube M8x30mm PolyLok TX 40	201034	4 Stück
5	**rohloff** Zylinderkopfschraube M8x35mm TX45	180564	4 Stück

Teileübersicht

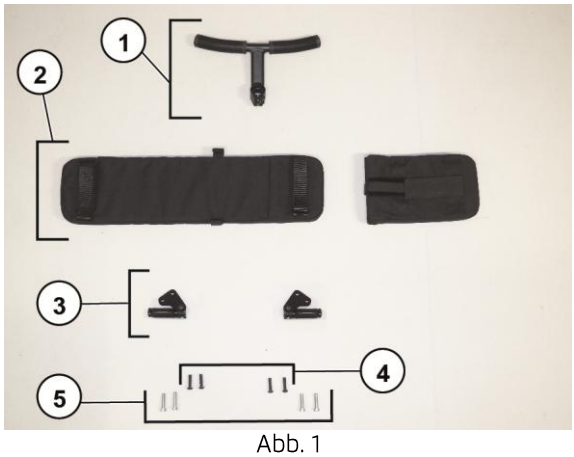


Abb. 1

Haltegriff befestigen

1. Sattelstütze (6) ausbauen.
2. Befestigungselemente (1.4) am Haltegriff (1) lösen, nicht entfernen.
3. Haltegriff (1) an der Sattelstütze (6) einfädeln und positionieren.
4. Befestigungselemente (1.4) handfest anziehen.
5. Sattelstütze (6) einbauen.
6. Befestigungselemente (1.4) mit Anzugsmoment befestigen. **Anzugsmoment = 5 bis 6 Nm.**

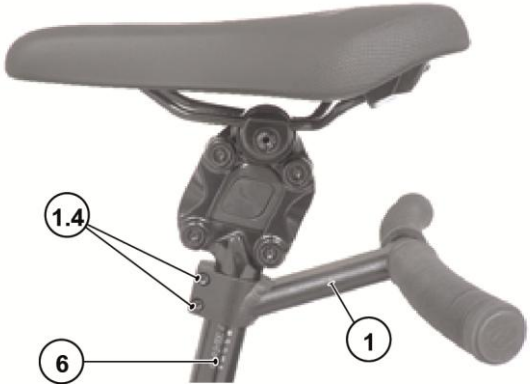


Abb. 2

Fußrasten-Befestigung vorbereiten

1. Befestigungselement (7) und U-Scheiben (8) entfernen. U-Scheibe (8) zur Wiedermontage aufbewahren.

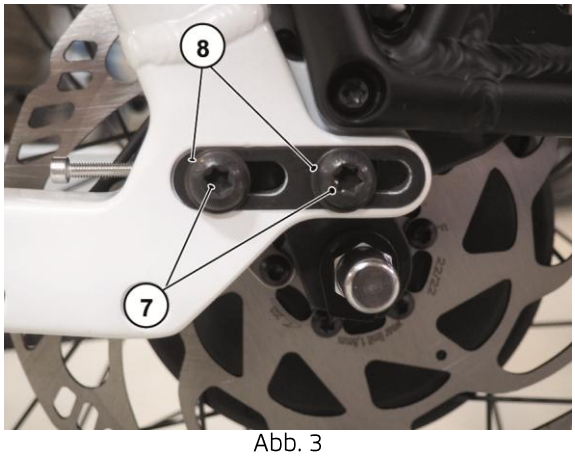


Abb. 3

Fußrasten befestigen

Befestigungselement (4) bzw. (5) gemäß der verbauten Antriebsvariante wählen.

Nr.	Antriebs-Variante	Art-Nr.	Anzahl
4	**vario und touring** Linsenkopfschraube M8x30mm PolyLok TX 40	201034	4 Stück
5	**rohloff** Zylinderkopfschraube M8x35mm TX45	180564	4 Stück

Tab. 1

Fußraste/links befestigen

1. Fußraste/links (3) am Rahmen positionieren und mit 2x Befestigungselement (4) bzw. (5) und U-Scheiben (8) (Wiedermontage) befestigen.
2. Befestigungselement (4) bzw. (5) mit Anzugsmoment befestigen. **Anzugsmoment = 9 bis 12 Nm.**

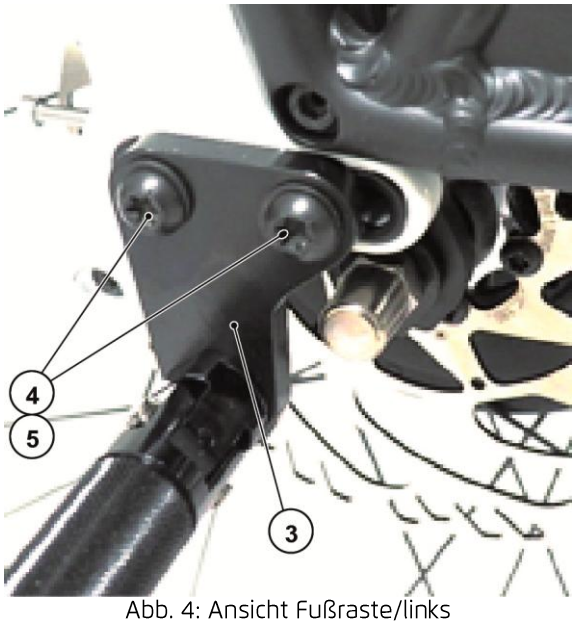


Abb. 4: Ansicht Fußraste/links

Fußraste/rechts befestigen

1. Fußraste/rechts entsprechend der Montagereihenfolge der Fußraste/links befestigen, ohne Abbildung.

Polster/lang befestigen

1. Polster/lang (2.1) auf dem Gepäckträger positionieren und mit Klettbändern/kurz (9) und Klettbändern/lang (10) befestigen.

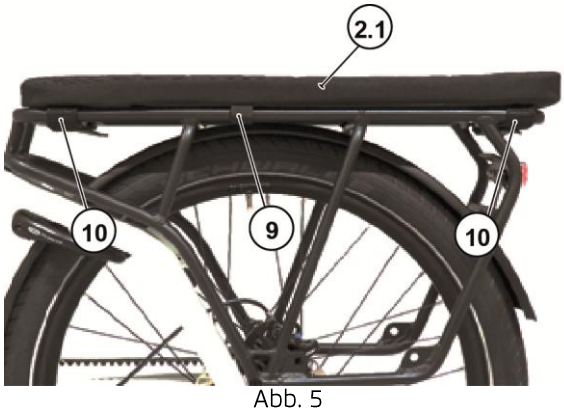


Abb. 5

Polster/kurz befestigen

Polster/kurz (2.2) wird in Kombination mit einem Kindersitz verwendet.

1. Die Klettbänder/lang (10) vom Polster/lang (2.1) abnehmen.

   Klettbänder/lang (10) am Polster/kurz (2.2) einfädeln.
   Polster/kurz (2.2) vor dem Kindersitz auf dem Gepäckträger positionieren und mit den Klettbändern/lang (10) befestigen.

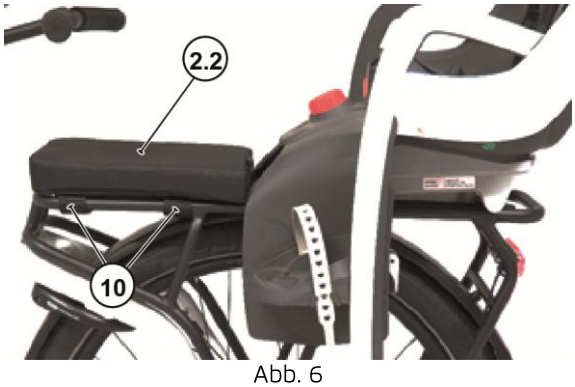


Abb. 6