Delite Nuvinci RIEMENSCHUTZ (VBK0201)

Stand: 12.04.2019 15:37:00

Der Riemenschutz verhindert das Einklemmen des Hosenbeins zwischen Riemen und Riemenzahnrad.

Lieferumfang

- **1x** Riemenschutz Curana
- **2x** Halteblech Curana
- **1x** Haltewinkel
- **2x** Schraube selbstfurchend, silber
- **1x** Schraube selbstschneidend, schwarz
- **1x** Linsenkopfschraube (Torx M5x12mm ISO 14583 A2, mit Schraubensicherung)
- **2x** U-Scheibe, schwarz

Montage

1. Rechte Kurbel, vorderes Riemenzahnrad, Umlenkrolle und rechte Bosch-Motorabdeckung demontieren.
2. Gewinde M5 in rechte Motoraufnahme schneiden, exakte Position siehe Abb. 1.
3. Haltebleche ① mit selbstfurchenden Schrauben ② montieren (Abb. 2).
4. Aufgeklebten Ring ③ von rechter Motorabdeckung entfernen oder so schlitzen, dass Platz für Haltebleche entsteht (Abb. 3). Riemenschutzscheibe von rechter Kurbel entfernen.
5. Motorabdeckung, Riemenzahnrad und Umlenkrolle montieren.

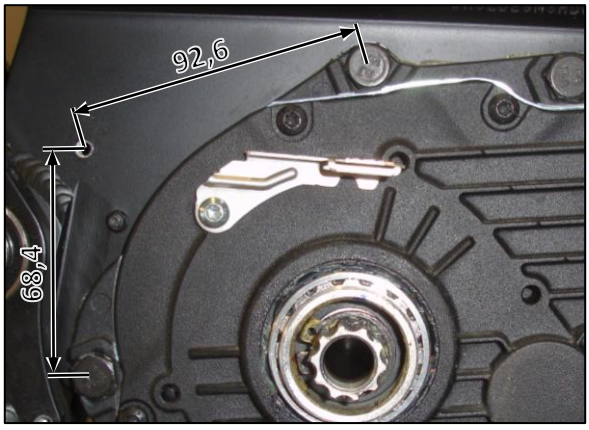


Abb. 1: Gewinde anbringen

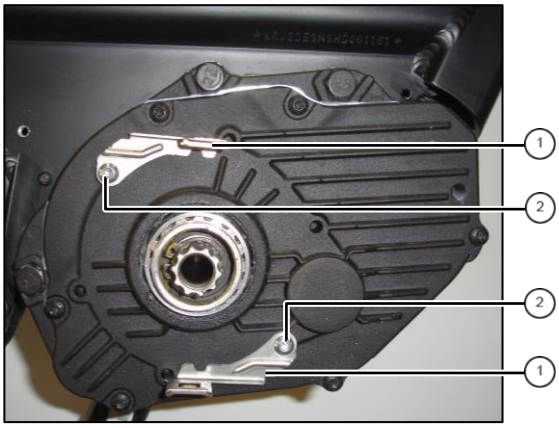


Abb. 2: Haltebleche montieren

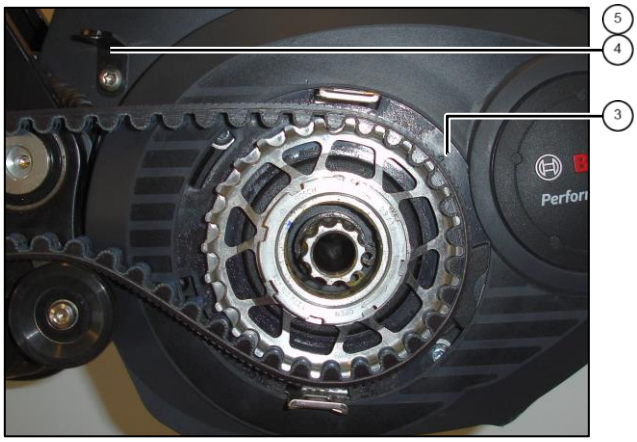


Abb.3: Motorabdeckung

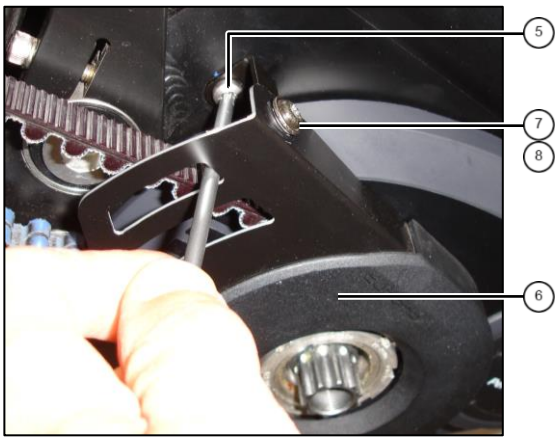


Abb.4: Riemenschutz

Datei: VBK0201-D-Riemenschutz-180123.docx

6. Haltewinkel ④ mit Linsenkopfschraube ⑤ montieren (noch nicht festschrauben), Abb. 3.
7. Riemenschutz ⑥ aufstecken und mit selbstschneidender Schraube ⑦ und 2 U-Scheiben ⑧ an Haltewinkel ④ befestigen (Abb. 4). Dann Schraube ⑤ festziehen.
8. Kurbel montieren. Riemenspannung kontrollieren.
9. Funktionsprüfung: Kurbel vorwärts drehen, dann Hinterrad rückwärts drehen. In keinem Fall darf es Schleifgeräusche geben.

Stand: 12.04.2019 15:37:00

Datei: VBK0201-D-Riemenschutz-180123.docx

Delite Nuvinci BELT COVER (VBK0201)

State: 12.04.2019 15:37:00

The retrofit belt cover prevents jammed trouser legs.

Scope of delivery

- **1x** belt cover Curana
- **2x** cover bracket Curana
- **1x** bracket
- **2x** self-tapping screw, silver
- **1x** self-tapping screw, black
- **1x** rounded head screw (Torx M5x12mm ISO 14583 A2)
- **2x** washer, black

Assembly

1. Dismantle right crank, front beltdrive wheel, pulley and right Bosch cover.
2. Cut M5 thread into right motor bracket, see fig. 1 for exact position.
3. Assemble cover brackets ① with self-tapping screws ② (fig. 2).
4. Remove self-adhesive ring ③ from right Bosch cover or cut two slots to create enough space for cover brackets (fig. 3). Remove bashguard from right crank.
5. Assemble Bosch cover, front beltdrive wheel and pulley again.

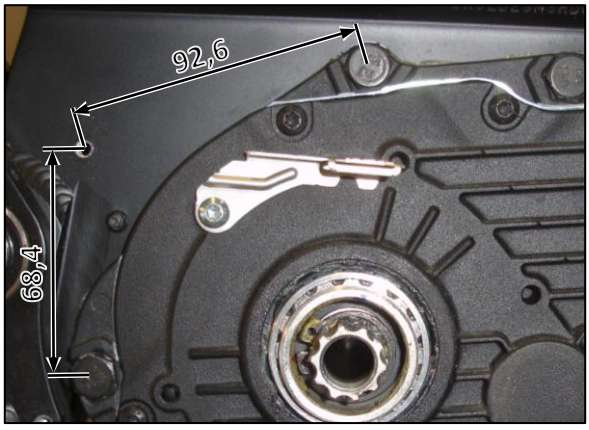


fig. 1: cut thread

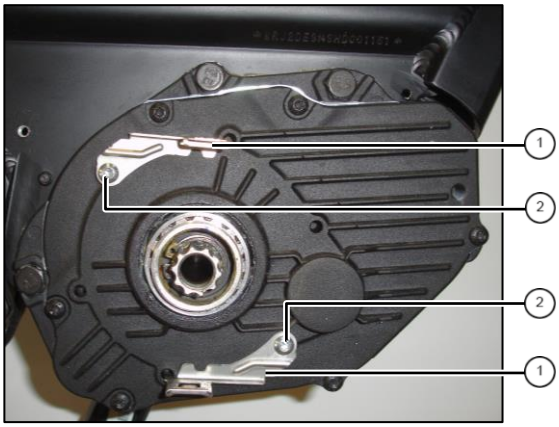


fig. 2: cover brackets

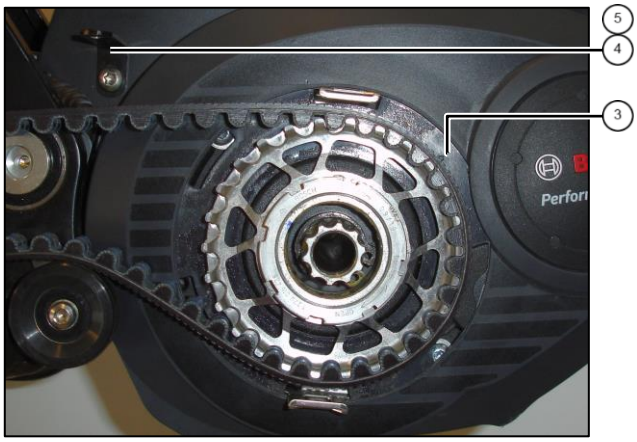


fig.3: Bosch cover

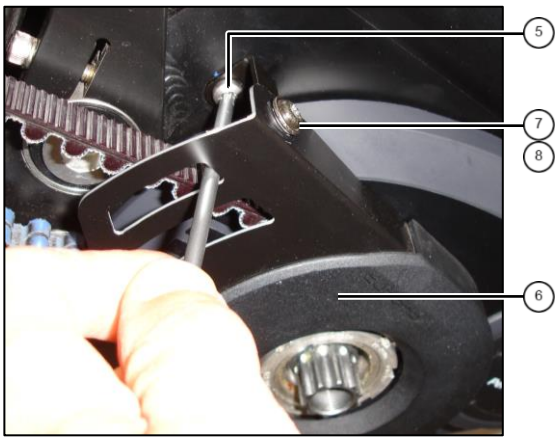


fig.4: belt cover

Datei: VBK0201-D-Riemenschutz-180123.docx

6. Assemble bracket ④ with screw ⑤ (do not tighten it yet), fig. 3.
7. Clip on belt cover ⑥ and mount it to bracket ④ with self-tapping screw ⑦ and 2 washers ⑧. Then tighten screw ⑤ (fig. 4).
8. Assemble right crank. Check belt tension.
9. Functional check: turn crank clockwise, then turn rear wheel counter-clockwise. No grinding noise must be heard.

State: 12.04.2019 15:37:00

Datei: VBK0201-D-Riemenschutz-180123.docx