# Birdy: Schutzbleche (ab 2002: 622400, ab 2006: 622401)



Die Schutzbleche werden an den Stegen von Gabel und Hinterbau angeschraubt und halten Schmutz und Nässe vom Fahrer fern; sie machen das Birdy zum Alltagsrad.
Selbstverständlich haben die Schutzbleche keinen Einfluss auf das Packmaß und beeinträchtigen das Falten nicht.
Für Birdys der Modelljahre 2002 bis 2005 und für das Birdy red ab 2006 sind die Schutzbleche mit der Art.-Nr. 622400 vorgesehen. Für Birdys ab Modelljahr 2006 passen die Schutzbleche mit der Art.-Nr. 622401.

## Lieferumfang

- 1 x Schutzblech vorne
- 2 x Nylon-U-Scheibe, weiß, 1mm dick, ∅5/22,5mm
- 2 x Unterlegscheibe M5 groß
- 1 x Torxschraube M5 x 12, Loctite
- 1 x Torxschraube M5 x 16, Loctite-vorbeschichtet
- 1 x Torxschraube M5 x 20, Loctite-vorbeschichtet
- 1 x vordere Schutzblechstreben inkl. 2 O-Ringen und 2 Endkappen
- 1 x Abdeckkappe inkl. Kapring
- 1 x Sechskantmutter M5, selbstsichernd
- 2 x Strebenbolzen mit Klemmscheibe und Mutter M5, selbstsichernd
- 2 x Alu-Spacer schwarz, 5mm dick, ∅5/15

- 1 x Schutzblech hinten (mit Spoiler)
- 1 x hinterer Schutzblechbügel
- 2 x Nylon-Unterlegscheibe, weiß
- 1 x Kunststoffspacer schwarz, 5mm dick, ∅5/15
- 2 x Unterlegscheibe M5 groß
- 1 x Linsenkopfschraube M5 x 16
- 1 x Schlitzschraube M5x 15, mit 3 schwarzen Kappen
- 1 x Sechskantmutter M5, selbstsichernd
- 2 x Torx-Schraube M5 x 12
- 1x Linsenkopfschraube M6x20

## Montage vorderes Schutzblech

Vorderes Schutzblech oben mit Metall- und Nylonunterlegscheiben und 20mm Torxschraube an Vorderradschwinge montieren. Zwischen Schutzblech und Schwinge gehören zwei 5mm dicke Alu-Spacer. Bei Big Apple: 16mm Torxschraube und nur ein 5mm Spacer.



**Achtung:** die obere Befestigungsschraube muss mit Loctite beschichtet sein. Es besteht sonst bei sich lösender Verschraubung Unfallgefahr durch ein blockierendes Vorderrad!

Vordere Strebe mit 12mm Torxschraube, Kapring, Nylon- und großer Metallunterlegscheibe sowie M5 Mutter am Schutzblech befestigen. Drücken Sie die Abdeckkappe fest auf den Kapring, bis diese einrastet. Klobenschrauben an Gabelgelenk schrauben und Schutzblechstreben durchschieben. Nach Justage der Strebenlänge alle Schrauben festziehen.

Auf der Strebe befinden sich zwei O-Ringe. Diese müssen sich unter dem Schutzblech befinden (siehe Pfeile in Bild unten) und verhindern ein Klappergeräusch.

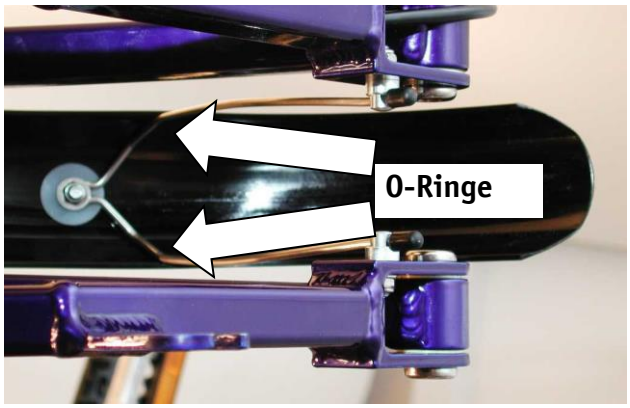




Prüfen Sie abschließend, daß der Reifen und die Schwinge nicht am Schutzblech schleifen und kontrollieren Sie alle Verschraubungen auf festen Sitz.

# Birdy: Schutzbleche (ab 2002: 622400, ab 2006: 622401)



## Montage hinteres Schutzblech

Hinteres Schutzblech mit Nylon- und Metallunterlegscheibe M5 bzw. M6 an Steg der Hinterradschwinge montieren.

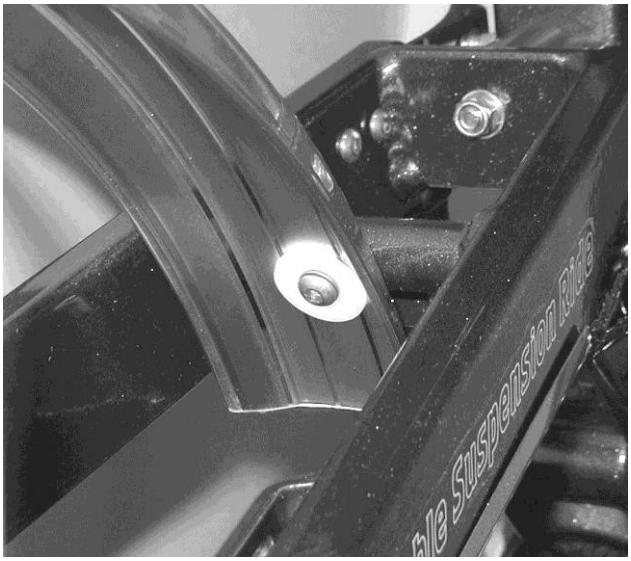



Führen Sie die Schlitzschraube M5x15 durch den Schutzblechbügel und das Loch im Schutzblech. Legen Sie die Nylon- und Metallunterlegscheibe innen ein, bevor Sie die Befestigung mit einer Unterlegscheibe und der selbstsichernden Mutter vornehmen (4-5 Nm). Streben mit M5 x 12 Torx-Schrauben an Hinterradschwinge schrauben.

Bei Birdys ab Modelljahr 2006 ist die Strebe kürzer und wird oberhalb der Ausfallenden an der Schwinge befestigt.

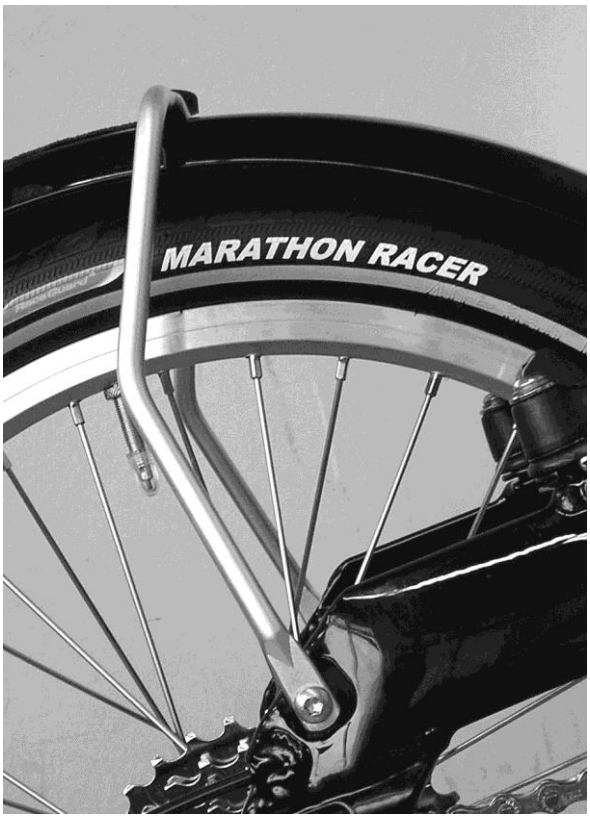


Prüfen Sie abschließend, daß der Reifen nicht am Schutzblech schleift und kontrollieren Sie alle Verschraubungen auf festen Sitz. Clipsen Sie die schwarze Kappe auf den Kopf der Schraube M5x15. Diese Kappe kann bei intensiver Nutzung abgeschliffen werden. Deshalb liegen diesem Schutzblech-Set zwei zusätzliche Kappen als Ersatz bei.

| | |
|---|---|
| **! Für Kunden:** | Die dargestellten Montagearbeiten setzen Fachwissen und Spezialwerkzeug voraus. Überlassen Sie diese Arbeiten deshalb dem Fachhändler. Muten Sie sich im eigenen Interesse niemals zuviel zu. |
| **! Für Händler:** | Händigen Sie die Montageanleitungen stets dem Kunden aus, da diese wichtige Informationen zur Handhabung enthalten. |



Feldstrasse 16
64331 Weiterstadt

Tel. 06151-36686-0
Fax 06151-36686-20

Internet: www.r-m.de
E-mail: team@r-m.de