Culture Rahmenschloss

(VBK0549) / (VBK0550)

# Montageanleitung Handel

**HINWEIS**
Die Montage Culture Rahmenschloss darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Zwei Varianten werden in dieser Anleitung beschrieben.

- Variante 1: Rahmenschloss montiert
- Variante 2: Kein Rahmenschloss montiert, kein Gepäckträger montiert

**Zusätzlich benötigte VBK (nicht im Lieferumfang enthalten)**
Gilt nur für die **Varianten 2**:

| VBK | Sitzstrebenbrücke Rahmengröße (cm) | Art-Nr. |
|---|---|---|
| 0548 | 50 | 230810 |
| 0546 | 56 | 230811 |
| 0547 | 62 | 230812 |

Das Culture Rahmenschloss gibt es in zwei Ausführungen

- Ausführung 1 (VBK0549) Nicht abziehbarer Schlüssel (NAZ)
- Ausführung 2 (VBK0550) Abziehbarer Schlüssel (AZ)

**Lieferumfang Ausführung 1 (VBK0549) und 2 (VBK0550)**

| Nr. | Benennung | Art-Nr. | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenschloss (NAZ) VBK0549 | 233745 | 1 Stück |
| 1 | Rahmenschloss (AZ) VBK0550 | 230264 | 1 Stück |
| 2 | Kleinteile-Set für VBK0549 | BKKT0549 | 1 Satz |
| 2 | Kleinteile-Set für VBK0550 | BKKT0550 | 1 Satz |
| 3 | Abdeckkappen (sind bei Schloss dabei) | | |
| 4 | Anleitung für VBK0549 + VBK0550 (ohne Abb.) | 231743 | 1 Stück |

Teileübersicht Ausführung 1 und 2




Abb.01: Ausführung 1 und 2

Culture Frame Lock

(VBK0549) / (VBK0550)

# Dealer Assembly Instructions

**NOTICE**
Only allow qualified personnel to assemble the Culture frame lock.

Two versions are described in these instructions.

- Version 1: Frame lock fitted
- Version 2: No frame lock fitted, no carrier fitted

**Additional VBK required (not included with the product)**
Applies only to **version 2**:

| VBK | Seat stay bridge Frame size (cm) | Art. no. |
|---|---|---|
| 0548 | 50 | 230810 |
| 0546 | 56 | 230811 |
| 0547 | 62 | 230812 |

There are two versions of the Culture frame lock available

- Version 1 (VBK0549) Non-detachable key (NAZ)
- Version 2 (VBK0550) Detachable key (AZ)

**Scope of delivery of version 1 (VBK0549) and 2 (VBK0550)**

| No. | Part name | Art. no. | Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Frame lock (NAZ) VBK0549 | 233745 | 1x |
| 1 | Frame lock (AZ) VBK0550 | 230264 | 1x |
| 2 | Small components kit for VBK0549 | BKKT0549 | 1 set |
| 2 | Small components kit for VBK0550 | BKKT0550 | 1 set |
| 3 | Caps (included with the lock) | | |
| 4 | Instructions for VBK0549/ VBK0550 (not shown) | 231743 | 1x |

Overview of parts version 1 and 2




Fig.01: Version 1 and 2

**Kleinteile- Set (BKKT0549) und (BKKT0550)**

| Nr. | Benennung | Art-Nr. | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 5 | U-Scheibe M5 klein d=5.3mm Brüniert DIN 125 A2 | 190943 | 2 Stück |
| 6 | Linsenkopfschraube brüniert M5 x 16mm | 210746 | 2 Stück |
| 7 | Spacer Alu schwarz matt 5(H)x15(D)x5mm | 231229 | 2 Stück |

**Small components kit (BKKT0549) and (BKKT0550)**

| No. | Part name | Art. no. | Number |
|---|---|---|---|
| 5 | Washer M5 small d = 5.3 mm burnished DIN 125 A2 | 190943 | 2x |
| 6 | Oval head screw burnished M5 x 16 mm | 210746 | 2x |
| 7 | Spacer, matt black aluminium 5(H)x15(D)x5 mm | 231229 | 2x |

## Rahmenschloss einbauen

### Voraussetzungen

- Passende Ausführung der Sitzstrebenbrücke ist montiert.
- Hinterrad ist ausgebaut.

### Rahmenschloss ausbauen

1. Abdeckkappen (3) entfernen.
2. Befestigungselemente (5), (6) und (7) entfernen und Rahmenschloss (1) abnehmen.

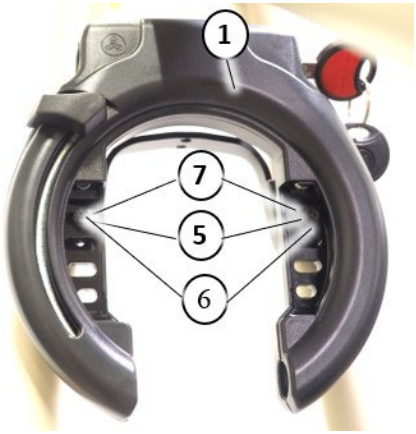



Abb.02: Ausführung 1 und 2

### Rahmenschloss einbauen

1. Rahmenschloss (1) mit Befestigungselementen (5), (6) und (7) locker befestigen, dabei jeweils die obere Befestigungsöffnung des Rahmenschlosses (1) und der Sitzstrebenbrücke verwenden.

   Der Spacer (7) wird zwischen Rahmenschloss (1) und Sitzstrebenbrücke positioniert.
2. Befestigungselemente mit Anzugsmoment = 5 Nm anziehen.

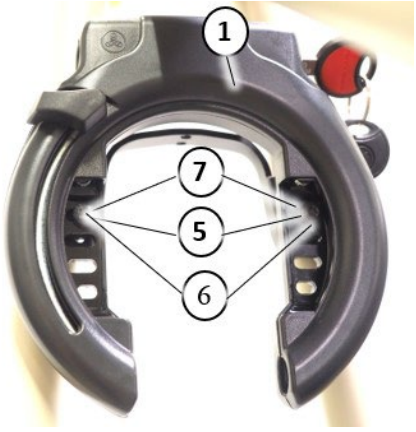



Abb.03: Ausführung 1 und 2

(weiter nächste Seite)

## Fitting the frame lock

### Prerequisites

- The right version of the seat stay bridge has been fitted.
- The rear wheel has been removed.

### Removing the frame lock

1. Remove the caps (3).
2. Remove fasteners (5), (6) and (7) and remove the frame lock (1).

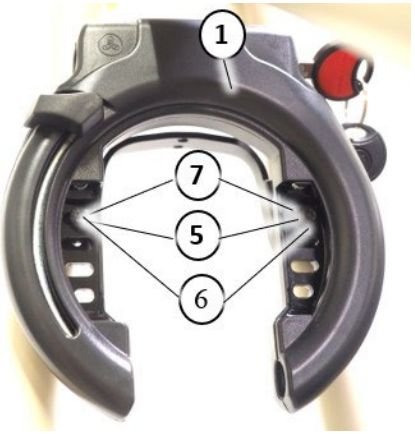



Fig.02: Version 1 and 2

### Fitting the frame lock

1. Loosely attach the frame lock (1) with fasteners (5), (6) and (7), using the upper fastener opening of the frame lock (1) and the seat stay bridge.

   The spacer (7) is located between the frame lock (1) and the seat stay bridge.
2. Tighten the fasteners to a tightening torque of 5 Nm.

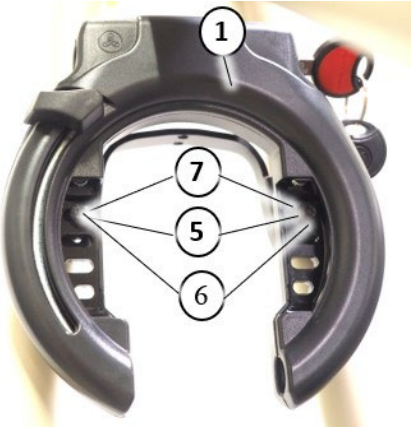



Fig. 03: Versions 1 and 2

(continued on the next page)

3. Abdeckkappen (3) einstecken, siehe Pfeile.




Abb.04: Ausführung 1 und 2

### Hinterrad einbauen

1. Hinterrad wieder einbauen.
2. Freilauf sicherstellen.

**Kein Rahmenschloss montiert, kein Gepäckträger montiert**

### Benötigte Teile

VBK Sitzstrebenbrücke gemäß Rahmengröße,
siehe Seite 1.

### Voraussetzungen

- Passende Ausführung der Sitzstrebenbrücke ist montiert.
- Hinterrad ist ausgebaut.

### Rahmenschloss einbauen

Wie auf Seite 2 beschrieben durchführen.

3. Attach the caps (3), see arrows.




Fig.04: Version 1 and 2

### Fitting the rear wheel

1. Refit the rear wheel.
2. Ensure that it turns smoothly.

**No frame lock fitted, no carrier fitted**

### Components required

Seat stay bridge VBK according to the frame size,
see page 1.

### Prerequisites

- The right version of the seat stay bridge has been fitted.
- The rear wheel has been removed.

### Fitting the frame lock

Fit as described on page 2.