Packster 40 STÄNDER (VBK0195)

Stand: 12.04.2019 15:39:00

Lieferumfang

- **1x** Ständer ohne Anbauteile
- **2x** Ständerstopfen
- **2x** Rändelschraube (M6x20/20 DIN 653)
- **2x** Ständerschuh außen
- **2x** Gleitlager Iglidur
- **2x** Schraube (Innensechskant M8x30 A2)
- **4x** U-Scheibe (d = 8,4mm DIN 125 A2)
- **2x** Mutter (M8 DIN 934-8 A2)
- **1x** Hülsenmutter
- **1x** Ösenschraube M5x40
- **1x** U-Scheibe (d = 5,3mm DIN 125 A2)
- **1x** Mutter (M5 DIN 934 A2
- **2x** Silentblock, d=20mm
- **2x** Reflektor, rot
- **1x** Ständeranschlag
- **2x** Ständerfeder
- **2x** Silikonschlauch, l=50mm

Ständer vorbereiten

1. Stopfen ① einpressen, Rändelschrauben ② festziehen, Ständerschuhe aufschieben ③ (Abb. 1).
2. Gleitlager ④ von innen einpressen. Schraube ⑤, 2 U-Scheiben ⑥ und Mutter ⑦ anbringen (Abb. 2).
3. Ösenschraube ⑧, Mutter M5 ⑨, U-Scheibe 5,2mm ⑩ und Hülsenmutter ⑪ montieren (Abb. 2).
4. Silentblöcke ⑫ montieren (Abb. 2).
5. Reflektoren ⑬ mit „Top“-Markierung nach außen aufkleben (Abb. 3). Ständeranschlag ⑭ anbringen.

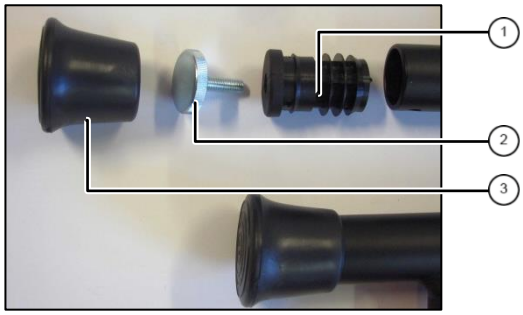

Abb. 1: Ständerfüße

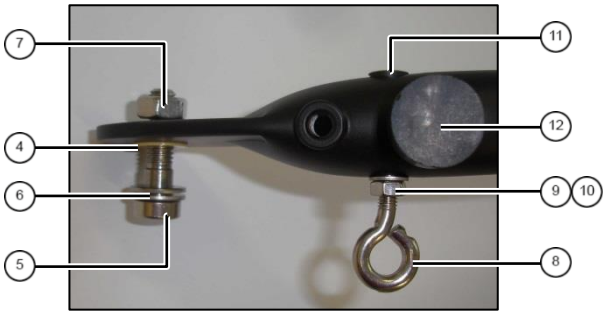

Abb. 2: Silentblöcke, Gleitlager, Ösenschraube

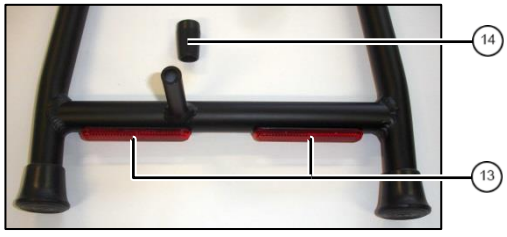

Abb. 3: Reflektoren

Datei: VBK0195-P40-Ständer-180103.docx

Stand: 12.04.2019 15:39:00

Ständer montieren

1. Schrauben ① in Rahmen eindrehen und mit Muttern ② gegen den Rahmen kontern (Abb. 4).
2. Silikonschläuche ③ auf Federn ④ schieben. Federn mit geeignetem Haken ⑤ in Ösenschraube ⑥ einhängen (Abb. 5).

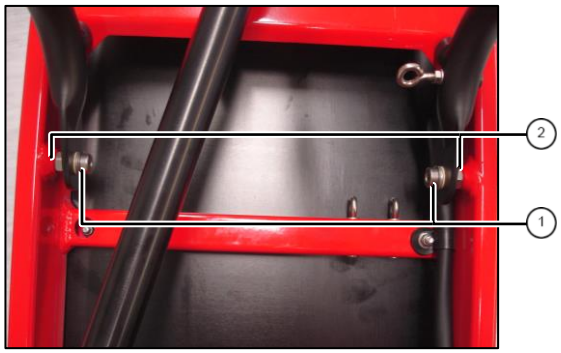

Abb. 4: Ständer montieren

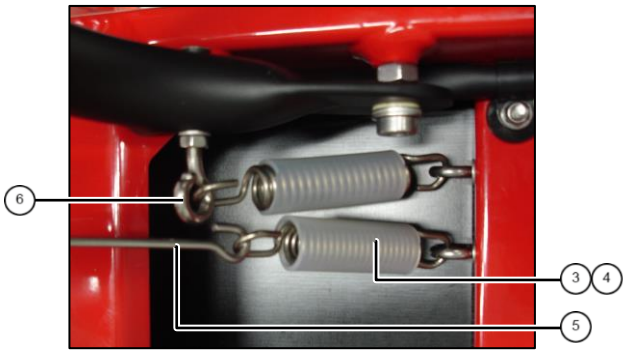

Abb. 5: Federn einhängen

Datei: VBK0195-P40-Ständer-180103.docx

Packster KICKSTAND (VBK0195)

Stand: 12.04.2019 15:39:00

Scope of delivery

- **1x** kickstand
- **2x** kickstand plug
- **2x** knurled screw (M6x20/20 DIN 653)
- **2x** outer kickstand shoe
- **2x** bushing Iglidur
- **2x** bolt (allen key M8x30 A2)
- **4x** washer (d = 8,4mm DIN 125 A2)
- **2x** nut (M8 DIN 934-8 A2)
- **1x** sleeve nut
- **1x** ring bolt M5x40
- **1x** washer (d = 5,3mm DIN 125 A2)
- **1x** nut (M5 DIN 934 A2
- **2x** silent block, d=20mm
- **1x** kickstand limiter
- **2x** cat's eye, red
- **2x** spring
- **2x** silicon tube, l=50mm

Kickstand Assembly

1. Insert plug ①, tighten knurled screw ②, apply kickstand shoes ③ (fig. 1).
2. Insert bushings ④ from inner side. Mount bolt ⑤, 2 washers ⑥ and nut ⑦ (fig. 2).
3. Assemble ring bolt ⑧, nut M5 ⑨, washer 5,2mm ⑩ and sleeve nut ⑪ (fig. 2).
4. Tighten silent blocks ⑫ (fig. 2).
5. Apply cat's eyes ⑬ with „Top"-marking facing to outside (fig. 3). Apply kickstand limiter ⑭.

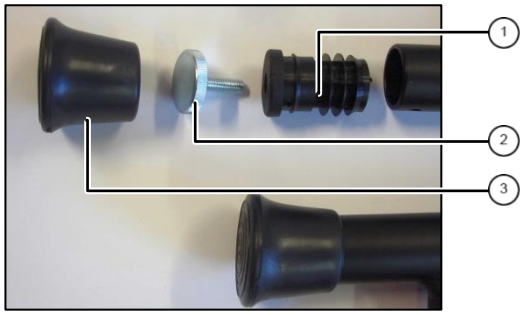

fig. 1: Kickstand shoes

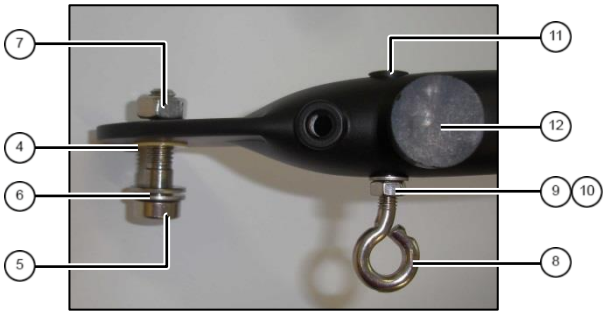

fig. 2: Silent blocks, bushings, bolts

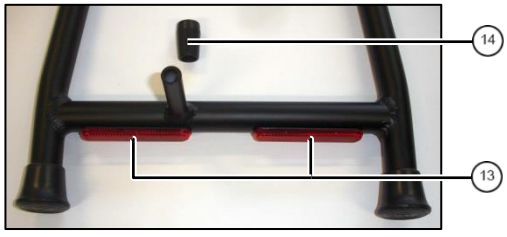

fig. 3: Cat's eyes

Datei: VBK0195-P40-Ständer-180103.docx

Stand: 12.04.2019 15:39:00

Mounting Kickstand

1. Insert bolts ① into frame and tighten nuts ② against frame (fig. 4).
2. Push silicon tubes ③ onto springs ④. Connect springs ④ with ring bolts ⑥ by using appropriate hook ⑤ (fig. 5).

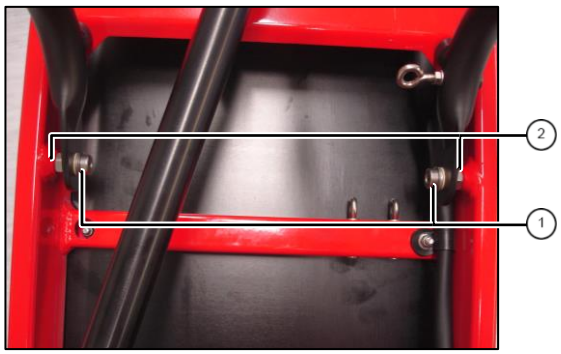

fig. 4: Mounting kickstand

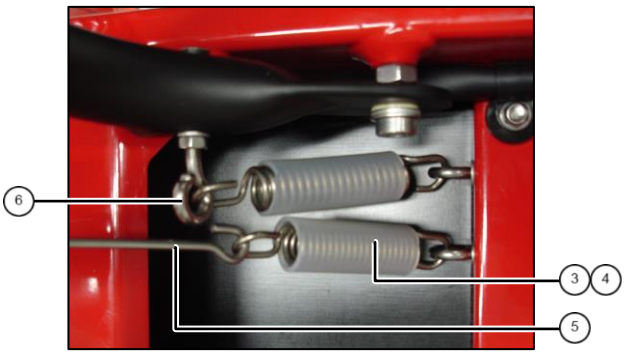

fig. 5: Connect springs

Datei: VBK0195-P40-Ständer-180103.docx