Packtaschenhalter o. Rücklicht CH5

Art.-Nr. 233413, VBK0626 Stand: 18.08.2026

Montageanleitung Handel

HINWEIS
Die Montage des Packtaschenhalters darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Lieferumfang

Nr.	Benennung	Art-Nr.	Anzahl
1	Packtaschenhalter C5	232624	1x
2	Reflektorhalteblech Packtaschenhalter	233403	1x
3	Reflektor Z horizontal Spanninga RR20	232119	1x
4	Rundschnur 4mm NBR Gummi	221519	25 cm
5	Unterlegscheibe M8	210634	2x
6	Linsenkopfschraube M6x25	211213	2x
7	Senkkopfschraube M5x10	232612	2x
8	Linsenkopfschraube M5x12	210755	2x
9	Unterlegscheibe M6	231372	4x
10	Spacer, Alu 6x13x6,5	170496	2x
11	Flachkopfzylinderschraube M6x10	233237	2x
12	Flanschmutter M5, selbstsichernd	231758	2x

Zusätzlich benötigte Artikel (nicht im Lieferumfang)

Nr.	Benennung	Anzahl
13	Supernova Tail Light 3	1x
14	Anschlusskabel Rücklicht zu Bosch SmartSystem	1x (min. 1400 mm Länge)

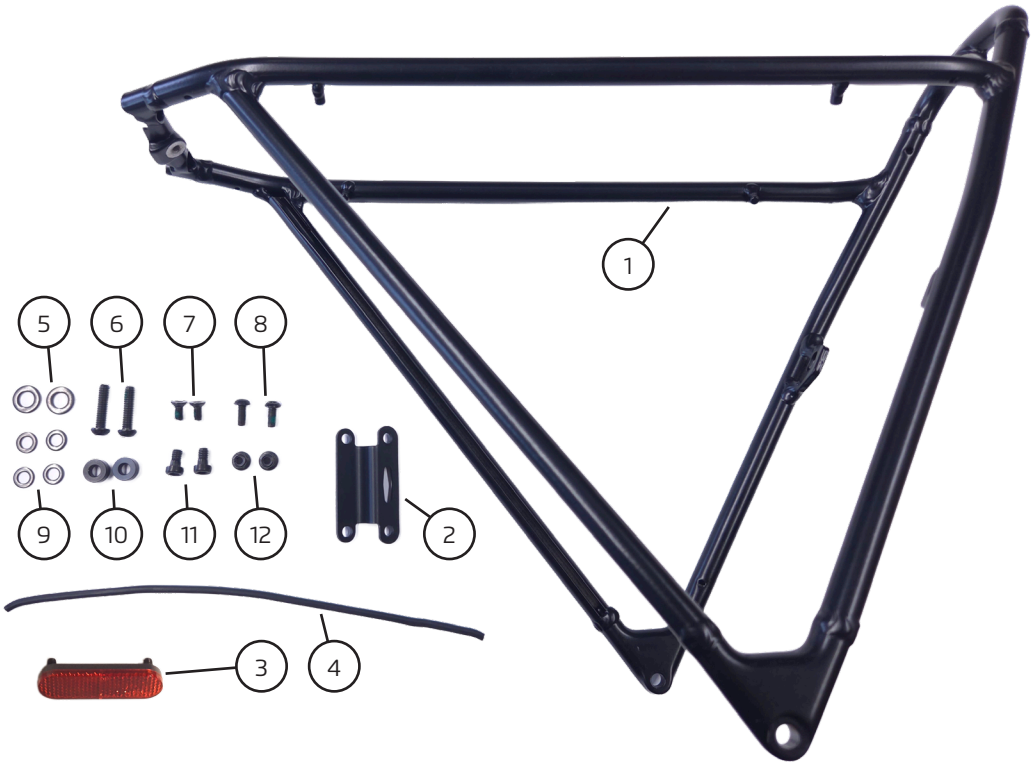


Abb. 1: Teileübersicht

Voraussetzung

- Hinterrad ist ausgebaut
- Zuvor montierter Gepäckträger oder Packtaschenhalter ist demontiert

Packtaschenhalter vorbereiten

1. Positionieren Sie den Reflektor (3) so auf dem Halteblech (2), dass das Blech oben (Markierung auf dem Reflektor) nach hinten versetzt.
2. Sichern Sie den Reflektor (3) mit den beiden selbstsichernden Flanschmuttern M5 (12).
3. Fädeln Sie nun das Kabel des Rücklichts (13) durch das Langloch des Halteblechs (2) und setzen Sie beides an den Packtaschenhalter (1) an. Für das Kabel existiert im Packtaschenhalter eine Vertiefung, durch die Sie das Kabel in Fahrtrichtung von Rechts nach Links verlegen.
4. Verschrauben Sie das Rücklicht (13) nun von der Innenseite des Packtaschenhalters (1) mit den zwei Linsenkopfschrauben M5x12 (8).
5. Schließen Sie das Rücklichtkabel (14) an das Rücklicht (13) an und verlegen Sie das Kabel in der Strebe des Packtaschenhalters (1). Sichern Sie anschließend das Kabel vor dem Herausfallen, indem Sie die Rundschnur (4) ebenfalls in den Schlitz der Strebe drücken.



Abb. 2: Montage Reflektor

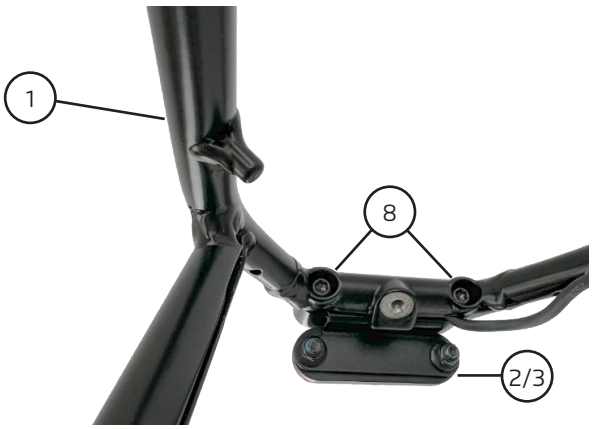


Abb. 3: Montage Rücklicht

Montage des Packtaschenhalters

6. Platzieren Sie den vorbereiteten Packtaschenhalter (1) über dem Schutzblech auf dem Rahmen. Nutzen Sie die beiden Flachkopfzylinderschrauben M6x10 (11), zusammen mit zwei Unterlegscheiben M6 (9), um den Packtaschenhalter an den Sattelstützstreben zu fixieren. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht final an!



Abb. 4: Befestigung Packtaschenhalter

7. Nutzen Sie die beiden Aluminium Spacer (10) zwischen den unteren Befestigungspunkten des Packtaschenhalters (1) und dem Rahmen. Setzen Sie zuerst den Spacer auf der in Fahrtrichtung linken Seite, um eine Beschädigung der dort vorhandenen Kabel zu vermeiden. Möglicherweise müssen Sie den Packtaschenhalter etwas spreizen um beide Spacer platzieren zu können.
8. Verschrauben Sie nun die unteren Befestigungen des Packtaschenhalters (1) mit den beiden Linsenkopfschrauben M6x25 (6), zusammen mit den beiden übrigen Unterlegscheiben M6 (9)
   Anzugsdrehmoment: 10 Nm
9. Anschließend können Sie auch die beiden oberen Befestigungsschrauben (11) festziehen.
   Anzugsdrehmoment: 6 Nm
10. Richten Sie nun das Schutzblech so zum Packtaschenhalter (1) aus, dass die beiden Langlöcher zu den Befestigungspunkten fluchten und verschrauben Sie es mit den beiden Senkkopfschrauben M5x10 (7), sowie den Unterlegscheiben M8 (5).
    Anzugsdrehmoment: 4 Nm

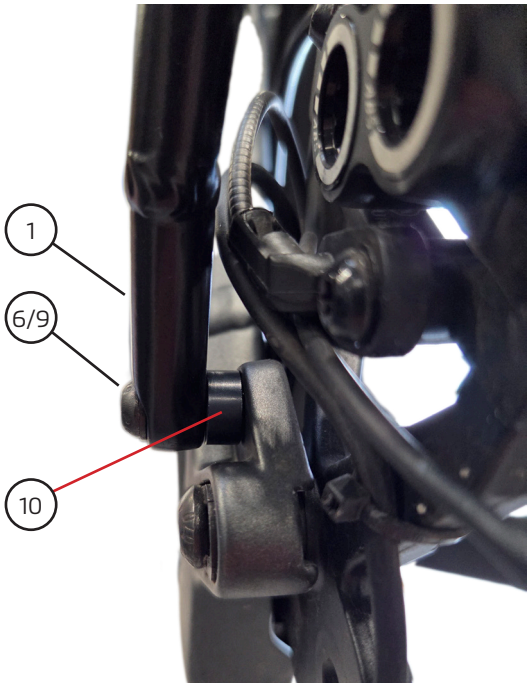


Abb. 5: Befestigung mit Spacer

Nachbearbeitung

- Ggf. muss das Rücklichtkabel (14) noch bis zum Motor verlegt und angeschlossen werden
- Das hintere Laufrad muss montiert werden



Abb. 6: Befestigung Schutzblech

Pannier rack without rear light CH5

Art.-Nr. 233413, VBK0626 Dated: 18.08.2026

Dealer Assembly instruction

NOTICE
Only allow qualified personel to assemble the pannier rack.

Scope of delivery

No.	Part name	Art.-no.	Quantety
1	Pannier rack	232624	1x
2	Reflector mounting plate	233403	1x
3	Reflector Z horizontally Spanninga RR20	232119	1x
4	Round cord 4mm NBR rubber	221519	25 cm
5	Washer M8	210634	2x
6	Panhead screw M6x25	211213	2x
7	Countersunk screw M5x10	232612	2x
8	Panhead screw M5x12	210755	2x
9	Washer M6	231372	4x
10	Spacer, aluminium 6x13x6,5	170496	2x
11	Flat-head cylinder screw M6x10	233237	2x
12	Flange nut M5, self-locking	231758	2x

Additional items required (not included)

No.	Part name	Quantety
13	Supernova Tail Light 3	1x
14	Connection cable rear light to Bosch SmartSystem	1x (min. length 1400 mm)

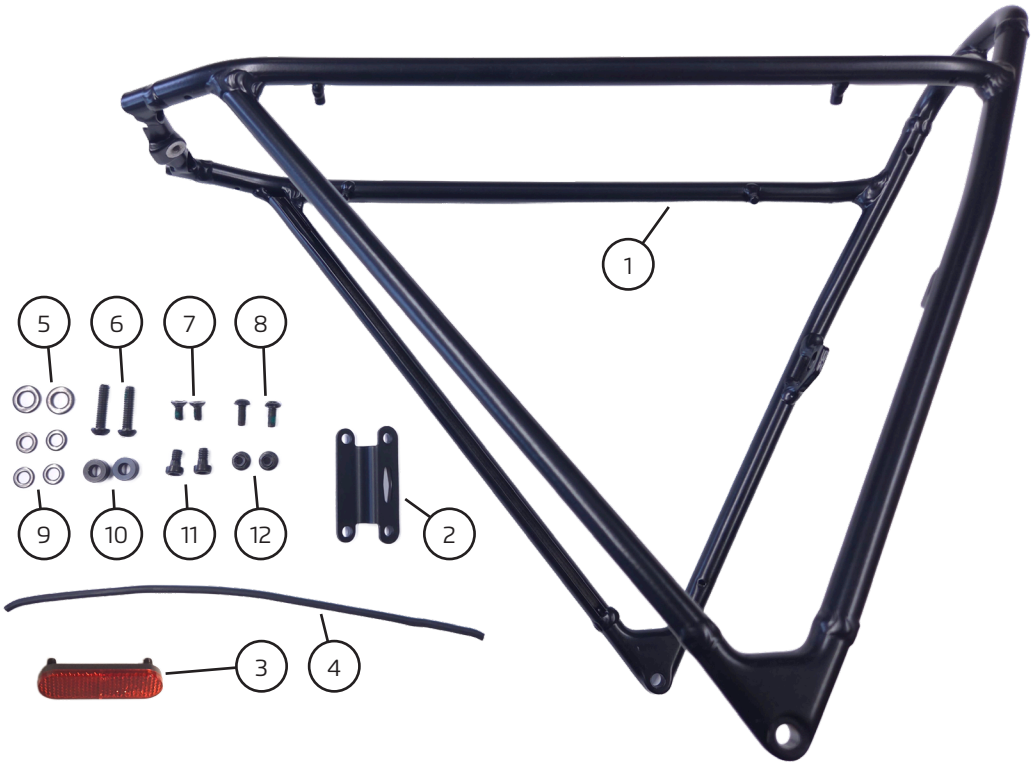


Fig. 1: Scope of delivery

Prerequisite

- The rear wheel has been removed
- Any previously fitted luggage rack or pannier rack has been removed

Preparing the pannier rack

1. Position the reflector (3) on the mounting plate (2) so that the top of the plate (marking on the reflector) is set back.
2. Secure the reflector (3) using the two self-locking flange nuts M5 (12).
3. Now thread the rear light cable (13) through the elongated hole in the mounting plate (2) and attach both to the pannier rack (1). There is a recess in the pannier rack for the cable; route the cable through this from right to left in the direction of travel.
4. Now secure the rear light (13) from the inside of the pannier rack (1) using the two pan-head screws M5x12 (8).
5. Connect the rear light cable (14) to the rear light (13) and route the cable through the strut of the pannier rack (1). Finally, secure the cable to prevent it from falling out by pushing the round cord (4) into the slot in the strut as well.



Fig. 2: Reflector assembly

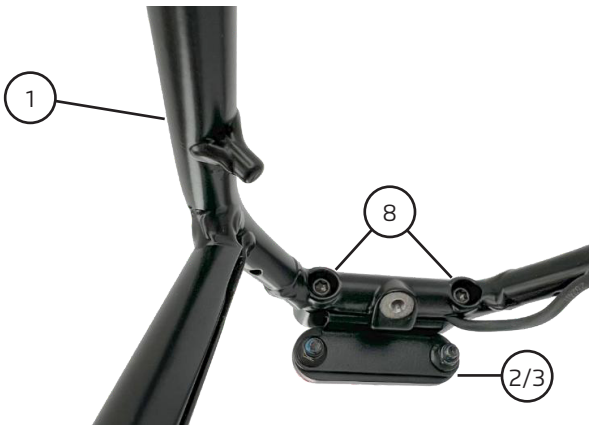


Fig. 3: Rear light assembly

Fitting the pannier rack

6. Position the prepared pannier rack (1) over the mudguard on the frame. Use the two flat-head cylinder screws M6x10 (11), together with two M6 washers (9), to secure the pannier rack to the seat stays. Do not tighten the screws fully just yet!



Fig. 4: Fitting the pannier rack

7. Use the two aluminium spacers (10) between the lower mounting points of the pannier rack (1) and the frame. First fit the spacer on the left-hand side (as you face the direction of travel) to avoid damaging the cables located there. You may need to spread the pannier rack slightly to fit both spacers.
8. Now secure the lower mounting points of the pannier rack (1) using the two pan-head screws M6x25 (6), together with the two remaining M6 washers (9)
   Tightening torque: 10 Nm
9. You can then also tighten the two upper fixing bolts (11).
   Tightening torque: 6 Nm
10. Now align the mudguard with the pannier rack (1) so that the two slotted holes are aligned with the fixing points, and secure it with the two countersunk screws M5x10 (7) and the M8 washers (5).
    Tightening torque: 4 Nm

Post-processing

- If necessary, the rear light cable (14) must be routed and connected to the drive unit
- The rear wheel must be refitted

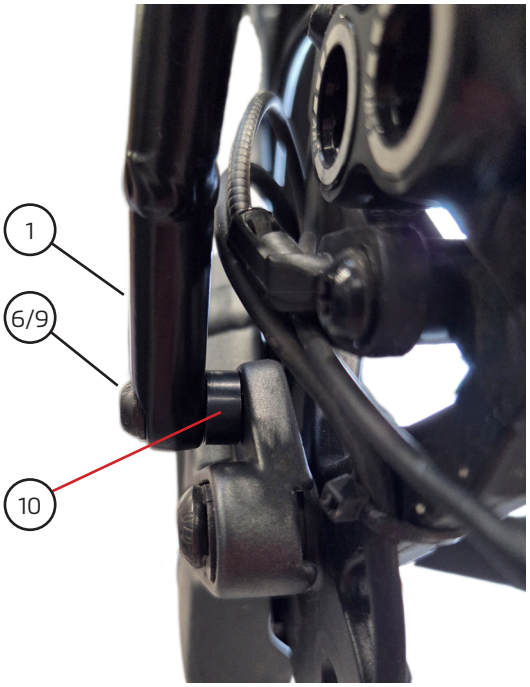


Fig. 5: Lower mounting point with spacer



Fig. 6: Mudguard mounting